

# JURA IMPRESSA 4000 használati utasítása



Ha világít, a gép kész a kávéfőzésre  
Ha villog, a gép nem főz kávé



Ha világít, a gép öblítést kér, kávéfőzés nem lehetséges  
Ha villog, az öblítő program fut (15 másodperc)



Ha világít, zsírtalanítás szükséges, de lehet kávé főzni  
Ha villog, a zsírtalanító program fut (15 perc)



Ha világít, vízkömentesítés szükséges, de lehet kávé főzni  
Ha villog, vízkömentesítő program fut (50 perc)



Ha világít, csepptálca megtelt  
Ha villog, csepptálca nincs a helyén



Ki kell nyitni, vagy el kell zárni a vízcsapot (állapottól függően)



Víz utántöltése szükséges



Kávé hiány (töltse fel a kávétartályt kávéval, vagy állítsa durvábbra a szemcsenagyságot, vagy növelje meg a kávé mennyiséget a kisajtó mögötti pótméterrel)




Porkávé főzése  
Zsíroló program közben a tablettá bedobása szükséges a porkávé adagolóba




Szerviz szükséges

## A kijelző elrendezése

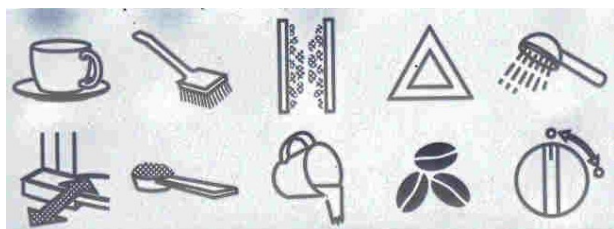

## A szemcsenagyság állítása

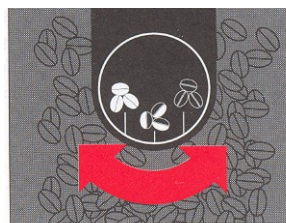

durvább

finomabb

# JURA IMPRESSA 4000 használati utasítása

## JURA Impressa 300 kávéfőző mosó programjai

### **Öblítő program** Világít az öblítést kérő lámpa

Nyomja meg a mosó gombot	Elindul az öblítő program, és fél percen belül leáll
--------------------------	--

### **Tablettás átmosás (alsó sor 3. gomb )** Világít a mosóprogramot kérő lámpa

Nyomja meg hosszan a mosó gombot (ajtó mögötti bal alsó gomb)	Villog az alsó sor 1-2-3. lámpa
Töltse fel a víztartályt, ürítse ki a csepptálcát, majd nyomja meg a mosó gombot	Elkezdődik a mosóprogram, közben villog az alsó sor 3. lámpája. Két perc múlva leáll és világít a felső sor 3. lámpája és villog az alsó sor 3. lámpája.
Dobjon be egy zsíroldó tablettát a porkávé adagolóba, majd nyomja meg a mosó gombot.	Folytatódik a mosó program, villog az alsó sor 3. lámpája, majd villog a csepptálca lámpája.
Ürítse ki a csepptálcát.	A gép kész a kávéfőzésre

### **Vízkömentesítés**

Kapcsolja ki a gépet, várjon amíg lehűl a kazán	
Kikapcsolt állapotban nyomja meg hosszan a vízkömentesítés gombját. (ajtó mögötti jobb alsó gomb)	Villog a felső sor 1-3. lámpája és az alsó sor 1-3. lámpája.
Töltse fel 6 dl vízköoldóval a víztartályt, ürítse ki a csepptálcát, majd nyomja meg a vízkömentesítés gombját.	Elkezdődik a mosó programot, közben villog a felső sor 1-3. lámpája. Néhány perc múlva leáll és villog a felső sor 1-3. és az alsó sor 5. lámpája.
Nyissa ki a vízcsapot és nyomja meg a vízkömentesítés gombját.	Folytatódik a program, közben villog a felső sor 1-3. lámpája. Néhány perc múlva leáll és villog a felső sor 1-3. és az alsó sor 1-3. lámpája.
Ürítse ki a csepptálcát, töltse fel tiszta vízzel a víztartályt, majd nyomja meg a vízkömentesítés gombját.	Folytatódik a program, villog a felső sor 1-3. lámpája. Néhány perc múlva leáll a gép és villog az alsó sor 5. lámpája is.
Zárja el a vízcsapot	Folytatódik a program, majd villog a csepptálca lámpája.
Ürítse ki a csepptálcát	A gép kész a kávéfőzésre

### **Cappuccino készítés gőzkarral**

Nyomja meg a vízcsap feletti gombot, várja meg, hogy a lámpa állandóan világítson. Ezután a vízcsap elforgatásával elkezdheti a gőzölést. Gőzölés után nyomja meg a gombot ismét, mire a gép automatikusa lehűti a kazánt. Ezután ismét lehet kávéfőzni.