



Használati útmutató

EXAM44X.5Y
FEB4455

RIVELIA


DeLonghi

A GÉP LEÍRÁSA.....	5
A PANEL ÉS A KEZDŐOLDAL LEÍRÁSA	7
KIEGÉSZÍTŐK LEÍRÁSA *	8
TEJES KANCSÓ LEÍRÁSA	9
A GÉP ELSŐ HASZNÁLATA.....	10
Válassz nyelvet	10
Válassz napot és órát	10
Töltsd fel a víztartályt	11
Készítsd elő a gépet.....	11
Tedd be a szemes kávé tartót.....	11
Első bekapcsolás.....	12
Tanácsok.....	12
A vízkeménység ellenőrzése	12
Állítsd be a vízkeménységet	12
Profilok	13
Oktató videó	13
A GÉP BEKAPCSOLÁSA.....	14
A GÉP KIKAPCSOLÁSA	15
Hosszabb időre történő kikapcsolás.....	15
MENÜ BEÁLLÍTÁSOK	16
Öblítés	16
Vízkezelés	16
Vízszűrő	16
Általános	16
Automata kikapcsolás	17
Támogatás.....	17
Öröl & Kiürít.....	17
A tejes kancsó tisztítása	18
A kávé hőmérséklete	18
Statistikák.....	18
Nyelvek.....	19
Nap és óra.....	19
A kávédaráló beállításai.....	19
Vízkeénység	20
Víz kiürítése	20
Gyári értékek	21


KÁVÉ ALAPÚ ITALOK 	22
A gép előkészítése kávé alapú italok készítéséhez	22
Közvetlenül választható kávék.....	22
Személyre szabott kávé alapú italok.....	23
Kávéfőzés előre örlött kávéval.....	23
EXTRA SHOT	25
KÁVÉ ALAPÚ ITALOK KÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK	26
Tanácsok melegebb kávé főzéséhez.....	26
BEAN ADAPT TECHNOLOGY	27
COFFEE ROUTINE	28
TEJ ALAPÚ ITALOK 	29
Tejes kancsó készítése.....	29
Milyen tejet használjon?.....	29
Töltsd fel és akaszd be a tejtartályt.....	30
A tejhab mennyiségének a beállítása	30
Tejes italok elkészítése.....	31
A tejes kancsó tisztítása minden használat után	31
A „TO GO” ITALOK ELKÉSZÍTÉSE	33
A De'Longhi utazó bögre tisztítása minden egyes használt után (külön vásárolható meg)	34
FORRÓ VÍZ	35
"MY" FUNKCIÓ (CSAK MELEG ITALOK ESETÉN AKTÍV)	36
BEAN SWITCH SYSTEM	38
Válassz italt (Használd a kávédarálóban maradt szemeket egy ital készítéséhez):.....	38
Örlő & Kiürít (A kávédarálóban maradt kávé eltávolításához végezz el egy örlést)	38
Most kicserélheted a szemes kávé tartót	38
A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA	39
A gép belső hidr. köre	40
Szemes kávé tartó	40
Zacstartó	41
Cseptálca és cseptálca rács	42
A gép belseje.....	42
Víztartály	43
A kávéadagoló csőrei	43
Örlött kávé tölsér.....	43
Kivehető kávéfőző egység	44
A tejes kancsó alapos tisztítása.....	44

VÍZKÖLDÁS.....	47
VÍZLÁGYÍTÓ SZŰRŐ	50
A szűrő behelyezése.....	50
A szűrő cseréje vagy eltávolítása.....	51
GYAKORI ÉS RIASZTÁSI ÜZENETEK.....	52
GYIK	59
MŰSZAKI ADATOK	64
Az Energiatakarékosságra vonatkozó tanácsok.....	64


Rivelia A gép leírása

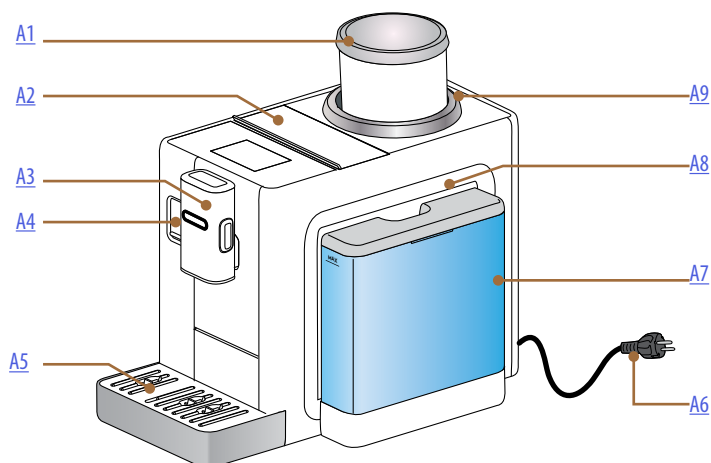


- A1.** Szemes kávé tartó fedéllel
- A2.** Tartozék-tartó fedele / őrölt kávé rekesz
- A3.** Kávéadagoló (állítható magasságú)
- A4.** Tejes kancsó csatlakozó/forró víz adagoló ajtaja
- A5.** Csepptálca
- A6.** Tápkábel
- A7.** Víztartály fedéllel
- A8.** Kávéfőző egység ajtaja (a víztartály eltávolítása után lehet hozzáférni)
- A9.** Őrlési fok szab. gomb

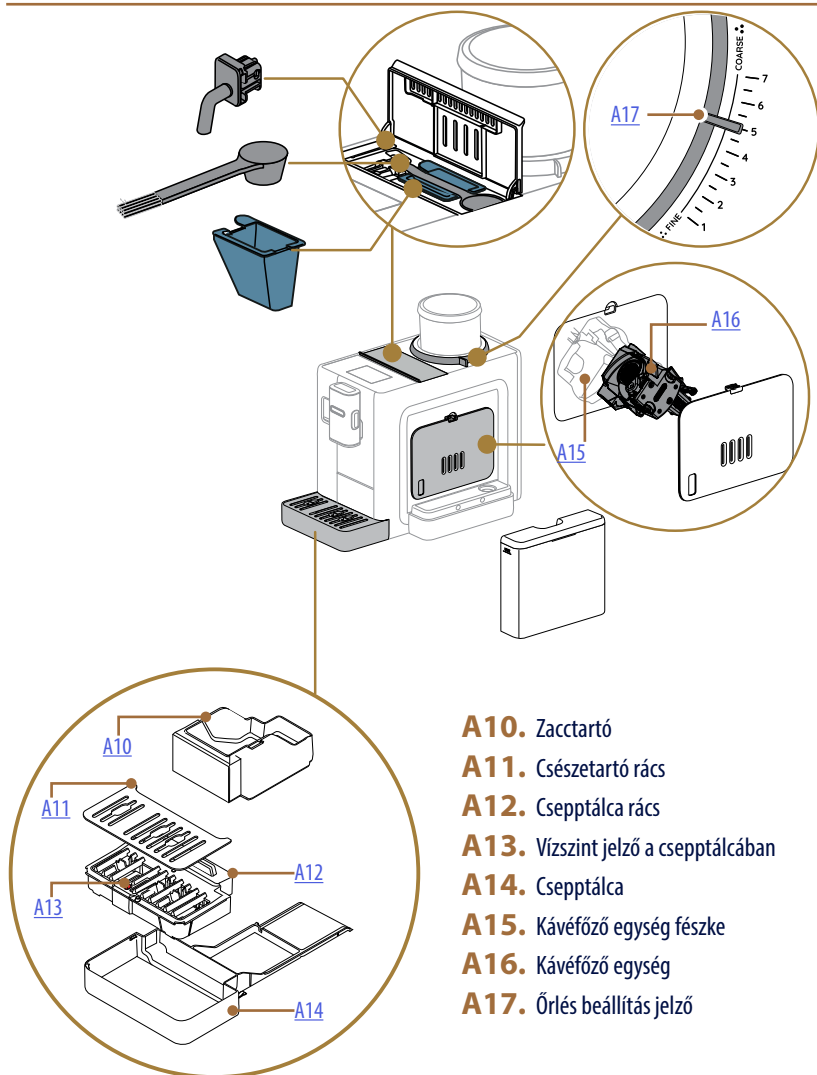

Rivelia A panel és a kezdőoldal leírása

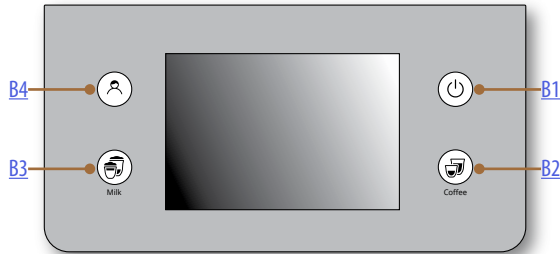


- B1.** ON/Standby gomb
- B2.** Kávé alapú ital vál.gomb
- B3.** Tej alapú ital vál.gomb
- B4.** Profil-választó gomb

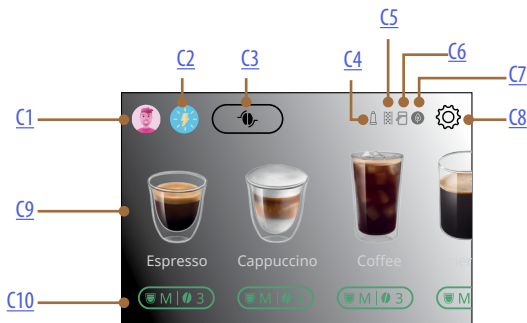

- C1.** Választott egysz. profil
- C2.** Coffee Routine
- C3.** Bean Adapt Technology
- C4.** Kimerült szűrő jelzőfény
- C5.** Vízköoldás jelzőfény
- C6.** Tejes kancsó tisztítása jelzőfény (Törlés)
- C7.** Energiatakarékosság jelzőfény
- C8.** Beállítások menü
- C9.** Közvetlen italválasztás
- C10.** Italra vonatk. személyre szabó sáv

Rivelia Kiegészítők leírása *

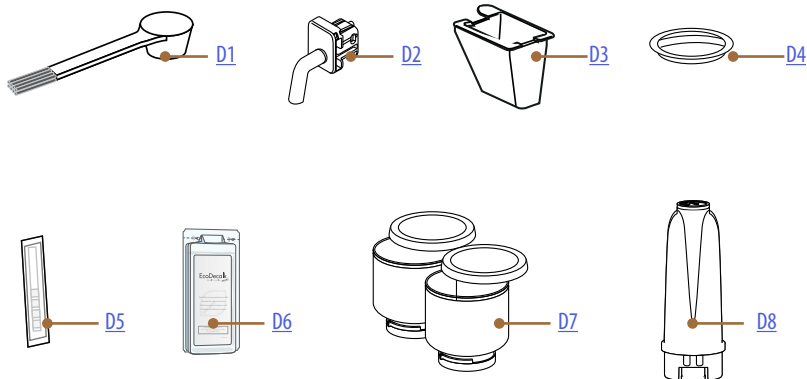

* A tartozékok típusa és száma modellenként eltérő

A GÉP TARTOZÉK REKESZÉNEK BELSEJÉBEN [A2](#)

- D1.** Előre őrölt kávé mérőkanál/ecset
- D2.** Forró víz adagoló
- D3.** Kivehető őrölt kávé tölcser

A GÉPEN LÉVŐ SZEMES KÁVÉ TARTÓ HELYÉN


- D4.** Kávédaráló védőfedél

A TARTOZÉK CSOMAG BELSEJÉBEN

- D5.** „Water hardness test” vízkeménység mérő csík
- D6.** Vízköoldószer
- D7.** Egymással felcserélhető szemes kávé tartók
- D8.** Vízlágyító szűrő

LatteCrema
HOT 

(*) LatteCrema
COOL 

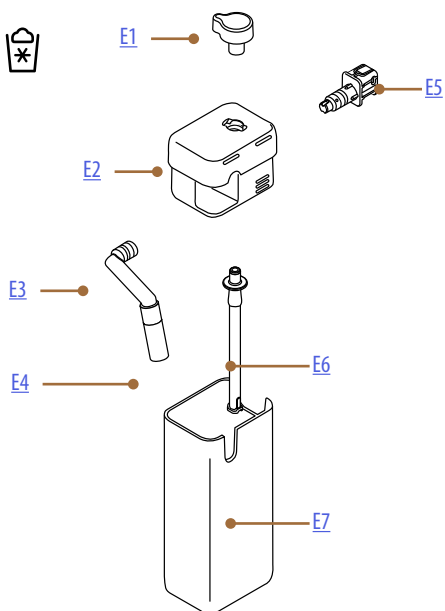


- E1.** Tejhab/tisztítás szabályozógomb (Törlés)
- E2.** Tejes kancsó fedél
- E3.** Tejadagoló (állítható magasságú)
- E4.** Tejadagoló hosszabbító (csak LatteCrema Hot kancsóban)
- E5.** Tejes kancsó csatlakozó-illesztő (tisztításhoz levehető)
- E6.** Tejfelszívó cső (szilikonból)
- E7.** Tejtartály

Rivelia A gép első használata



Megjegyzés:

- A kávédarálóban lévő kávémaradványok a gép forgalomba hozatala előtti működési teszteknek köszönhetők, és bizonyítják a termék gondos vizsgálatát.
- Az első használat során öblítse át forró vízzel az összes olyan levehető tartozékot (tejes kancsó, víztartály), amely vízzel vagy tejjel érintkezik. Tanácsos a tejes kancsót mosogatógépben mosni.

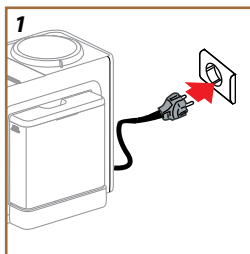


1. Csatlakoztassa a tápkábelt a villamos hálózathoz (1 ábr.).

A gép bekapcsol és segít az igényeidnek megfelelő beállításban: kövesd a kijelzőn megjelenő utasításokat és Rivelia készen áll a használatra!

Íme mindaz, amire szükség van:

	Hideg ivóvíz
	Forró víz adagoló
	Szemes kávé tartó (a tartozékokat tartalmazó csomagban)
	Kedvenc szemes kávé
	Egy tartó (ellenőrizze, hogy az űrtartalom legalább 2 dl legyen)
	Vízkeménység vizsgálata (a tartozékokat tartalmazó csomagban)





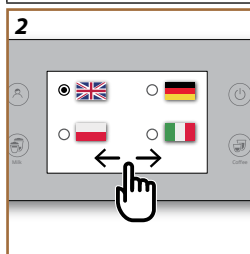


Válassz nyelvet

2. A kijelzőn addig görgesse az oldalakat (2 ábra), amíg meg nem jelenik a kívánt nyelv, majd válassza ki a nyelvnek megfelelő zászlót.
3. Nyomd meg a „Befejezés” gombot a következő lépéshez.

Válassz napot és órát

4. Válaszd ki a pontos napot és órát, majd nyomd meg a „Tovább” gombot: válassz formátumot és nyomd meg „Tovább” gombot.

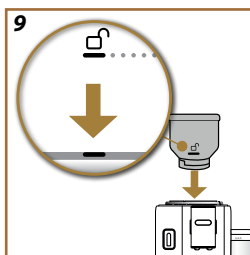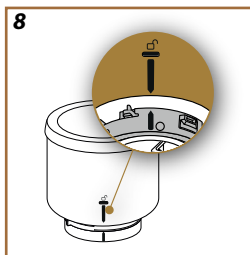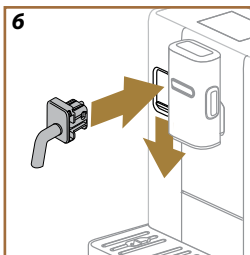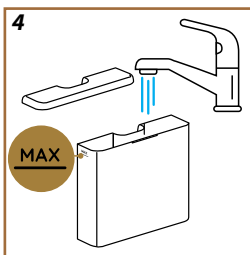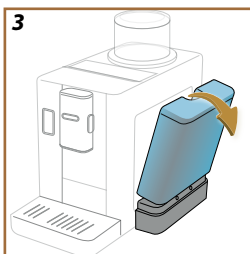



Töltsd fel a víztartályt

5. Vedd ki a víztartályt.

Megjegyzés:

Kissé döntsd meg a víztartályt a megfelelő kivételhez (3 ábr.).

6. Töltsd fel friss ivóvízzel a MAX szintig (4 ábr.) és tedd vissza a víztartályt a gépbe, majd nyomd meg a „Tovább” gombot.

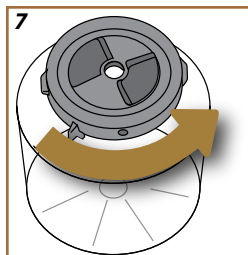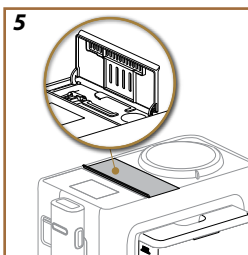

Készítsd elő a gépet

7. Nyisd fel a tartozék-tartó fedelet és vedd ki a vízadagolót (5 ábr.).

8. Nyomd lefelé a tejes kancsó csatlakozó/forró víz adagoló ajtaját és tedd be a forró víz adagolót (6 ábr.). Nyomjon „Tovább”-t.


Tedd be a szemes kávé tartót

9. Ellenőrizd, hogy az őrlési szint jelző „5”-ös fokozaton legyen: ha mégsem így van, állítsd „5”-re. Nyomjon „Tovább”-t.

10. Vedd le a szemes kávé tartó helyéről a kávédaráló védőfedelet.


11. Fogd meg az egyik szemes kávé tartót, fordítsd fejjel lefelé és ellenőrizd, hogy az alsó része megfelelően van lezárva: ehhez fordasd el az alsó részt az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg kattánót hangot nem hallasz (7 ábr.). A szemes kávé tartó akkor van megfelelően lezárva, amikor a két nyíl egymással egy vonalban van (8 ábr.). Nyomjon „Tovább”-t.

12. Töltsd fel a szemes kávé tartót szemes kávéval és ismét zárd vissza: nyomd meg a „Tovább” gombot.

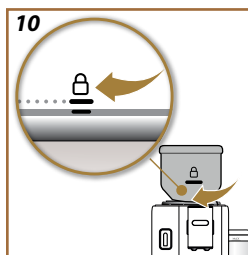

13. Tedd be a szemes kávé tartót a helyére és fordasd el az óramutató járásával ellentétes irányban. Ahhoz, hogy megfelelően legyen behelyezve, állítsa a ☐ szimbólumot az alsó gyűrűn lévő jelzéssel egy vonalba (9 ábr.) és, miután behelyezte, forgassa a tartót ☐ állásig (10 ábr.). Nyomjon „Tovább”-t.

11

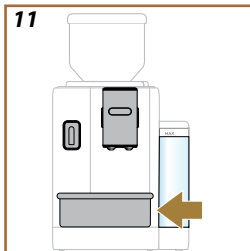

Első bekapcsolás

14. Tegye egy legalább 2 dl űrtartalmú edényt a kávé és forró víz adagoló alá (11 ábr.).
15. Nyomd meg az „Igen” gombot az öblítéshez. Az adagolás automatikusan megszakad.

Tanácsok

A kijelzőn tanácsok jelennek meg. Figyelmesen el kell olvasni őket: segítenek a gép használata közben. Nyomja meg a „Tovább” gombot.

A vízkeménység ellenőrzése

A gép egy előre meghatározott üzemidő elteltével - a víz keménységétől függően - vízköoldást igényel. Szükség esetén beállíthatja a készüléket a terület vízvezeték hálózatát jellemző valós vízkeménységre, így a készülék ritkábban végez vízköoldást. Az alábbiak szerint járj el:

1. Nyomd meg a „Kezdés” gombot és vedd ki a csomagolásból a géppel együtt kapott „Total hardness test” vízkeménység mérő csíkot (a tartozékok csomagban). Nyomjon „Tovább”-t.
2. Kb. egy másodpercre mártsd be a csíkot teljesen egy pohár vízbe.
3. Vedd ki a csíkot a vízből és enyhén rázd meg. Nyomd meg a „Tovább” gombot. Kb. egy perc elteltével, a víz keménységétől függően, 1, 2, 3 vagy 4 piros négyzet jelenik meg. Minden egyes négyzet 1 vízkeménységi fokozatnak felel meg.

Állítsd be a vízkeménységet

4. Nyomd meg az előző pontban mért vízkeménységi szintnek megfelelő pontot az alábbi táblázatban feltüntetetteknek megfelelően:

Reaktív csík	Vízkeménység
	1. szint
	2-es szint
	3-es szint
	4-es szint

5. Nyomja meg az „Ok” gombot.
6. Ezzel a készüléket átállította az új vízkeménységi szintnek megfelelően.

Megjegyzés:

A víz keménységi foka bármikor megváltoztatható a beállítások menüben (lásd „[Vízke-ménység](#)”).

Most a gép készen áll az igényeidnek megfelelő beállításra: nyomd meg a „Kezdés” gombot.

[ITT NÉZHETI MEG A VIDEÓT](#)

Profilok



1. Állítsd be a gépet használók számát. Nyomjon „Tovább”-t.
2. A személyre szabáshoz nyomd meg a  a profil ikonon, a nevet tartalmazó gombra kattintva válassz és „Változtat”, majd nyomd meg a „Ment” gombot.
3. Nyomd meg a „Tovább” gombot: jóváhagyta a profilokat.


Oktató videó

1. Nyomd meg a „Tovább” gombot: a gép készen áll egy rövid oktató videóhoz.
2. Nyomd meg a „Kezdés” gombot és nézz a kijelzőre.
3. A gép bemutatja a fő funkciókat. Nyomd meg a „Tovább” gombot, hogy a további képernyőre lépj.

A bevezetőt követően nyomd meg a „Kezdés” gombot és élvezd a gépedet.

Megjegyzés:

- Az első használat során legalább 4-5 cappuccino adagolására van szükség, mielőtt a készülék elfogadható kávét készítené.
- Az első használat során a hidr. rendszer még üres, ezért a gép nagyon hangos lehet: a rendszer feltöltése során a zaj lassan csökkenni fog.

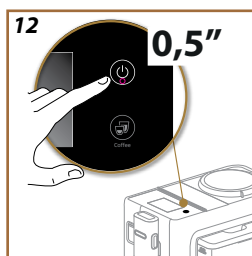

Megjegyzés:

A gép, minden egyes bekapcsoláskor, automatikusan elvégez egy előmelegítő és egy öblítő ciklust, melyet nem lehet megszakítani. A gép csak a ciklus elvégzése után áll használatra készen.

1. Ahhoz, hogy hozzáférjen a géphez, tartsa nyomva a  gombot 0,5 másodpercig (12 ábra): a gép felkapcsol.
2. A melegítés befejezése után egy öblítési fázis kezdődik a kávéadagolóból távozó forró víz felhasználásával; így, a kazán felmelegítésén túl, a gép forró vizet juttat a belső hidr. körbe, hogy azok is átmelegedjenek.

A gép, minden egyes kikapcsoláskor, elvégez egy automata öblítést, amennyiben kávét készítették.

1. A gép kikapcsolásához tartsa nyomva a  gombot 0,5 másodpercig (12 ábra):
2. Szükség esetén a gép a kávé adagolón keresztül öblítést végez forró vízzel, majd kikapcsol (stand-by).

Figyelem!

Soha ne húzd ki a villásdugót, amikor a gép be van kapcsolva.

Hosszabb időre történő kikapcsolás


Ha a készüléket hosszabb ideig nem használják (pl. nyaralás előtt), kövesd a [Víz kiürítése bekezdés utasításait](#).

Ha a készüléket néhány napig nem használják, kövesd az alábbiakat:

- tartsa lenyomva  a gombot 0,5 másodpercig a gép kikapcsolásához;
- Ürítsd ki és tisztítsd meg a zacstartót és a víztartályt (16 ábr.);
- húzd ki a tápkábelt a hálózati csatlakozóból.

Megjegyzés:

A gép újbóli bekapcsolásakor töltsd fel a víztartályt, az ital adagolása előtt végezz 3 öblítést a [Öblítés](#) bekezdésben leírtak szerint.

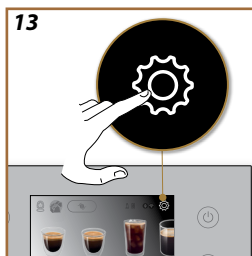

Öblítés

Ezzel a funkcióval lehet kiengedni a forró vizet a kávé adagolóból, így lehetővé válik a gép belsejének tisztítása és felmelegítése.

Helyezz egy legalább 2 dl-es edényt a kifolyók alá (11 ábr.).

A funkció aktiválásához kövesd az alábbiakat:

1. Nyomd meg a  gombot, hogy belépj a beállítások menübe (13 ábr.).
2. Lapozz az oldalak között, amíg el nem éred az „Öblítés” menüpontot.
3. Nyomd meg az „Igen” gombot az adagolás elindításához: néhány másodperc után forró víz távozik a kávé adagolóból, mely megtisztítja és felmelegíti a gép belső híd. körét.
4. Az öblítés megszakításához nyomd meg a „Stop” gombot vagy várd meg az automatikus megszakítást.

Megjegyzés:

- Ha a készüléket 3-4 napnál hosszabb ideig nem használja, a készülék újbóli bekapcsolásakor végezzen 2-3 öblítést a használat megkezdése előtt;
- Teljesen természetes, hogy ezen funkció elvégzését követően víz marad a zacstartóban .

Vízkezelés

A vízkezeléssel kapcsolatos utasításokért olvasd el a „Vízkezelés”.

Vízszűrő

A vízszűrővel kapcsolatos utasításokért olvasd el a „Vízkezelés”.

Általános

1. Nyomd meg a  gombot, hogy belépj a beállítások menübe (13 ábr.).
2. Lapozz az oldalak között, amíg el nem éred az „Általános” menüpontot.

Ebben a menüpontban egy egyszerű érintéssel az alábbi funkciókat aktiválhatja vagy inaktívvá teszi:

- „Hangjelzés”: amikor aktív, a gép minden egyes műveletkor hangjelzést bocsát ki.
 - „Energiakezelés”: ezzel a funkcióval lehet aktiválni vagy ki kapcsolni az energiakezelés módját. Amikor a funkció aktív, alacsonyabb energiafogyasztást biztosít, az európai szabványoknak megfelelően: a kezdőoldalon megjelenik a .
3. Nyomd meg az „X” gombot, hogy az újonnan elmentett választással visszatérj a kezdőoldalra.

Megjegyzés:



A képernyőn megjelenik a gép sorozatszáma, mely segít a gép azonosításakor.

Automata kikapcsolás

Beállíthatja az automata kikapcsolást, hogy a készülék egy bizonyos inaktív időszak után kikapcsoljon.

Az automata kikapcsolás programozásához az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyom meg a  gombot, hogy belépjen a beállítások menübe (13 ábr.).
2. Lapozz az oldalak között, amíg el nem ér az „Automata kikapcsolás” menüpontot.
3. A kijelzőn megjelenik az aktuálisan kiválasztott automata kikapcsolás ideje és a többi kiválasztható opció: válassza ki a kívánt automatikus kikapcsolási időt;
4. Nyom meg az „X” gombot, hogy az újonnan elmentett választással visszatérjen a kezdőoldalra.

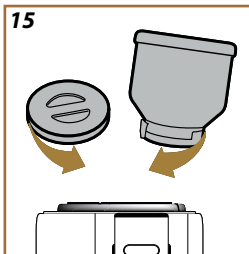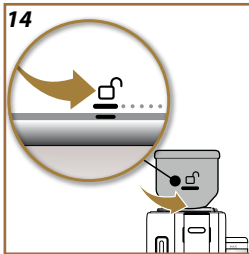

Megjegyzés:

A gépen alacsony automata kikapcsolási idő van beállítva, az energiafogyasztás csökkentése érdekében. Egy magasabb automata kikapcsolási idő kiválasztása a gép energiafogyasztásának növelésével jár.

Támogatás

1. A kézikönyv elolvasásához és támogatásért szkenneld be a QR-kódot.
2. A kezdőoldalra visszatéréshez nyomd meg az „X” gombot.

Öröl & Kiürít

A kávédaráló (nem a szemes kávé tartó) kiürítéséhez használhatod ezt a funkciót, mely üres járatban megőrli a megmaradt kávé szemeket:

1. Nyomd meg a  gombot, hogy belépjen a beállítások menübe (13 ábr.).
2. Lapozz az oldalak között, amíg el nem ér az „Öröl & Kiürít” menüpontot.
3. Nyomd meg a „Tov. Info” gombot;
4. Forgasd a szemes kávé tartót „unlock” pozícióba ( (14 ábr.) és a művelet végéig hagyd ebben a pozícióban.
5. Nyomd meg a „Kezdés” gombot: a gép megkezdheti a kávédarálóban maradt kávé szemek őrlését.
6. Miután vége a műveletnek, vedd ki a szemes kávé tartót és tedd be a másikat (lásd [„Tedd be a szemes kávé tartót”](#)) vagy tedd be a kávédaráló védőfedelét (15 ábr.).
7. A gép visszatér a kezdőoldalra, használtra kész állapotban.

Figyelem!

- Természetes jelenség, hogy a szemes kávé tartó helyén kávépor maradványok vannak.
- Ha a szemes kávé tartó beillesztése nehézséget jelent, ellenőrizd, hogy ne legyenek kávé szemek a szemes kávé tartó helyén, a gépen. Ilyen esetben tisztítsd meg a szemes kávé tartó helyét a készletben kapott ecsettel és egy tiszta, puha ronggyal. A kávépor eltávolításához használjon egy kézi porszívót.

A tejes kancsó tisztítása

A gép oktató videó megtekintését javasolja a kancsó alapos tisztításához, hogy ellenőrizze a Lattecrema rendszer tartósan helyes működését.

1. Nyomd meg a  gombot, hogy belépj a beállítások menübe (13 ábr.).
2. Lapozz az oldalak között, amíg el nem éred a „Tejes kancsó tisztítása” menüpontot.
3. Nyomd meg a „Tovább” vagy a „Vissza” gombot a javasolt sorrend megtekintéséhez.
4. Az utolsó lépésnél nyomd meg a „Befejezés” gombot, hogy visszatérj a beállítások menübe.
5. A kezdőoldalra visszatéréshez nyomd meg az „X” gombot.

Megjegyzés:

Az eljárás leírása a szakaszban található [A tejes kancsó alapos tisztítása](#)

A kávé hőmérséklete

Amennyiben a kávé készítéséhez használt víz hőmérsékletét módosítani szeretnéd, kövesd az alábbiakat:

1. Nyomd meg a  gombot, hogy belépj a beállítások menübe (13 ábr.).
2. Lapozz az oldalak között, amíg el nem éred a „Kávé hőmérséklet” menüpontot.
3. Nyomja meg a „Beállít” gombot.
4. A felajánlottak közül válaszd ki a kívánt hőmérsékletet.
5. Nyomd meg „<” az új választás mentéséhez és a beállítások menübe való visszatéréshez;
6. A kezdőoldalra visszatéréshez nyomja meg az „X” gombot.

Megjegyzés:

A hőmérséklet módosítása a hosszú italokra van inkább hatással.

Bean Adapt Technology :

Javasoljuk, hogy kapcsolod be a Bean Adapt Technology funkciót a kezdőlapról, hogy megfelelően beállítsd ezt a paramétert a használt kávészemtől függően.

Statistikák

Ezzel a funkcióval jeleníthetők meg a gép statisztikai adatai. Megjelenítésükhöz kövesd az alábbiakat:

1. Nyomd meg a  gombot, hogy belépj a beállítások menübe (13 ábr.).
2. Lapozz az oldalak között, amíg el nem éred a „Statistikák” menüpontot és a fő adatokat. További információért nyomd meg a „Tov. Info” gombot.
3. Nyomj „<”, hogy kilépj a képernyőből.
4. A kezdőoldalra visszatéréshez nyomja meg az „X” gombot.

Nyelvek

Ha módosítani szeretnéd a kezdőoldal nyelvét, kövesd az alábbiakat:

1. Nyomd meg a  gombot, hogy belépj a beállítások menübe (13 ábr.).
2. Lapozz az oldalak között, amíg el nem éréd a „Nyelv” menüpontot.
3. Nyomja meg a „Beállít” gombot.
4. Nyomd meg a kiválasztani kívánt nyelvnek megfelelő gombot: a kijelző azonnal frissül a választott nyelvvel.
5. A beállítások menübe visszatéréshez az új, elmentett kiválasztással, nyomd meg a „<” gombot.
6. A kezdőoldalra visszatéréshez nyomja meg az „X” gombot.

Nap és óra

A nap és az óra kezdőoldalon történő módosításához kövesd az alábbiakat:

1. Nyomd meg a  gombot, hogy belépj a beállítások menübe (13 ábr.).
2. Lapozz az oldalak között, amíg el nem éréd a „Nap és óra” menüpontot.
3. Nyomja meg a „Beállít” gombot.
4. Állítsa be az órát, a percek, a napot és válassza ki a formátumot. Nyomj „Ok”-t a jóváhagyáshoz (vagy „<” a törléshez és hogy visszatérj az előző lépéshez).
5. A kezdőoldalra visszatéréshez nyomja meg az „X” gombot.

A kávédaráló beállításai

A gép oktató videó megtekintését javasolja a kávédaráló megfelelő beállításához és a legjobb eredmények eléréséhez.

1. Nyomd meg a  gombot, hogy belépj a beállítások menübe (13 ábr.).
2. Lapozz az oldalak között, amíg el nem éréd a „A kávédaráló beállításai” menüpontot.
3. Nyomd meg a „Tov. info” gombot, hogy megtekintsd a kávédaráló beállításáról szóló oktató videót. Nyomd meg a „Tovább” vagy „Vissza” gombot, hogy elolvasd a javaslatokat.
4. Az utolsó képernyőn nyomd meg az „Ok” gombot, hogy visszatérj a beállítások menübe.
5. A kezdőoldalra visszatéréshez nyomja meg az „X” gombot.

Megjegyzés:

- Javasoljuk, hogy a kávédaráló további beállításait csak azután végezd el, miután legalább 3 kávét lefőztél a leírt eljárás szerint. Ha a kávéadagolás ismét nem megfelelő, ismételd meg az eljárást.
- A kávéőrlés finomságát szabályozó gombot csak akkor fordasd el, amikor a kávédaráló működik, a kávéital elkészítésének első szakaszában.

Bean Adapt Technology :

Javasoljuk, hogy kapcsolod be a Bean Adapt Technology funkciót a kezdőlapról, hogy megfelelően beállítsd ezt a paramétert a használt kávészemtől függően.

Vízke ménység


Új vízke ménység beállításhoz kövesd az alábbiakat:

1. Ellenőrizd a vízke ménységet a „[A vízke ménység ellenőrzése](#)” bekezdésben leírtak szerint.
2. Nyomd meg a  gombot, hogy belépj a beállítások menübe (13 ábr.).
3. Lapozz az oldalak között, amíg el nem éri a „Vízke ménység” menüpontot. Nyomja meg a „Beállít” gombot.
4. Válaszd ki a reaktív csíknak megfelelő szintet.
5. Nyomj „<”, hogy visszatérj a beállítások menübe az új elmentett választással.
6. A kezdőoldalra visszatéréshez nyomja meg az „X” gombot.

Víz kiürítése

Ha a gépet hosszabb ideig nem fogja használni, vagy mielőtt márkaszervizbe viszi, célszerű a gép hidr. rendszerének kiürítése, így a víz nem fagy bele a hidr. rendszerbe.

Az alábbiak szerint járjon el:

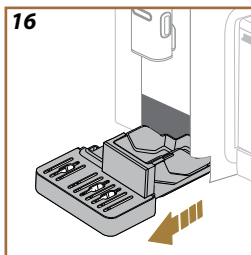

1. Nyomd meg a  gombot, hogy belépj a beállítások menübe (13 ábr.).
2. Lapozz az oldalak között, amíg el nem éred a „Víz kiürítése” menüpontot.
3. Nyomjon „Igen”-t az irányított eljárás indításához;
4. Távolítsa el, ürítse ki, és helyezze vissza az alsó tartályt és a cseptálcát (16 ábra), majd nyomja meg a „Tovább” gombot;
5. Helyezz egy 2 dl-es edényt a kifolyók alá (11 ábr.). Nyomjon „Tovább”-t.
6. A gép a kifolyókon keresztül forró vízzel öblítést végez.
7. Az öblítést követően vedd ki a víztartályt (3 ábr.) és ürítsd ki.
8. Ha be van helyezve, vedd ki a szűrőt a víztartályból és nyomd meg a „Tovább” gombot.
9. Helyezd vissza a tartályt (üresen) és nyomd meg az „Igen” gombot.
10. Erősítsd meg, hogy készen állsz és nyomd meg az „Igen” gombot.
11. Várd meg, amíg a gép elkezd az ürítést; (Figyelem: forró víz távozhat az adagolókból!). A hidraulikus rendszer kiürülésével egyidőben fokozódhat a készülék zajossága: ez a készülék működését kísérő, teljesen normális jelenség.
12. Az ürítés végén vegye ki, ürítse ki és helyezze vissza a cseptálcát, majd nyomjon „Igen”-t;
13. Nyomd meg az „Ok” gombot: a gép kikapcsol (standby).
14. Csatlakoztasd le a gépet a villamos hálózatról.
15. A készülék következő bekapcsolásakor kövesd a „[A gép első használata](#)” fejezetben leírt utasításokat.

Gyári értékek

Ezzel a funkcióval a menü beállításait és a mennyiségi beállításokat visszaállíthatja a gyári értékekre (kivéve a nyelvet és a statisztikát, amelyek a beállításnak megfelelőek maradnak).

Az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyomd meg a  gombot, hogy belépj a beállítások menübe (13 ábr.).
2. Lapozz az oldalak között, amíg meg nem találod a „Gyári beállítások” menüpontot.
3. Nyomja meg az „Tov. info” gombot:
4. Válassza ki, hogy mit kíván visszaállítani: a készüléket vagy egy egyéni profilt, majd nyomja meg a „Tovább” gombot;
5. Kövesd a vonatkozó utasításokat, amíg az „OK” gomb megnyomásával meg nem erősítet az alaphelyzetbe állítást;
6. A kezdőoldalra (C) visszatéréshez nyomja meg az „X” gombot.

Megjegyzés:


Miután a gépet (nem az egyes profilokat) visszaállítottad a gyári értékekre, a készülék ismét felkínálja az első indítással kapcsolatos műveleteket [Profilok](#)



A készülék italok széles választékának elkészítését teszi lehetővé: addig lapozz az italok között a kijelzőn, amíg el nem éréd a kívánt italt (17 ábr.):

	Melegek	Hidegek
Espresso	✓	✓
2x Espresso	✓	✗
Espresso Lungo	✓	✗
Coffee	✓	✓
Kávészűrő / Szűrő stílusa / Hosszú	✓	✗
Americano	✓	✓

A gép előkészítése kávé alapú italok készítéséhez

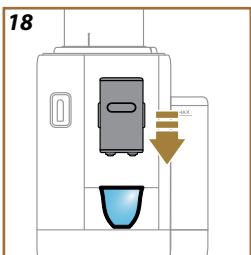

Figyelem!

Ne használjon zöld, karamellizált vagy cukrozott szemeskávét, mert beleragadhatnak a kávédarálóba, és tönkretelhetik azt.

1. Helyezz 1 vagy 2 csészét a kávéadagoló alá.
2. Engedd le az adagolót, hogy minél közelebb legyen a csészéhez (18 ábr.): ezáltal jobb lesz a krém.

Közvetlenül választható kávék

1. Nyomd meg a kezdőoldalon a kívánt kávénak megfelelő képet (pl. Espresso, 19 ábr.).
2. **Forró kávé alapú italok:** a készülék elvégzi a készítést.

Hideg kávé alapú italok:

- Válassz ki egy „Ice” (hideg) vagy „Extra ice” (extra hideg) italt: nyomd meg a „Tovább” gombot;
- Az előző kiválasztás alapján a gép, az adagolás elvégzése előtt, javaslatot tesz a jégkockák mennyiségére: tedd a pohárba a megjelölt jégkocka mennyiséget (20 ábr.): nyomd meg az „Adag” gombot.
- A készülék elvégzi a készítést.



A kijelzőn minden egyes fázis megjelenik (örlés, kávé adagolása).
A készítést követően a készülék készen áll az új használatra.



Személyre szabott kávé alapú italok

Kávé alapú italok személyre szabott paraméterekkel történő készítéséhez az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyomd meg az italtra vonatkozó személyre szabó sávot (pl. Espresso, [21](#) ábr.). A kijelzőn megjelennek azok a paraméterek, amelyeket a saját ízlésnek megfelelően lehet beállítani:

Hossz	
Intenztás	

2. **Forró kávé alapú italok:** Amikor beállítottad a paramétereket, nyomd meg az „Adag” gombot: a készülék elvégzi a készítést és a kijelzőn minden egyes fázis megjelenik (örlés, kávé adagolása).

Hideg kávé alapú italok: Válaszd ki a mennyiséget, majd nyomd meg a „Kezdés” gombot és kövesd az alábbiakat:

- Válassz ki egy „Ice” (hideg) vagy „Extra ice” (extra hideg) italt: nyomd meg a „Tovább” gombot;
 - Az adagolás előtt a készülék javaslatot tesz a jégkockák mennyiségére: tedd a pohárba a megjelölt jégkocka mennyiséget ([22](#) ábr.): nyomd meg az „Adag” gombot.
 - A készülék elvégzi a készítést. A kijelzőn megjelenik az egyes szakaszok leírása (pl. Örlés, készítés, kávéadagolás).
3. Az adagolást követően nyomd meg a „Ment” gombot az új beállítások mentéséhez vagy a „Törlés” gombot az előző paraméterek megtartásához. El is mentheted őket a Coffee Routine funkcióban a megfelelő négyzet kipipálásával.

Megjegyzés



Az újonnan mentett beállítások CSAK a kiválasztott profil memóriájában lesznek elmentve.

A készülék készen áll az új használatra.

Kávéfőzés előre őrölt kávéval

Figyelem!

- Kikapcsolt gépbe soha ne öntsön őrölt kávé, mert az szétszóródhat a gép belsejében, bepiszkítva azt. Ez károkat okozhat a gépben.
- Soha ne tegyen be a gépbe 1 csapott adagolókanálnál több kávé, mert a gép bepiszkolódhat, a tölcser pedig eltömődhet.
- Amikor előre őrölt kávé használ, egyszerre csak egy csésze kávé lehet főzni.

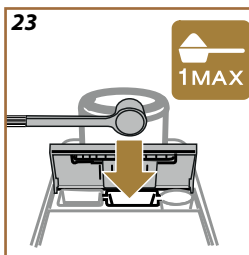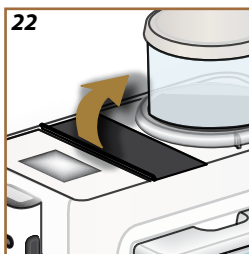

- A **Filter Coffee / Filter Style / Long** vagy a **2X Espresso** elkészítése: a készítmény közepén, amikor a készülék kéri, helyezzen be egy lapos kanál előőrölt kávé, és nyomja meg az „OK” gombot.

1. Nyomd meg a kívánt italra vonatkozó személyre szabást (pl. Espresso, 21 ábr.). A kijelzőn megjelennek azok a paraméterek, amelyeket a saját ízlésnek megfelelően lehet beállítani:
2. Válaszd az „Előre őröltet” ;
3. Válaszd ki a hosszt és nyomd meg az „Adag” gombot.
4. Emeld fel a tartozék rekesz fedelét (22 ábr.).
5. Ellenőrizd, hogy az előre őrölt kávé tölcser be legyen téve és győződj meg róla, hogy nincs eltömődve; tegyél be egy csapott adagolókanálnyi előre őrölt kávé (23 ábr.). Nyomj „Ok”-t az adagolás elvégzéséhez.
6. A készülék elvégzi az adagolást és a kijelzőn minden egyes fázis megjelenik (víz melegítése, kávé adagolása).

A kávéfőzés végén a készülék készen áll az újabb használatra.

Egy Espresso extra kávéval turbózd fel az alábbi italokat:

	Melegek
Espresso	✓
Espresso Lungo	✓
Kávészűrő / Szűrő stílusa / Hosszú	✓
Coffee	✓
Americano	✓
Cappuccino	✓
Latte Macchiato	✓
Espresso Macchiato	✓
Caffelatte	✓
Cappuccino Mix	✓
Cortado	✓
Flat White	✓

Az alábbiak szerint kell eljárni:

1. Nyomd meg a kívánt italra vonatkozó személyre szabást (pl. Espresso, 21 ábr.). A kijelzőn megjelennek azok a paraméterek, amelyeket a saját ízlésnek megfelelően lehet beállítani:
2. Nyomj „Extra Shot”-ot, majd nyomd meg az „Ok” gombot.
3. Válaszd ki a kívánt mennyiséget és intenzitást. Nyomja meg az „Adag” gombot.
4. A jóváhagyáshoz nyomd meg az „Ok” gombot. (A négyzet kipipálásával az üzenet többé nem jelenik meg).
5. A készülék elvégzi az adagolást és a kijelzőn megjelenik minden egyes fázis leírása.
6. Az adagolást követően nyomd meg a „Ment” gombot az új beállítások mentéséhez vagy a „Törlés” gombot az előző paraméterek megtartásához. El is mentheted őket a Coffee Routine funkcióban a megfelelő négyzet kipipálásával. Ebben az esetben az Extra Shot-t a  szimbólum jelöli az ital személyre szabó sávjában.

Megjegyzés

Az újonnan mentett beállítások CSAK a kiválasztott profil memóriájában lesznek elmentve.



A készülék készen áll az új használatra.

- Miközben a gép kávéét készít, bármely pillanatban meg lehet állítani a kávé kifolyását a „Stop” vagy a „Törlés” gomb megnyomásával.
- Az adagolást követően, ha növelni szeretné a kávé mennyiségét, elég a „+ Extra” gombot megnyomni. A kívánt mennyiség elérésakor nyomd meg a „■ Stop” vagy „Törlés” gombot.
- A használat során a kijelzőn feltűnik néhány üzenet („Töltsd fel a tartályt friss vízzel, a MAX szintig stb.) melyek jelentése a [„Gyakori és riasztási üzenetek”](#) fejezetben található.
- Ha a kávé cseppekben távozik vagy kevésbé testes, kevésbé krémes vagy túl hideg, nézd meg az őrlés beállításáról szóló oktató videót (lásd [„A kávédaráló beállításai”](#) bek.) és a [„GYIK”](#) fejezetet.
- Ha az „Energiatakarékoság” üzemmód aktív, az első kávé készítésekor a várakozás néhány másodperccel hosszabb időt vehet igénybe.

Tanácsok melegebb kávé főzéséhez

Melegebb kávé készítéséhez a következőket javasolt tenni:

- a kávé adagolása előtt végezz el egy öblítést (lásd [„Öblítés”](#) a beállítások menüben .
- forró vízzel melegítsd fel a csészéket (használd a forró víz funkciót, lásd a [„Forró víz”](#) fejezetet).
- növeld a kávé hőmérséklet beállítását (lásd [„A kávé hőmérséklete”](#) a beállítások menüben .

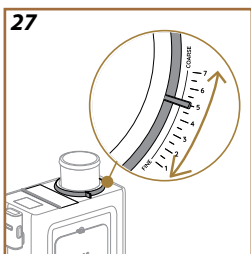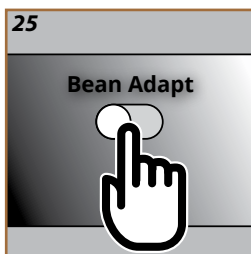

A kéznél lévő kávészakértő, ami pár lépéssel lehetővé teszi a kávé adagolás és a csészébe kerülő eredmény optimalizálását.

Az intelligens technológia segít abban, hogy a gépet a felhasznált kávészemeknek megfelelően állítsd be: az őrlés fokától a kivonásig minden fázist úgy állítanak be, hogy a lehető legjobbat hozza ki a kávészemekből.



1. A kezdőoldalon nyomj (24 ábr.).
2. Aktiváld a Bean Adapt funkciót (25 ábr.).
3. A gép emlékeztet arra, hogy a kávédaráló minden egyes módosítása előtt legalább 3 csésze kávé kell készíteni. Nyomj Ok-t.
4. Válaszd ki a használni kívánt kávé szem fajtát: 100% arab kávé vagy Arab és Robusta keverék (ez az információ a kávé csomagolásán található). Nyomj további információért. Nyomjon „Tovább”-t.
5. Válaszd ki a pörkölési szintet úgy, hogy megnyomod a kávészemek színének leginkább megfelelő színárnyalatot (26 ábr.). Nyomj további információért. Nyomjon „Tovább”-t.

Most a gép ellenőrzi, hogy a jelenlegi beállításokból kiindulva hogyan változtassa meg a beállításokat az optimális eredmény érdekében:

6. Ellenőrizd a kávédaráló jelenlegi beállítását és válaszd ki a legördülő menüből. Nyomj további információért. Nyomjon „Tovább”-t.
7. Nyomd meg az „Adag” gombot egy Espresso készítéséhez. A készítés után nyomd meg a „Tovább” gombot.
8. A gép azt kéri, hogy értékelj az éppen elkészített kávé, majd ezek alapján javaslatot tesz az optimális paraméterekre: minden egyes képernyőn nyomd meg a „Tovább” gombot a következő paraméterre való áttéréshez:
 - A kávé hőmérséklete;
 - Intenzitás;
 - A kávédaráló pozíciója (forgassa el a jelzőt, amikor a kávédaráló működik) (27 ábr.).
9. Nyomj a kávé szem nevén és megjelenik a billentyűzet a módosításhoz. Nyomj „Ok”-t a jóváhagyáshoz.
10. Nyomd meg a „Ment” gombot: a gép elmenti a beállításokat és a név megjelenik a logó helyén .

Megjegyzés

- A Bean Adapt Technology funkciót csak az Espresso italra alkalmazzák.
- 6 különböző kávészem profil lehet elmenteni. Az elmentett profilokhoz a kezdőoldalon látható név megnyomásával lehet hozzáférni.

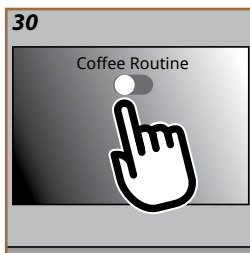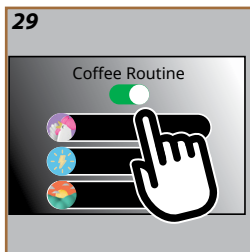

A Coffee Routine funkcióval emlékezni fogok arra, hogyan szeretted a kávé a különböző napszakokban és frissítem az italok listáját

1. A kezdőoldalon nyomd meg az aktuális coffee routinnak megfelelő szimbólumot (28 ábr.).
2. Aktiváld a coffee routine funkciót (29 ábr.) és nyomd meg az „Igen” gombot a jóváhagyáshoz.
3. Az időszávtól függően a kezdőoldalon megjelenik egy másik szimbólum (30 ábr.).

Így a gép ismét felajánlja a korábbi készítesek során elmentett személyre szabott beállításokat: pontosan olyan kávé, amelyet szeretsz.

Megjegyzés

Ennek a funkciónak a kiiktatásához nyomd meg a kezdőoldalon az aktuális coffee routine-nak megfelelő szimbólumot és nyomd meg a „Coffee Routine” gombot (29 ábr.). Ebben az esetben:

- hagyd jóvá a funkció kiiktatását az „Igen” gomb megnyomásával;
- A gép azt kéri, hogy válassz egy előre beállított rutint és nyomd meg az „Ok” gombot.

A pillanatnyi coffee routine szimbóluma helyett a kezdőoldalon megjelenik a  szimbólum.



Tejes kancsó készítése

Megjegyzés

Ahhoz, hogy ne kevésbé habos tejet kapjál, illetve hogy ne legyenek benne nagy buborékok, mindig az alábbi bekezdésekben leírtak szerint tisztítsd meg a tejes kancsót: „[A tejes kancsó tisztítása minden használat után](#)” és „[A tejes kancsó alapos tisztítása](#)”

A hideg italok tejjel történő elkészítéséhez a LatteCream Cool kancsót kell használnia, amelyet a kancsó fehér fedele jellemez (E2). Ha a modellje nem tartalmazza, látogasson el a delonghi.com honlapra a vásárláshoz.



Megjegyzés

A hideg tejes italok menüje csak a LatteCream Cool kancsó első használatát követően lesz elérhető.



Milyen tejet használjon?

A tejjab minősége az alábbiak függvényében változhat:

- a tej vagy a növényi ital hőmérséklete (a legjobb eredményekért használjon mindig hűtőhideg, 5 °C hőmérsékletű tejet vagy növényi italt);
- a tej vagy növényi ital típusa;
- használt márkák;
- összetevők és tápérték.

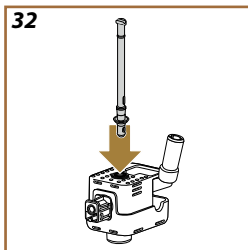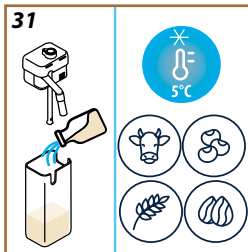

LatteCrema HOT 		LatteCrema COOL 
Tehéntej		
Zsíros (zsírok >3,5%)		
Félzsíros (zsírok 1,5 és 1,8% között)		
Zsírsegény (zsírok <0,5%)		
Növényi italok		
 Szója		
 Mandula		
 Zab		

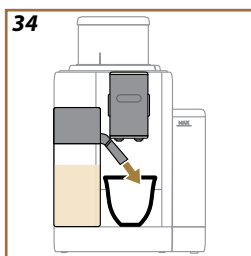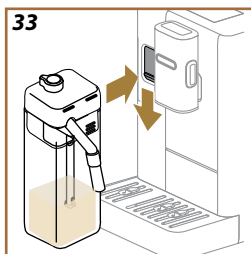



Töltsd fel és akaszd be a tejtartályt

1. Emeld fel a fedelet és töltsd fel a tejtartályt megfelelő mennyiségű tejjel, de ne lépd túl a tartály oldalára vésett MAX jelzést (31 ábr.);
2. Ellenőrizd, hogy a tej felszívó cső megfelelően legyen a tejes kancsó fedelén kialakított fészékbe illesztve (32 ábr.);
3. Tegye vissza a fedelet a tejtartályra;
4. Engedd le az ajtót és akaszd be úgy, hogy a kancsót ütközésig nyomod a csatlakozóra (33 ábr.). A gép hangjelzést bocsát ki (ha a funkció aktiv);
5. Helyezz egy elég nagy csészét a kávéadagoló csőrei és a tejadagoló alá. **LatteCrema Hot:** a tejadagoló meghosszabbítható a hosszabbítóval (34 ábra);
6. Válassza ki a kívánt italt az alábbi szakaszokban leírtak szerint.

A tejhab mennyiségének a beállítása

A habszabályozó gomb elforgatásával beállíthatja a tejes italok elkészítése során a csészébe öntött tejhab mennyiségét.

A gomb helyzete	Javaslat...	
	LatteCrema HOT 	LatteCrema COOL 
 . Finom	• Caffelatte	• Caffelatte
 . Krémés	• Latte Macchiato • Flat White • Cortado	• Latte Macchiato • Flat White
 . Sűrű	• Cappuccino • Cappuccino Mix • Espresso Macchiato • Forró tej (habos)	• Cappuccino • Cappuccino Mix • Hideg tej (habos)

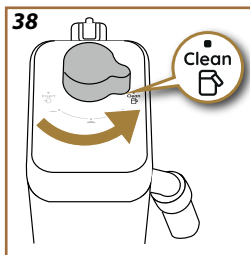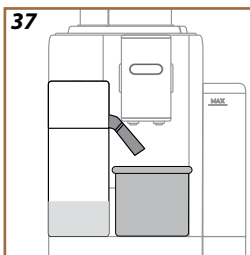

Tejes italok elkészítése

1. A kezdőlapon nyomja meg közvetlenül a kívánt italra vonatkozó képet (35 ábra).

2. **Forró kávé alapú italok:** a készülék elvégzi a készítést.

Hideg kávé alapú italok:

- Válassz ki egy „Ice” (hideg) vagy „Extra ice” (extra hideg) italt: nyomd meg a „Tovább” gombot;
- Az előző kiválasztás alapján a gép, az adagolás elvégzése előtt, javaslatot tesz a jégkockák mennyiségére: tedd a pohárba a megjelölt jégkocka mennyiséget (20 ábr.): nyomd meg az „Adag” gombot.
- A készülék elvégzi a készítést.

A kijelzőn minden egyes fázis megjelenik (örlés, kávé adagolása).

A készítést követően a készülék készen áll az új használatra.

A kávé alapú italokhoz hasonlóan személyre szabott italt lehet készíteni a kezdőoldalon lévő képhez tartozó sáv megnyomásával (36 ábr.).

Az adagolás kézzel történő megszakításához nyomja meg a „Stop” vagy a „Törlés” gombot.

A tejes kancsó tisztítása minden használat után

Minden egyes tej alapú ital készítése után a gép kéri a kancsó tisztítását (Törlés funkció) a tejes kancsó fedelének tisztítása érdekében. A tisztítás megkezdéséhez az alábbiak szerint járjon el:

1. Hagyja a tejes kancsót a gépben (nem kell kiürítenie a tejtartályt);
2. Helyezze egy csészét vagy másik edényt a tej adagoló alá (37 ábr.);
3. Forgassa a tejhab szabályozó/tisztítás gombot „Törlés”-re (38 ábr.): a tejadagolóból forró víz és gőz távozik. A tisztítás automatikusan leáll;
4. Állítsa vissza a szabályozó gombot a kívánt tejhab mennyiségére;

Ha egymás után több italt kell főznie:

- A következő lefőzések elvégzéséhez nyomd meg a „Törlés” gombot, amikor megjelenik a kancsó tisztítására vonatkozó üzenet (Clean funkció). Az utolsó elkészítés után tisztítsd meg a tejes kancsót.

Az elkészítések után a tejes kancsó üres vagy a tej nem elegendő a többi recepthoz

- Miután elvégezted a tisztítást (a „Törlés” funkcióval), szereld le a tejes kancsót és tisztítsd meg minden alkatrészét a bekezdésben leírtak szerint „A tejes kancsó tisztítása minden használat után”

Az elkészítés végén még mindig van elég tej a tartályban a többi recepthoz

- Miután elvégezte a tisztítást a „Clean” funkcióval, vegye ki a tejes kancsót, és azonnal tegye a hűtőszekrénybe. A LatteCrema Hot kancsót  legfeljebb 2 napig tarthatja hűtőszekrényben, míg a LatteCrema Cool kancsót  legfeljebb egy napig; ezután tisztítsa meg az összes alkatrészt a „[A tejes kancsó alapos tisztítása](#)” bekezdésben leírtak szerint.

Figyelem:


Ha a tejes kancsót **30 percnél** hosszabb ideig nem tette hűtőszekrénybe, szedd szét és tisztítsd meg az összes alkatrészt a „[A tejes kancsó alapos tisztítása](#)” bekezdésben leírt módon.

Általános megjegyzések a tejes italok elkészítése után:

- Ha a tisztítást nem végzi el, a  szimbólum jelenik meg a kezdőoldalon, emlékeztetve arra, hogy a tejes kancsót meg kell tisztítani.
- Néhány esetben a tisztítás elvégzéséhez meg kell várnia, hogy a készülék felmelegedjen.
- A megfelelő tisztításhoz várja meg a CLEAN funkció végét. A funkció automatikus. Menet közben ne állítsa le.


A „To Go” olyanoknak szóló funkció, akik személyre szabott italt készítenek, hogy magukkal vigyék.

Keresse a delonghi.com weboldalon a kocsijához javasolt utazóbögrét (travel mug):

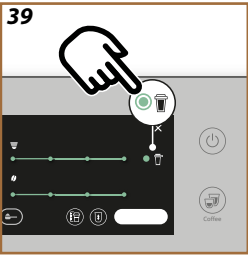


	Utazóbögre (travel mug) (nem tartozék) (űrtartalom 236 ml/ 130 mm)
	Típus: DLSC074
	EAN:8004399024465

A „To go” funkció az alábbi italok készítéséhez áll rendelkezésre:

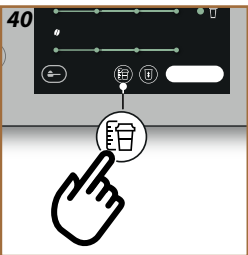

	Melegek	Hidegek
Coffee	✗	✓
Americano	✓	✓
Cappuccino	✓	✓
Latte Macchiato	✓	✓
Caffelatte	✓	✓
Cappuccino Mix	✓	✓
Flat White	✓	✓
Tej	✓	✓

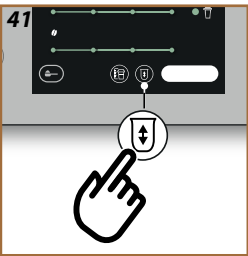

Az alábbiak szerint kell eljárni:

1. Nyom meg az italra vonatkozó személyre szabó sávot (pl. Espresso, [21](#) ábr.). A kijelzőn megjelennek azok a paraméterek, amelyeket a saját ízlésnek és a választható funkcióknak megfelelően lehet személyre szabni:
2. Válassz  ([39](#) ábr.): beléphetsz a „To go” funkcióba.
3. Nyomd meg a „Tovább” gombot, majd nyomj „Ok”-t.
4.  nyomva megjelennek a mennyiségre, illetve az utazó bögre helyes méretére vonatkozó információk ([40](#) ábr.).
5. Nyomj  ([41](#) ábr.) az ital mennyiség kiválasztásához: nyomj „Ment” gombot.
6. Az „to go” ital új mennyisége mentésre kerül, és traumatikus módon beállítható a következő elkészítéshez. Nyomja meg az „X” gombot.
7. Nyomd meg az „Adag” gombot: a gép folytatja az ital készítését.

Megjegyzés:

- Mindig, amikor a korábban használt bögrétől eltérőt használ, tanácsos a gép közelében maradni, hogy ellenőrizze a kiadott ital mennyiségét.
- Az újonnan mentett beállítások CSAK a kiválasztott profil memóriájában lesznek elmentve.
- A forró italok hőmérsékletének fenntartása érdekében ajánlatos a travel mug-ot forró vízzel előmelegíteni.
- A travel mug használata csak a kezdőoldalon található italokhoz ajánlott.
- Ha a tartozék travel mug-tól (utazó bögrétől) eltérőt kíván használni, ügyeljen arra, hogy annak maximális magassága 14 cm lehet.

Figyelem

- Mielőtt rácsavarná a fedelet, nyissa ki a záró kupakot a nyomás kiengedéséhez;
- A tej alapú italok elkészítése után meg kell tisztítani a tejes kancsót a [„Általános megjegyzések a tejes italok elkészítése után:”](#) szerint.
- Használata legfeljebb 2 órán keresztül javasolt: ezen idő elteltével ürítse ki és tisztítsa meg a következő bekezdésben leírtak szerint.
- További információért lásd a travel mug-hoz mellékelt tájékoztatót.

A De'Longhi utazó bögre tisztítása minden egyes használt után (külön vásárolható meg)

Higiéniai okokból javasoljuk, hogy tisztítsa meg a travel mug-ot (utazó bögrét) minden használat után. Ne használjon súrolószereket, melyek sérülést okozhatnak a tartály felületében.

Az alábbiak szerint járjon el:

1. Csavarja le a fedelet, és öblítse le a tartályt és a fedelet forró ivóvízzel (40-50° C).
2. Merítse a részeket mosogatószeres, meleg vízbe (40-50°C), legalább 30 percig. Ne használjon illatos tisztítószeret.
3. Tisztítsa meg a tartály belsejét és a fedelet tiszta szivaccsal és mosogatószerrel, eltávolítva a látható szennyeződéseket.
4. Öblítse le az összes alkatrészt forró ivóvízzel (40-50°C).
5. Az összes alkatrészt törölje szárazra egy tiszta és száraz ronggyal vagy papírtörülővel, majd szerelje össze.
6. A fedelet hetente egyszer mossa el mosogatógépben. A fém tartály nem mosható mosogatógépben.

1. Nyomd lefelé a tartozék csatlakozó ajtaját és illeszd be a forró víz adagolót (6 ábr.). Nyomjon „Tovább”-t.
2. Helyezz egy csészét a forró víz adagoló alá.
3. A kezdőoldalon:
 - nyomd meg a forró víznek megfelelő képet: az adagolás megkezdődik;
 - nyomd meg a képhez tartozó személyre szabó sávot és válaszd ki az adagolandó hosszt, majd nyomd meg az „Adag” gombot: az adagolás megkezdődik;
4. Az adagolás automatikusan megszakad.

Megjegyzés

- Az adagolás kézzel történő megszakításához nyomd meg a „Stop” vagy a „Törlés” gombot.
- Amint automatikusan megszakad az adagolás, nyomja meg az „Extra” gombot.





A „my” funkcióval kiválaszthatod a kívánt ital elkészítéséhez felhasznált összetevők mennyiségét.

1. Ellenőrizd, hogy azt a profilt választottad ki, amelyekhez az italt szeretnéd személyre szabni;
2. Nyomd meg a kívánt italra vonatkozó személyre szabást (pl. espresso, 21 ábr.),
3. Nyomj  ;
4. Nyomd meg a „Kezdés” gombot,
5. Kávé alapú italok készítése esetén válassz intenzitást vagy a Bean Adapt funkciót: nyomd meg a „Tovább” gombot;
6. Ellenőrizd, hogy a kávéadagoló alatt a megfelelő nagyságú csésze legyen, majd nyomd meg az „Adag” gombot;
7. Az adagolás előrehaladtával feltöltődik az egyik előrehaladást jelző sáv. Amikor eléri a beállított minimális mennyiséget, a „Stop” gomb aktiválódik. A „” szimbólum jelzi a korábbi mennyiséget.
8. Amikor a csészében lévő mennyiség megfelelő, nyomd meg a „Stop” gombot;
9. Nyomd meg a „Ment” gombot a választott profilhoz tartozó ital új paramétereinek mentéséhez: ha a „Coffee Routine” aktiválva van, a gép javaslatot tesz az adott napszakaszra vonatkozó ital mentésére.

Megjegyzés

- Az újonnan mentett beállítások CSAK a kiválasztott profil memóriájában lesznek elmentve.
- Egy ital személyre szabásával automatikusan személyre szabható a hozzátartozó dupla ital is.
- Bármikor ki lehet lépni a programozásból az „X” gomb megnyomásával: az értékek nem kerülnek mentésre.
- A funkció kiiktatásához és az ital más paraméterekkel történő elkészítéséhez nyomja meg az italra vonatkozó személyre szabó sávot: a képernyőn nyomjon  a funkció kiiktatásához () és a gyári beállításokra való visszatéréshez.
- A my ital újbóli beállításához vissza kell állítani a gyári beállításokat: nyomja meg az italra vonatkozó személyre szabó sávot és ellenőrizze, hogy a funkció engedélyezve van (). Nyomja meg a „Reset” (visszaállítás) gombot, hogy az italt visszaállítsa a gyári beállításokra. Majd végezze el az ital újbóli beállítását.

Mennyiség táblázat		
Italok	Standard mennyiségek	Beállítható mennyiség
Espresso	40 ml	20-180 ml
2x Espresso	40 ml + 40 ml	20-180 ml + 20-180 ml
Espresso Lungo	120 ml	60-180 ml
Coffee	180 ml	100-270 ml
Filter Coffee / Filter Style / Long	160 ml	115-250 ml
Americano	150 ml	70-480 ml
Forró víz	250 ml	20-420 ml

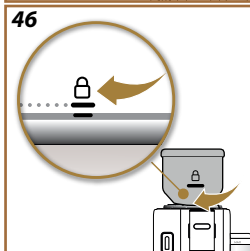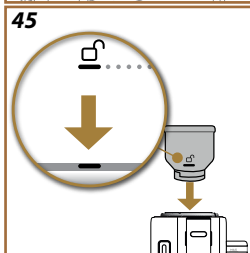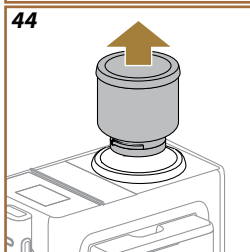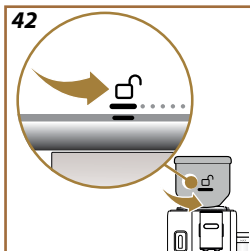

Cseréld ki a szemes kávé tartót, hogy másik kávékeveréket kóstolhass meg.

Az alábbiak szerint kell eljárni:

1. Forgasd a szemes kávé tartót „unlock” pozícióba  (42 ábr.) és hagyd ebben a pozícióban az eljárás végéig;
2. A kijelzőn megjelennek a „Kávébab váltás”-re vonatkozó lehetőségek: válaszd ki az egyik opciót és kövesd az eljárást (43 ábr.):

Válassz italt (Használd a kávédarálóban maradt szemeket egy ital készítéséhez):

3. Válaszd a „Válassz italt”.
4. Nyomd meg a „Kezdés” gombot: a kezdőoldal felkínálja a választható italokat (az intenzitás már be van állítva és nem módosítható).
5. Nyomd meg az „ok” gombot, és készítsd el az italt a szokásos módon (Ha kipipálsz a négyzetet, az üzenet nem jelenik meg a későbbiekben).

Öröl & Kiűrit (A kávédarálóban maradt kávé eltávolításához végezz el egy őrlést)

3. Válaszd az „Öröl & Kiűrit”;
4. Nyomd meg a „Kezdés” gombot és várj, amíg a gép befejezi az őrlést;

Most kicserélheted a szemes kávé tartót

5. Vedd ki a szemes kávé tartót (44 ábr.);
6. Helyezd be az új szemes kávé tartót és fordasd el az óramutató járásával egyező irányba, hogy beakaszod. Ahhoz, hogy a műveletet helyesen végezd el, állítsd egy vonalba az „unlock” szimbólumot  a választógörgyűn lévő bevéséssel (45 ábr.) majd, miután behelyezted, fordasd a szemes kávé tartót „lock” pozícióba  (46 ábr.).

Megjegyzés


Ha úgy cseréli ki a szemes kávé tartót a kávédaráló kiürítése nélkül, az adagolt kávé csak öreg és új kávészemek keverékével érhető el.

Figyelem!

- Természetes jelenség, hogy a szemes kávé tartó helyén kávépor maradványok vannak.
- Ha a szemes kávé tartó beillesztése nehézséget jelent, ellenőrizd, hogy ne legyenek kávé szemek a szemes kávé tartó helyén, a gépen. Ilyen esetben tisztítsd meg a szemes kávé tartó helyét a készletben kapott ecsettel és egy tiszta, puha ronggyal. A kávépor eltávolításához használjon egy kézi porszívót.




Rivelia A készülék tisztítása

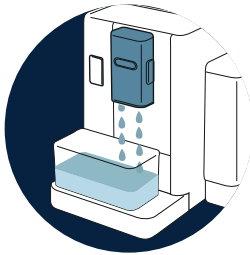


A GÉP BELSŐ HIDR. KÖRE




SZEMES KÁVÉ TARTÓ

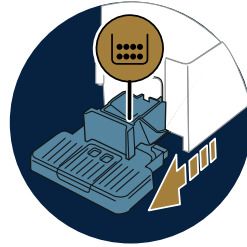


ZACCARTÓ

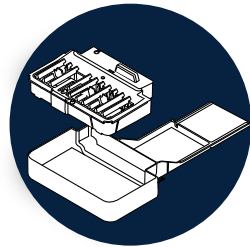

CSEPPTÁLCA ÉS CSEPPTÁLCA
RÁCS

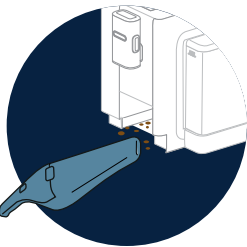


A GÉP BELSEJE

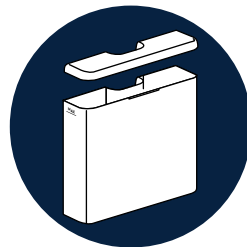



VÍZTARTÁLY



A KÁVÉADAGOLÓ CSÖREI
ÖRÖLT KÁVÉ TÖLCSÉR

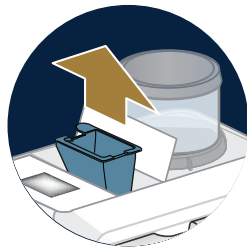

KIVEHETŐ KÁVÉFŐZŐ
EGYSÉG

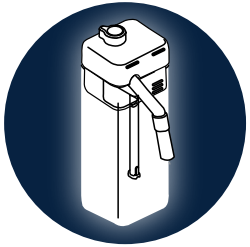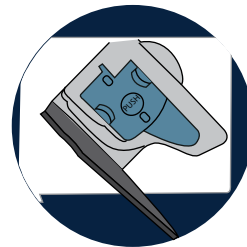


„A TEJES KANCSÓ ALAPOS
TISZTÍTÁSA”

Megjegyzés

- A készülék tisztításához ne használjon oldószereket, súrolószereket vagy alkoholt. A szuperautomata De'Longhi készülékek tisztításához nincs szükség vegyszerek használatára.
- A kávézacc vagy egyéb lerakódások eltávolításakor nem szabad fémtárgyakat használni, mert ezek megkarcolhatják a gép fém- vagy műanyag felületeit.

Mit lehet mosogatógépben mosni

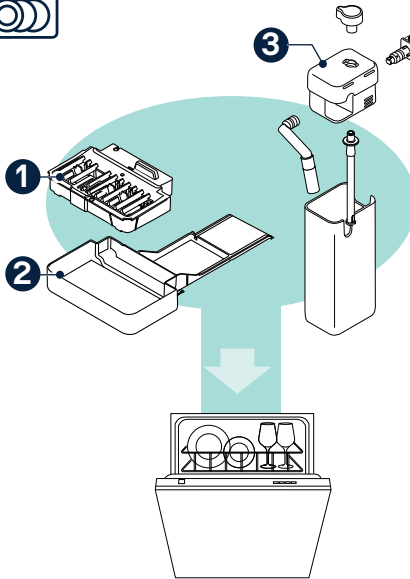

- 1 Cseptálca rács
- 2 Csepegtető tálca
- 3 Lattecrema kancsó
(az összes alkatrészt le kell szerelni)

A gép belső hidr. köre

Ha a készüléket 3-4 napnál hosszabb ideig nem használják, szívóból javasoljuk, hogy a gép használata előtt kapcsolják be a gépet és végezzenek 2-3 öblítést a „Öblítés” funkciót kiválasztva.

Megjegyzés

Teljesen természetes, hogy a tisztítást követően víz marad a zacstartóban

Szemes kávé tartó

Rendszeresen meg kell tisztítani a szemes kávé tartót. Az alábbiak szerint járjon el:

1. Forgassa a szemes kávé tartót az óramutató járásával ellentétes irányba „unlock” pozícióba  (42 ábr.) és hagyja ebben a pozícióban az eljárás végéig: belép a „Kávébab váltás” üzemmódba (43 ábr.);
2. Válassz ki az egyik üzemmódot (Válassz italt (Használd a kávédarálóban maradt szemeket egy ital készítéséhez): vagy Öröl & Kiürít (A

kávédarálóban maradt kávé eltávolításához végezze el egy őrlést) és végezze el az eljárást;

3. Majd távolítsa el a szemes kávé tartót;
4. Távolítsa el a szemes kávé fedelét. Üritse ki a tartót, a benne maradt kávé szemeket egy másik tartóba átöntve;
5. Egy tiszta nedves ronggyal tisztítsa meg a tartó belsejét és külsejét, távolítsa el a kávémaradványokat.
6. Tisztítsa meg a szemes kávé tartó helyét egy ecsettel és egy tiszta puha ronggyal. A kávépor eltávolításához használjon egy kézi porszívót.
7. Alaposan tisztítsa meg a szemes kávé tartót és a fedelét egy tiszta és száraz ronggyal vagy papírkendővel: ellenőrizze, hogy teljesen száraz legyen.
8. Töltse fel a tartót kávé szemekkel és zárja le a fedelét. Ahhoz, hogy a műveletet helyesen végezze el, állítsa egy vonalba az „unlock” szimbólumot  a választógéyrőn lévő bevéséssel (45 ábr.) majd, miután behelyezte, forgassa a szemes kávé tartót „lock” pozícióba  (46 ábr.).

Zacstartó

Amikor a készülék igényli, ki kell üríteni és meg kell tisztítani. Amíg meg nem tisztítja a zacstartót, addig a készülék nem kezdi meg a kávé készítését. A készülék jelzi, hogy ki kell üríteni a zacstartót akkor is, ha nincs tele, amennyiben 72 óra telt el az első kávé lefőzése óta (ahhoz, hogy a 72 óra számolása pontos legyen, a készülék nem csatlakozhat le a tápellátásról).


Figyelem! Forrázás veszélye

Ha egymás után több tejes italt készít, a fém csészetartó felforrósodik. Várja meg, hogy kihűljön mielőtt hozzáérne, és akkor is csak az első részénél fogja meg.


A tisztítás elvégzéséhez (bekapcsolt készülék mellett):

1. Vegye ki a csepptálcát és a zacstartót;
2. Üritse ki és tisztítsa meg a csepptálcát és a zacstartót, ügyelve arra, hogy eltávolítsa az alján esetlegesen lerakódott maradványokat.
3. Tegye vissza a cseppgyűjtő tálcát, a rácsot és a zacstartót.

Zacstartóval és támasztékkal rendelkező modellek:

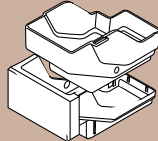

Egyes modelleknél a zacstartó két részre van osztva: tisztítás után győződjön meg róla, hogy mindkét darabot összeszerelte, mielőtt visszahelyezné.

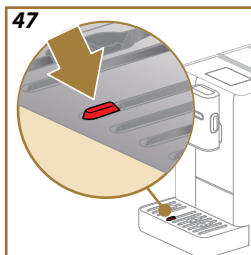

Figyelem!

Amikor kiveszi a csepptálcát, a zacstartót is ki kell üríteni, még akkor is, ha nincs teljesen tele. Ha ezt elmulasztja, előfordulhat, hogy a következő kávék elkészítésénél a tartály a tervezettnél jobban megtelik, és a készülék eltömődik.

Figyelem! Forrázás veszélye

Ha egymás után több tejes italt készít, a fém csészetartó felforrósodik. Várja meg, hogy kihűljön mielőtt hozzáérne, és akkor is csak az első részénél fogja meg.

Csepptálca és csepptálca rács

A csepptálcában van egy úszó (piros színű), amely a víz szintjét jelzi (47). Még mielőtt ez a jelző előbukkanna a csészetartó felületből, ki kell üríteni a tálcát és meg kell tisztítani, ellenkező esetben a víz túlfolyik a peremen és kárt okoz a gépben, a tartófelületben vagy a környező területen. A csepptálca eltávolításához a következőképpen kell eljárni:

1. Vegye ki a csepptálcát az összes tartozékkal együtt;
2. Távolítsa el a zacstartót és annak alátétét: ürítse ki a zacstartót;
3. Távolítsa el a csészetartó rácsot és a csepptálcát, és alaposan mossa el az összes tartozékot: a csészetartó rácsot nem lehet mosogatógépben mosni;
4. Tegye vissza a gépbe a csepptálcát annak összes tartozékával.



Figyelem!

Amikor kiveszi a csepptálcát, a zacstartót is ki kell üríteni, még akkor is, ha nincs teljesen tele. Ha ezt elmulasztja, előfordulhat, hogy a következő kávék elkészítésénél a tartály a tervezettnél jobban megtelik, és a készülék eltömődik.

A gép belseje

Áramütés veszélye!

A belső részek tisztítása előtt a gépet ki kell kapcsolni (lásd „A gép kikapcsolása”) és le kell csatlakoztatni a villamos hálózatról. Soha ne merítse a készüléket vízbe

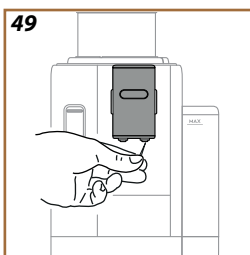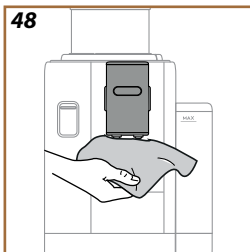

1. Rendszeresen (kb. havonta egyszer) ellenőrizze, hogy a gép belseje nem piszkos (akkor lehet hozzáférni, ha a cseptálca ki van húzva);
2. Szívja el az összes maradványt egy kézi porszívóval

Víztartály

Rendszeresen (kb. havonta egyszer) és a vízlágyító szűrő minden egyes cseréjekor meg kell tisztítani.

1. Vegye ki a víztartályt, távolítsa el a vízlágyító szűrőt (ha van) és ivóvízzel öblítse le;
2. Üritse ki a víztartályt, és forró vízzel (40-50°C) tisztítsa meg, szükség esetén egy tiszta, nem dörzshatású rongy segítségével. Alapos öblítést végezzen folyó vízzel;
3. Ha előzetesen kivette, helyezze vissza a szűrőt, tölts fel ivóvízzel a MAX szintig, és tegye vissza a tartályt a gépbe;
4. (Csak akkor, ha be van illesztve a vízlágyító szűrő) Adagoljon 100ml forró vizet a szűrő újra aktiválásához.

Megjegyzés:

Ha a gépet 3 napnál hosszabb ideig nem használják, tisztítsd meg a víztartályt a fentiekben leírtak szerint.

A kávéadagoló csőrei

1. Rendszeresen tisztítsa meg a kávé adagolót egy szivaccsal vagy ronggyal (48) ábr.;
2. Ellenőrizze, hogy a kávé adagoló furatai ne legyenek eltömődve. Szükség esetén távolítsa el a kávémaradványokat egy fogpiszkálóval (49 ábr.).

Örölt kávé tölcser

Rendszeresen tisztítsa meg (havonta kb. egyszer) a kivehető előre örölt kávé tölcser. Az alábbiak szerint járjon el:

1. Kapcsolja ki a gépet (lásd „A gép kikapcsolása”);
2. Emelje fel a tartozék-tartó fedelét (22 ábr.).
3. Távolítsa el az adagolókanalat/ecsetet;
4. Vegye ki a kivehető tölcser;
5. Mossa le a tölcser forró folyó víz (40-50 °C) alatt, és törölje szárazra egy tiszta ruhával. A tölcser mosogatógépben is lehet mosni, 50°C-os mosási ciklussal.
6. Tegye vissza a tölcser a helyére és tegye vissza az ecsetet;
7. Zárja vissza a fedelet.

Figyelem!




A tisztítás után ellenőrizze, hogy ne maradjanak tartozékok a tölcserben. Ha működés közben idegen testek vannak jelen, az károkat okozhat a gépben.

Kivehető kávéfőző egység

A kávéfőző egységet havonta legalább egyszer meg kell tisztítani.

Figyelem!

A kávéfőző egységet nem lehet kivenni, amikor a készülék be van kapcsolva.

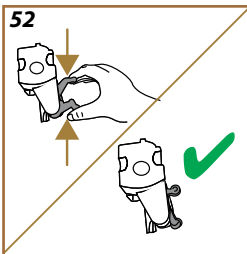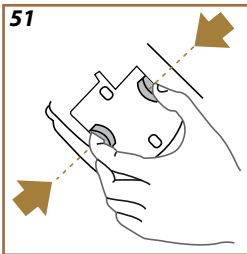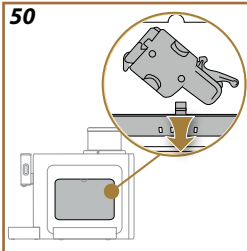

1. Ellenőrizni kell, hogy a gép a megfelelő módon végezte a kikapcsolást (lásd a „[A gép kikapcsolása](#)” szakaszt);
2. Vegye ki a víztartályt (3 ábr.);
3. Nyissa ki a jobb oldalon lévő kávéfőző egység zárólapját (50 ábra) a felső kar segítségével;
4. Nyomja befelé a két színes kioldó gombot (51 ábra) és egyszerre húzza kifelé a kávéfőző egységet;
5. Kb. 5 percre merítse friss ivóvízbe a kávéfőző egységet, majd csapvíz alatt öblítse le;

Figyelem!

CSAK VÍZZEL ÖBLÍTSE LE

NE HASZNÁLJON TISZTÍTÓSZERT VAGY MOSOGATÓGÉPET

6. A kávéfőző egység tisztításához ne használjon tisztítószeret, mert károsíthatja azt.
7. Az ecset segítségével távolítsa el a kávéfőző egység ajtaján keresztül látható esetleges kávémaradványokat a kávéfőző egységből;
8. Tisztítás után helyezze vissza a kávéfőző egységet a tartóba; majd addig nyomja a kávéfőző egységet, amíg a beakasztást jelző kattánót hangot nem hall;

Megjegyzés:

Ha a kávéfőző egységet nehéz beilleszteni, a két kar megnyomásával megfelelő méretűre kell állítani (a beillesztés előtt) (52 ábra).





9. A behelyezést követően ellenőrizze, hogy a színes gombok kiugrottak-e;
10. Zárja le a kávéfőző egység fedelét és ellenőrizze, hogy megfelelően legyen beakasztva;
11. Tegy vissza a víztartályt.

[ITT NÉZHETI MEG A VIDEÓT](#)



A tejes kancsó alapos tisztítása

A tejes kancsó alapos tisztítása alapvető fontosságú az optimális és az időben állandó eredmény elérése érdekében.

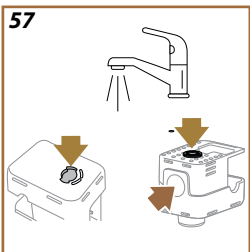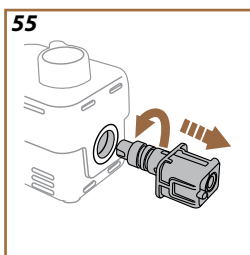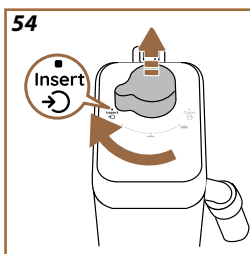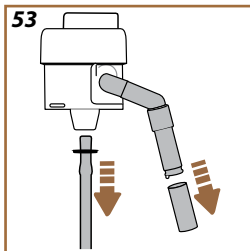

Megjegyzés

Minden italadagolás utáni tisztításhoz olvassa el a „[A tejes kancsó tisztítása minden használat után](#)” bekezdést.


A gép emlékezteti, hogy mikor tisztítsa meg, és ha kételye támad, mindig követheti a tisztítási utasításokat, a beállítások menübe lépve, lásd „[A tejes kancsó tisztítása](#)” bekezdést.

Ajánljuk, hogy a tejtartály teljes tisztítását végezze el:

- 1 nap után a LatteCrema Cool kancsót
- 2 nap után a LatteCrema Hot kancsót.


Az alábbiak szerint járjon el:

1. Emelje fel a tejeskancsó fedelét (E2)(E7);
2. Húzza ki a tejadagolót (E3), a tejadagoló hosszabbítót (E4) (ha van) és a tejfelszívó csövet (E6) (53. ábra);
3. Forgassa el az órával megegyező irányba a hab szabályozó kart (E1) a „Behelyezés” állásig (54. ábra) és húzza felfelé;

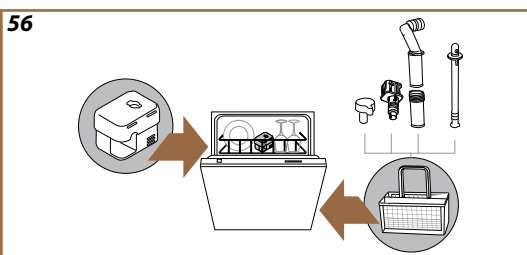

4. Forgassa el az órával ellentétes irányba a tejtartály csatlakozóját (E5) (55. ábra).
5. Mosogatás mosogatógépben (ajánlott) vagy kézzel az alábbiak szerint:
 - **Mosogatógépben:** Öblítse el az összes alkotóelemet meleg ivóvízzel (40-50°C); majd helyezze a mosogatógép felső kosarába a fedelet függőleges helyzetben, és a kis eltávolítható részeket (adagolócső, felszívócső, csatlakozó, gomb) az evőeszköz kosárba (56 ábra). Indíts el egy programot 50°C-on, pl: Eco Standard.
 - **Kézzel:** Alaposan öblítse le az összes alkatrészt meleg (40-50°C-os) vízzel a látható maradványok eltávolítása érdekében: ellenőrizze, hogy a víz átjusson a furatok (57. ábra) között. Az alkatrészeket (a tejtartályt is) forró (40-50°C-os), mosogatószeres vízbe kell meríteni legalább 30 percre. Alaposan öblítse le az összes alkatrészt forró ivóvízzel (40-50°C), egyenként megdörzsölve őket kézzel.

58

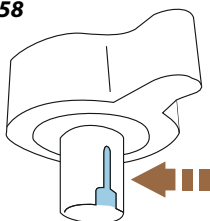

6. Ellenőrizze, hogy ne maradjon tejmaradék a mélyedésekben és a gomb alsó részén lévő mélyedésekben (58 ábra). Szükség esetén egy fogpiszkálóval kaparja ki;
7. Ellenőrizze, hogy a tejszívó csövet (E6) és a tejadagoló csövet (E3) nem torlaszolja-e el tejmaradványok
8. Az alkatrészeket egy tiszta és száraz ronggyal szárítsa meg;
9. Szerelje vissza a tejes kancsó összes alkatrészét.

Megjegyzés:

A gép rendszeresen emlékeztet arra, hogy alaposan meg kell tisztítani a kancsót és felkínálja az alapos tisztítás sorrendjét.

**Figyelem!**

- Használat előtt olvassa el a vízköoldószer csomagolásán található utasításokat és a címkét.
- Kizárólag De'Longhi vízköoldó használatát javasoljuk. Nem megfelelő vízköoldó használata, valamint a nem szabályosan végzett vízköoldás olyan károkat okozhat, melyek javítása nem tartozik a gyártó által vállalt garancia körébe.
- A vízköoldó károsíthatja a kényes felületeket. Ha a termék véletlenül kiömlik, azonnal itassa fel.

A vízköoldás elvégzéséhez

Vízköoldószer	De'Longhi vízköoldószer
Edény	Javasolt űrtartalom: 1,5 L
Idő	~30perc




Vízkömentesítse a gépet, amikor a főoldalon megjelenik az erre utaló üzenet: ha már van De'Longhi vízköoldószer, és azonnal el szeretné végezni a vízköoldást, nyomja meg az „Igen” gombot, és lépésenként kövesse a gép kijelzőjén megjelenő utasításokat.

Ha még nincs De'Longhi vízköoldószer, látogasson el a delonghi.com honlapra, vagy ha megjelenik a gépen, olvassa be a QR kódot az okostelefonnal.

Ha a vízköoldást szeretné egy későbbi időpontra halasztani, nyomja meg a „Törlés” gombot: a kezdőlapon megjelenő szimbólum  (C5) arra emlékeztet, hogy a készüléken vízköoldást kell végezni. (Az üzenet minden egyes bekapcsoláskor megjelenik).

A vízköoldó menübe lépéshez:

1. Nyomja meg a  (C8) gombot a főoldalon;
2. Lapozzon a menü oldalai között, amíg meg nem találja a „Vízköoldás” menüpontot;
3. Nyomja meg a „Olvas” gombot (vagy az „Igen” gombot, ha a riasztás már aktív, majd kövesse a 6. ponttól), hogy belépjen az irányított vízköoldás eljárásba;
4. Csak néhány modell: a gép megjelenít egy QR-kódot a vízköoldó vásárlásával kapcsolatos információkhoz, ha szükséges: ebben az esetben nyomja meg a „<” és „x” gombot, hogy visszalépjen a főoldalra, és máskor végezze el a vízkömentesítést. Ha már van vízköoldószer, nyomja meg a „Tovább” gombot a folytatáshoz;
5. Nyomja meg az „Igen” gombot a kezdéshez: helyezze be a melegvíz-adagolót (D2, 6 ábra) (a kiegészítő tartóban található (A2) a gép felső részén);
6. Vegye ki és ürítse ki a csepptálcát (A14) és a zacstartót (A10) (16. ábra): majd helyezze vissza mindkettőt, és nyomja meg a „Tovább” gombot;

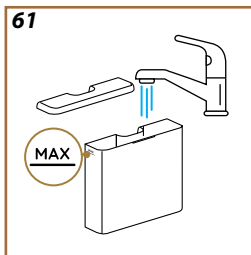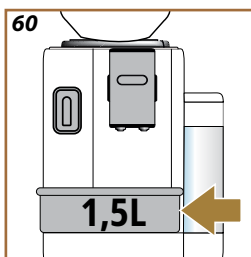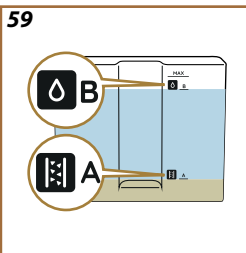

7. Vegye ki a víztartályt(A7), emelje fel a fedelet, és (ha van) vegye ki a szűrőt (D8), majd nyomja meg a „Tovább” gombot;
8. Üritse ki teljesen a tartályt, és öntse a vízköoldót a tartály belső oldalára nyomott A szintig (amely 100 ml-nek vagy egy adag De'Longhi vízköoldónak felel meg); majd adjon hozzá ivóvizet (egy liter), amíg el nem éri a B szintet (59 ábra). Tegye vissza a víztartályt (a fedéllel) és nyomja meg a „Kezdés” gombot;
9. Helyezzen az adagolók alá (A3) és (D2) egy legalább 1,5 liter kapacitású üres tartályt (60 ábra). Nyomja meg a „Befejezés” gombot a folyamat indításához.

Figyelem! Forrázás veszélye

Az adagolókból sav tartalmú forró víz távozik. Ügyeljen arra, hogy ne érintkezzen az oldattal.

10. Kezdetét veszi a vízköoldó program és a vízköoldó oldat mind a forró víz adagolón, mind a kávéadagolón keresztül távozik, automatikusan, meghatározott időközönként egy sor öblítést végezve a gép belsejében lévő vízkő maradványok eltávolításához;
- Néhány perc után a készülék befejezi a vízköoldás első szakaszát, amelyet öblítési szakaszok követnek. Lássuk, hogyan:
11. A készülék ezután készen áll arra, hogy friss vízzel elvégezze az öblítést. Üritse ki a vízköoldó oldat összegyűjtéséhez használt edényt; vegye ki a víztartályt, ürítse ki, öblítse le folyó ivóvízzel, töltsd fel a MAX szintig (61 ábra) friss vízzel, és tegye vissza a gépbe. Nyomja meg a „Tovább” gombot
 12. Tegye vissza a vízköoldó oldat összegyűjtéséhez használt edényt üresen az adagolók alá és nyomja meg az „Igen” gombot az első öblítés elindításához;
 13. Forró víz ürül mind a forró víz adagolóból, mind a kávé adagolóból;
 14. Amikor elfogy a tartályban lévő víz, ürítse ki az öblítővíz összegyűjtéséhez használt tartályt;
 15. Vegye ki a víztartályt és tegye vissza a vízlágyító szűrőt, ha előzőleg kivette. A folytatáshoz nyomja meg a „Tovább” gombot;
 16. Töltsd fel a tartályt friss vízzel a MAX szintig, majd tedd vissza a gépbe. A folytatáshoz nyomja meg a „Tovább” gombot;
 17. Tegye vissza üresen a vízköoldó oldat összegyűjtéséhez használt tartályt az adagolók alá és nyomja meg az „Igen” gombot egy másik öblítési ciklus indításához;
 18. Amikor elfogy a tartályban lévő víz, ürítse ki az öblítővíz összegyűjtéséhez használt tartályt, vegye ki, ürítse ki és tegye vissza a csepp-tálcát és a zacstartót, majd tegye vissza a gépbe;

-
19. Vegye ki a víztartályt, töltsse fel a max szintig és tegye vissza a gépbe, majd nyomja meg a „Tovább” gombot;
 20. A vízkőoldás folyamata ezzel véget ért: nyomja meg az „Ok” gombot;
 21. A készülék egy gyors felmelegítést végez, melynek befejeztével visszatér a kezdőlapra.





Megjegyzés:

- Ha a vízkőoldási ciklus nem fejeződik be megfelelően (pl. elektromos energia hiánya), miután visszakapcsolja a gépet, újra kell indítani a ciklust, ahol megszakadt.
- Teljesen természetes, hogy a vízkőoldást követően víz marad a zacctartóban [\(A10\)](#).
- A készülék harmadik öblítést is igényel abban az esetben, ha a víztartály nincs a MAX szintig feltöltve: ez garantálja, hogy ne legyen vízkőoldó folyadék a készülék hidr. rendszerében. Mielőtt elindítaná az öblítést, ürítse ki a cseptálcát.

A gép jó működésének megőrzése érdekében De'Longhi vízlágyító szűrő használatát javasoljuk [\(D8\)](#).

További információért látogasson el a delonghi.com weboldalra.

WATERFILTER  EAN: 8004399327252

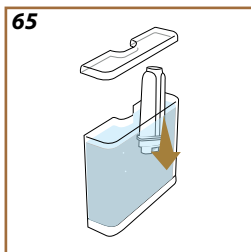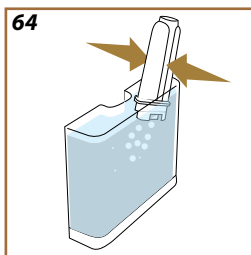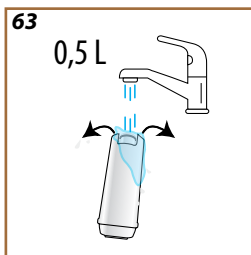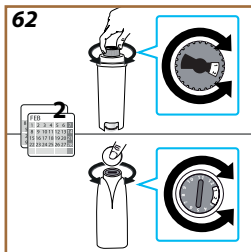

A szűrő helyes használata érdekében az alábbiak szerint kell eljárni:

A szűrő behelyezése

1. Nyomja meg a  **(C8)** gombot a földalon;
2. Lapozzon az oldalak között, amíg el nem éri a „Vízszűrő” menüpontot;
3. Nyomjon „Igen”-t, hogy belépjen az irányított eljárásba;
4. Csak néhány modell: a gép megjelenít egy QR-kódot a De'Longhi vízlágyító szűrő vásárlásával kapcsolatos információkhoz, [\(D8\)](#) ha még nem rendelkezik vele: ebben az esetben nyomja meg a „<” és „x” gombot, hogy visszalépjen a főoldalra, és máskor végezze el a telepítést. Ha már van vízlágyító szűrője, nyomja meg a „Tovább” gombot;
5. Vegye ki a szűrőt a csomagolásból és forgassa a naptármutatót addig, amíg a következő 2 hónap meg nem jelenik [\(62 ábr.\)](#);

Megjegyzés:

A kávéfőzőgép átlagos használata mellett a szűrő élettartama két hónap, ha azonban a készüléket nem használja, de a szűrő telepítve marad, a szűrő élettartama legfeljebb 3 hét.

6. A folytatáshoz nyomja meg a „Tovább” gombot;
7. A szűrő aktiválásához folyasson csapvizet a szűrőn található középső nyílásba addig, amíg a víz ki nem folyik a szűrő oldalsó nyílásain egy percen [\(63 ábr.\)](#). Nyomja meg a „Tovább”, „Vissza” vagy az „x” gombot;
8. Vegye ki a víztartályt [\(A7\)](#) a gépből, és tölts fel friss ivóvízzel; vegye le a víztartály fedelét, és merítse a szűrőt a víztartályba, nyomja meg a szűrő közepét 2-3-szor, hogy lehetővé tegye, hogy a légbuborékok kiszabaduljanak [\(64. ábra\)](#). Nyomja meg a „Tovább” gombot;
9. Tegye be a szűrőt a helyére [\(65 ábra\)](#) és nyomja teljesen be. Zárja le a tartály fedelét; nyomja meg a „Tovább” gombot;
10. Helyezze be a víztartályt a gépbe, és nyomja meg az „Igen” gombot;
11. Tegyen a forró víz adagoló alá [\(D2\)](#) egy üres, legalább 0,5 liter űrtartalmú edényt, és nyomja meg az „Igen” gombot;
12. A készülék forró vizet adagol és automatikusan félbeszakad. Nyomja meg az „Ok” gombot a kezdőlapra való visszatéréshez;
13. Ekkor a szűrő aktív, és megkezdheti a készülék használatát.

A szűrő cseréje vagy eltávolítása

Cserélje le a vízlágyító szűrőt, amikor a főoldalon megjelenik az erre utaló üzenet: ha már van De'Longhi vízlágyító szűrője, és azonnal el szeretné végezni a cserét, nyomja meg az „Igen” gombot, és lépésenként kövesse a gép kijelzőjén megjelenő utasításokat.

Ha még nincs vízlágyító szűrője, látogasson el a delonghi.com honlapra, vagy ha megjelenik a gépen, olvassa be a QR kódot az okostelefonnal.

A telepítés más időpontra halasztásához nyomja meg a „Törlés” gombot: a kezdőlapen a  (C4) szimbólum emlékezteti arra, hogy a vízlágyító szűrőt ki kell cserélni vagy el kell távolítani. (Az üzenet minden egyes bekapcsoláskor megjelenik).

A cseréhez az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyomja meg a  (C8) gombot a főoldalon;
2. Lapozzon az oldalak között, amíg el nem éri a „Vízszűrő” menüpontot;
3. Nyomja meg a „Olvas” gombot (vagy az „Igen” gombot, ha a riasztás már aktív, majd kövesse a 6. ponttól), hogy belépjen az irányított eljárásba;
4. Csak néhány modell: a gép megjelenít egy QR-kódot a De'Longhi vízlágyító szűrő vásárlásával kapcsolatos információkhoz,  (D8) ha még nem rendelkezik vele: ebben az esetben nyomja meg a „<” és „x” gombot, hogy visszalépjen a főoldalra, és máskor végezze el a telepítését. Ha már van vízlágyító szűrője, nyomja meg a „Tovább” gombot a folytatáshoz;
5. Nyomja meg az „Igen” gombot a folytatáshoz;
6. Távolítsa el a víztartályt  (A7), távolítsa el a fedelet és a telítődött szűrőt, és nyomja meg az „OK” gombot (vagy a „Kész” gombot, ha a 3. pontból érkezik, miután megnyomta az „Igen” gombot a már aktív riasztóval) a szűrő eltávolításához;
7. A szűrő új szűrőre történő cseréjéhez nyomja meg az „Igen” gombot, és kövesse az előző bekezdésben ismertetett műveleteket az 5. ponttól, ellenkező esetben nyomja meg a „Nem” gombot a kezdőlapra való visszatéréshez.

Megjegyzés:


Amikor letelik a két hónap (lásd a dátum jelzőt), vagy a készüléket 3 hétnél hosszabb ideig nem használja, cserélje ki a szűrőt akkor is, ha a gép nem jelzi ezt.

Ideje feltölteni a víztartályt friss vízzel és visszatenni



- A víztartályban nincs elég víz
Vedd ki a tartályt (3 ábr.), töltsd fel friss ivóvízzel a MAX szintig (4 ábr.), és tedd vissza a tartályt
- A tartály nem megfelelően van behelyezve
Tegye be helyesen a tartályt

Ki akarja üríteni a csepptálcát és a zacstartót? Töltsd fel a víztartályt friss vízzel és tedd be

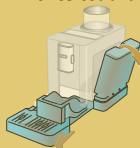


- A tartályban lévő víz mennyisége nem elegendő egy ital készítéséhez és a gép hamarosan kérni fogja a zacstartó ürítését
A gép azonnal kéri mindkét művelet elvégzését úgy, hogy egymás után különböző italokat kell készíteni, megszakítás nélkül

Kérlek helyezd be a főzőegységet




- A tisztítást követően nem tette vissza a kávéfőző egységet
Tegye be a kávéfőző egységet a következő bek. szerint. [„Kivehető kávéfőző egység”](#)

Ki kell üríteni a zacstartót és a csepptálcát. Akkor is, ha nincsenek tele, rendszeresen ki kell őket üríteni

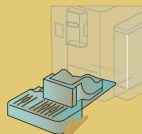


- A zacstartó tele van.
Végezze el a tisztítást a bekezdésben leírtak szerint [„Zacstartó”](#)

Üritse a zacstartót és a csepptálcát. Amikor behelyezi őket, ha még látja az üzenetet, zárja be az oldalsó ajtót

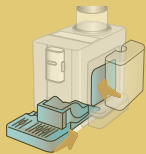

- A zacstartó és/vagy a csepptartó nincsenek megfelelően behelyezve vagy nincsenek jelen.
A zacstartó és/vagy a csepptálca nincs megfelelően behelyezve, vagy nincsenek jelen.
- Az oldalsó ajtó nincs jelen vagy nem megfelelően van behelyezve
Tegye be az ajtót vagy megfelelően zárja be. Üritse ki a zacstartót, hogy a gép folytathassa a helyes számolást

Tett hozzá őrlött kávét? Adja most hozzá. Csak egy adagolókanálnyit!

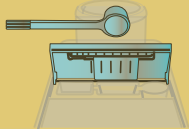

- Őrlött kávéval történő készítést választottak, de nem volt elég őrlött kávé behelyezve.
Győződjön meg arról, hogy a tölcser ne legyen eltömődve, majd tegyen be egy csapott adagolókanálnyi őrlött kávé és nyomjon "Ok"-t a kijelzőn, a bekezdésben leírtak szerint.
[„Kávéfőzés előre őrlött kávéval”](#).

Pardon, úgy tűnik, hogy elfogyott a szemes kávé. Utántöltést kell végezni



- Elfogyott a szemes kávé.
Töltse fel a szemes kávé tartót és nyomja meg a „Befejezés” gombot

Az új beállítások nincsenek mentve

- Az ital testre szabása során (lásd [„My” funkció \(csak meleg italok esetén aktív\)](#) fejl.), a készítést szándékosan félbe szakította „X” megnyomásával vagy riasztás lépett közbe. A kezdőoldalra (C) visszatéréshez és a félbeszakadást okozó riasztás megtekintéséhez nyomja meg az „X” gombot. Kövesse a megjelenített riasztással kapcsolatos utasításokat (lásd a [„Gyakori és riasztási üzenetek”](#) fejl.)

*Tisztítást végzek.
Egy pillanat és ismét Önnel leszek*

- A készülék szennyeződést érzékel a belsejében. Várd meg, amíg a készülék ismét használatra készen áll és ismét válaszd ki a kívánt italt. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon Szakszervizhez.




*nem tudom befejezni az ital
elkészítését. Csökkentsd az őrlött
kávé mennyiségét és próbáld meg
újra*

Ok

- Túl sok őrlött kávéat használtak Csökkentse az előre őrlött kávé mennyiségét (max. 1 adagolókanál). Nyomja meg az „Ok” gombot a kezdőlapra való visszatéréshez
- Vízlágyító szűrő jelenléte esetén előfordulhat, hogy levegő buborék kerül a híd. rendszerbe, mely gátolja az adagolást. Nyomja meg az „Ok” gombot és adagoljon egy kis vizet (lásd a [„Forró víz”](#) fejezetet), amíg az áramlás nem lesz megfelelő. Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye ki a szűrőt (lásd a [„A szűrő cseréje vagy eltávolítása”](#))

*nem tudom befejezni az ital elkészítését.
Csökkentse az előre őrölt kávé
mennyiségét, ürítse ki a zacstartót és
próbálja meg újra*

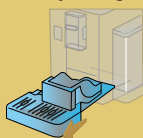

- Túl sok őrölt kávéval használták. Csökkentse az előre őrölt kávé mennyiségét (max. 1 adagolókanál). Végezze el a tisztítást a fejezetben leírtak szerint. [„Zacstartó”](#)



*Sajnálom, nem tudom befejezni az
ital elkészítését. Növelje az őrlési
szintet egygel (+1)*

Ok

- A kávé túl finomra őrölte, ezért a kávé csak nagyon lassan vagy egyáltalán nem folyik le. Nyomja meg az „Ok”, „Tovább” gombot és végezze el a kávédaráló beállítását (lásd bek. [„A kávédaráló beállításai”](#)).



*Sajnálom, nem tudom befejezni
az ital elkészítését. Csökkentse az
intenzitást, és próbálja újra*

Ok

- Túl sok kávéval használt. Válasszon enyhébb „Intenzitást” (lásd [„Személyre szabott kávé alapú italok”](#)). Nyomjon „Ok”-t a kezdőoldalra téréshez.

*Ne felejtse el a tejes kancsót
használat után a hűtőszekrénybe
tenni*



Ok

- Tejes italt készített és a tejes kancsó még mindig a gépbe van helyezve. Vegye ki a tejes kancsót és tegye a hűtőszekrénybe.

Ideje elvégezni a vízköoldást. Olvassa be a QR kódot, ha hiányzik a vízköoldó.
Kész? (~30 perc)



Törlés

Igen

- Azt jelzi, hogy a készülékben vízköoldást kell végezni. A [„Vízköoldás”](#) fejezetben leírtak szerint járjon el. Ha későbbre halasztja a vízköoldást, a főoldalon kigyullad a (C5) jelzőfény, hogy emlékeztesse, hogy a gépen vízköoldást kell végezni.

Ideje elvégezni a vízköoldást.
Kész? (~30 perc)

Törlés

Igen

- Azt jelzi, hogy a készülékben vízköoldást kell végezni. A [„Vízköoldás”](#) fejezetben leírtak szerint járjon el. Ha későbbre halasztja a vízköoldást, a főoldalon kigyullad a (C5) jelzőfény, hogy emlékeztesse, hogy a gépen vízköoldást kell végezni.

Hoppá, a folyamat megszakadt

- Vízköoldás megszakadt vagy nem megfelelően ért véget. Nyomjon „Ok”-t a folytatáshoz (lásd a [„Vízköoldás”](#) fejt.).


Ideje lecserélni a vízsűrőt. Olvassa be a QR kódot, ha hiányzik. Kész?




Törlés

Igen

- A vízlágyító szűrő az élettartama végére ért. A [„A szűrő cseréje vagy eltávolítása”](#) fejezetben leírtak szerint járjon el. Ha későbbre halasztja a műveletet, a főoldalon kigyullad a (C4) jelzőfény, hogy emlékeztesse, hogy le kell cserélni, vagy el kell távolítani a szűrőt.

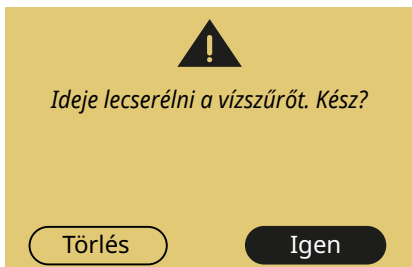

- A vízlágyító szűrő az élettartama végére ért.
A [„A szűrő cseréje vagy eltávolítása”](#) fejezetben leírtak szerint járjon el. Ha későbbre halasztja a műveletet, a főoldalon kigyullad a (C4) jelzőfény, hogy emlékeztesse, hogy le kell cserélni, vagy el kell távolítani a szűrőt.

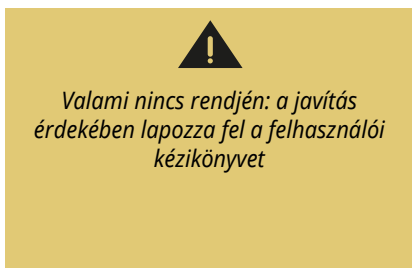

- A készülék belseje nagyon piszkos.
Alaposan tisztítsd meg a készüléket a [„A gép leírása”](#) fejezetben leírtak szerint. Ha a tisztítás után a gép még mindig megjeleníti az üzenetet, lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálattal és/vagy egy felhatalmazott márkaszervizzel



- A gép hidraulikus rendszere üres
Nyomjon „Igen”-t a hidr. kör feltöltéséhez: az adagolás automatikusan megszakad. Ha a probléma továbbra is fennáll, ellenőrizze, hogy a víztartály ütközésig van-e benyomva.
- Egy új vízlágyító szűrő lett behelyezve
Győződjön meg arról, hogy pontosan követte az új szűrő behelyezésére vonatkozó utasításokat ([„A szűrő behelyezése”](#) és [„A szűrő cseréje vagy eltávolítása”](#)). Ha a probléma továbbra is fennáll, távolítsa el a szűrőt.

A módosítás előtt készítsen legalább 3 kávét

- 3 adagolásra van szükség a „Bean Adapt” funkcióval történő beállítás módosítása előtt

Legalább 3 kávét kell főzni, majd folytathatja a beállítást/finomítást.



*Túlságosan felmelegedtem.
Várjon néhány percet, amint
lehűlök, további tej alapú italokat is
készíthet*

- Számos tejes italt készített közvetlenül egymás után és a gépnek vissza kell térnie az ideális hőmérsékletre a következők elkészítéséhez. Várja meg, amíg a tej alapú italok újra engedélyezve lesznek a kezdőlapen.




-  Emlékeztet arra, hogy szűrőt kell cserélni
Cserélje ki vagy távolítsa el a szűrőt a [„A szűrő cseréje vagy eltávolítása”](#) fejezetben leírtaknak megfelelően.
-  Ne feledje, hogy a készülékben vízköoldást kell végezni.

A lehető legrövidebb időn belül végezze el a vízköoldó programot a fejezetben leírtak szerint. [„Vízköoldás”](#)


-  Ne feledje, hogy el kell végezni a tejes kancsó tisztítását
Lásd a fejezetet [A tejes kancsó tisztítása minden használat után](#)
-  Azt jelzi, hogy az energiatakarékosság aktív.
Az energiatakarékosság inaktíválásához az [„Általános”](#).

- Nehéz kivenni a víztartályt

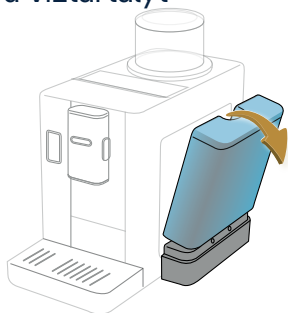

Döntse a tartályt kifelé: miután kiakasztotta, könnyen kiemelhető.


- A kávé adagolása után, gőz távozik a felső részen keresztül

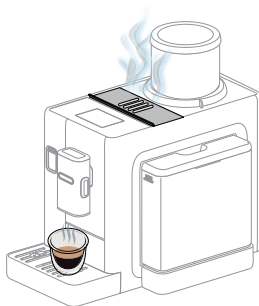


Ez a felhasznált kávéadag által kibocsátott gőz, amely automatikusan a gép zacstartójába kerül. Ez a gép normál és helyes működésének része.

- A zacctartót nehéz betenni


Ellenőrizze, hogy a szemes kávé tartó helye tiszta legyen és ne legyenek ott kávészemek: használja az ecsetet az esetleges kávémaradványok eltávolításához.

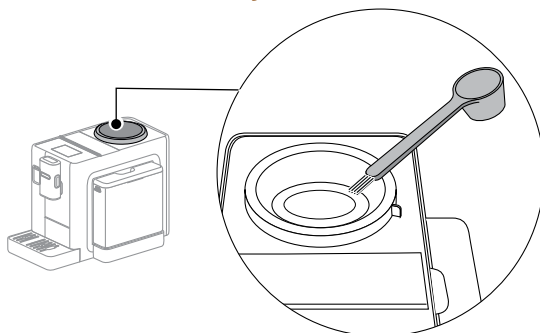

Tegye be a szemes kávé tartót, ellenőrizze, hogy az „unlock” pozíció  egy vonalban legyen a gépen lévő jelzéssel

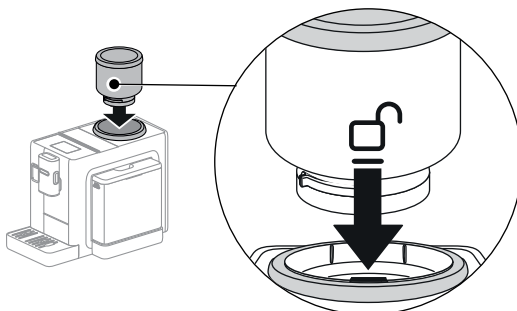

Forgassa a szemes kávé tartót az óramutató járásával egyező irányba és állítsa egy vonalba a „lock” pozíciót  a gépen látható jelzéssel

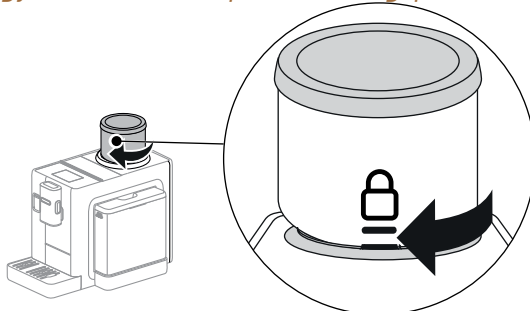


- A kávé nem forró (1)

2-3 perc telt el az utolsó készítés óta és a gép belső hidr. köre kihűlt: javasoljuk, hogy végezzen forró vízzel öblítést.

A kezdőoldalon nyomj  a beállítások menübe lépéshez:



Lapozz az oldalak között, amíg el nem éred az „Öblítés” menüpontot és nyomd meg az „Igen” gombot az adagolás elindításához: néhány másodperc elteltével forró víz távozik, mely megtisztítja és felmelegíti a gép belső hidr. körét.

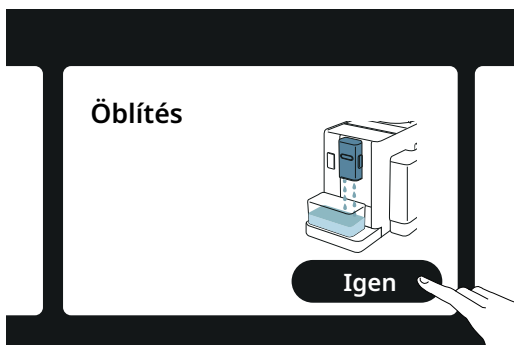

- A kávé nem forró (2)

A kávéfőzéshez beállított hőmérséklet alacsony. Válasszon magasabb hőmérsékletet az alábbiakat követve:

A kezdőoldalon nyomj  a beállítások menübe lépéshez:



Lapozzon az oldalak között, amíg el nem éri a „Kávé hőmérséklet” menüpontot és nyomja meg a „Beállít” gombot a hőmérséklet módosításához.



Válasszon magasabb hőmérsékletet (Közepes vagy Max).

- A kávé nem forró (3)

El kell végezni a vízköoldást: a [Vízköoldás](#) fejezetben leírtak szerint járjon el.

Ezután ellenőrizze, hogy a vízkeménység beállítása megfelel-e a vízellátó rendszerben használt értéknek (lásd [A vízkeménység ellenőrzése](#) és [Állítsd be a vízkeménységet](#)).

- A tejben nagy buborékok vannak vagy fröcsögve folyik ki a tejadagolóból vagy kevésbé habos (1)

LatteCrema HOT 		LatteCrema COOL 
 Tehéntej		
Zsíros (zsírok >3,5%)		
Félzsíros (zsírok 1,5 és 1,8% között)		
Zsírsegény (zsírok <0,5%)		
Növényi italok		
 Szója		
 Mandula		
 Zab		

*Használjon hűtőhideg (kb. 5°C) tehéntejet vagy növényi italt.
Ha az eredmény még mindig nem megfelelő, próbáljon ki egy
másik márkájú tejet.*

A növényi italokhoz a „Barista” verzió használatát javasoljuk.

- A tejben nagy buborékok vannak vagy fröcsögve folyik ki a tejadagolóból vagy kevésbé habos (2)


Óvatosan tisztítsa meg a tejes kancsó fedelét a [„A tejes kancsó tisztítása minden használat után”](#) és [„A tejes kancsó alapos tisztítása”](#) fejezetekben leírtak szerint.

Feszültség:	220-240 V~ 50-60 Hz max. 10 A
Teljesítmény:	1450W
Nyomás:	1,9 MPa (19 bar)
A víztartály kapacitása:	1,4 l
Méretetek LxPxH:	250x430x390 mm
Kábel hossza:	1200 mm
Súly:	9,7 kg
Szemes kávé tartó max. befogadó képessége:	250 g

A De'Longhi fenntartja a jogot a műszaki és esztétikai jellemzők bármikor történő megváltoztatására, miközben megőrzi a termékek funkcionalitását és minőségét.

Az Energiatakarékosságra vonatkozó tanácsok

- Az energiafogyasztás csökkentése érdekében egy vagy több ital készítése után távolítsa el a tejes kancsót.
- Az automata kikapcsolást 15 percre állítsd be (lásd a [„Automata kikapcsolás”](#) bekezdést);
- Aktiválja az Energiatakarékosság funkciót (lásd a [„Általános”](#) bekezdést);
- Amikor a gép jelzi, végezzen vízköoldást.

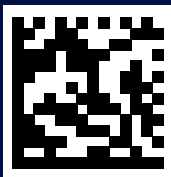

57132C8962_03_0526