




IMPRESSA C5

Használati útmutató

IMPRESSA

Kávé Profi Kft.
1112 Budapest, Budaörsi út 153.
Tel.: 06-1-248-0095
kaveprofi@freemail.hu

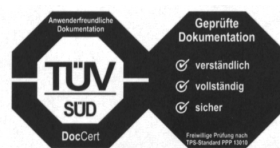


A TÜV SÜD független német minőségvizsgáló intézet “Az IMPRESSA kézikönyvének” és a hozzá tartozó rövid ismertetésnek, az „IMPRESSA C5 - A legfontosabb tudnivalók, röviden” című jelen útmutatónak adományozta az itt látható hitelesítő emblémát az érthetőség, teljesség és biztonságosság kritériumainak való megfelelés elismeréseként.

Kezelési eszközök és tartozékok

Netzschalter und -kabel (Rückseite) = Hálózati kapcsoló és vezeték (a hátoldalon)

Drehknopf Mahlgradeinstellung = Forgókapcsoló az őrlési fokozat beállításához


A képen: a Platina IMPRESSA C5 gép

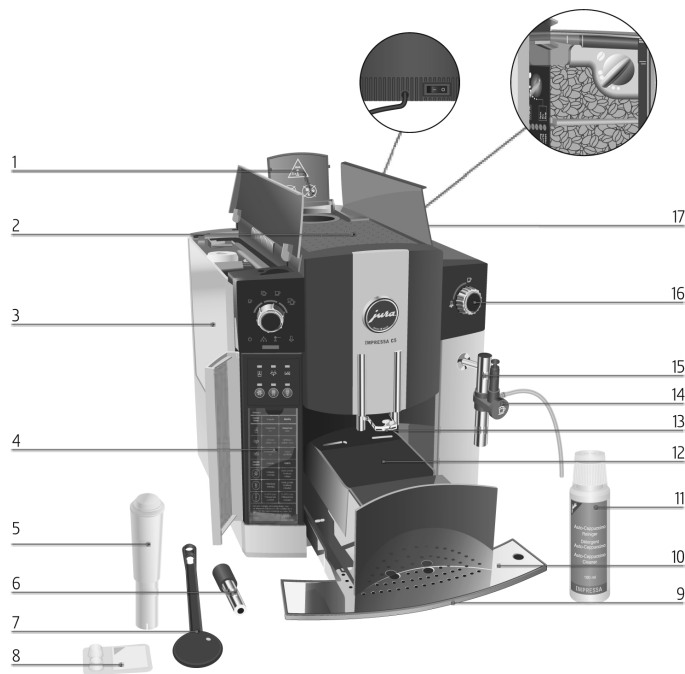

1. Az előre őrölt kávé betöltőnyílása
2. Csészetartó
3. Víztartály feltöltöttség-jelzővel
4. Ismertetés a gondozási jelzésekről
5. CLARIS plus szűrőpatron
6. Forró víz fúvóka
7. Adagolókanál előre őrölt kávéhoz
8. JURA tisztítótabletták
9. Vízfelfogó tál
10. Csésze-aljzat
11. JURA Auto-Cappuccino tisztító
12. Fiók a kávézacc-tartállyal
13. Állítható magasságú kávékifolyó
14. Easy-Auto-Cappuccino fúvóka tejszívó csővel
15. Connector System[®] csatlakoztatási rendszer a cserélhető fúvókákhoz
16. Forgatható kapcsoló a víz- és tej-elkészítéshez
17. Kávébab tartály, aromavédő fedél

Symboldisplay = A szimbólumok kijelzése

Pflegefeld = Gondozási mező

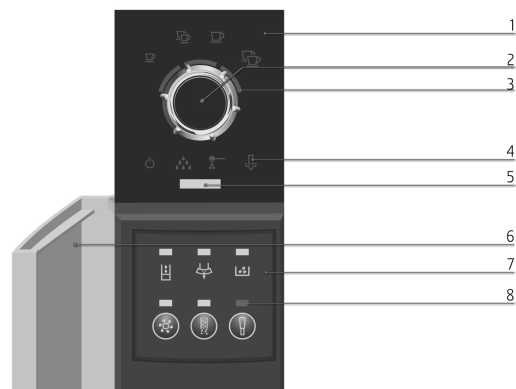

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1. A szimbólumok kijelzése | 5. Gondozási kijelző |
| 2. Rotary Switch forgókapcsoló | 6. Gondozási ajtó |
| 3. Világító sávok | 7. Gondozási kezelőterület |
| 4. Szimbólumok | 8. Kijelzések |

☐ 1 eszpresszó-kávé

☐ 2 eszpresszó-kávé

☐ 1 kávé

☐ 2 kávé

☐ Be/ki ☐

☐ Gondozás

☐ Előre őrölt kávé

☐ Gőz

☐ Víztartály

☐ Kávézacc-tartály

☐ Babkávé-tartály

☐ Tisztítási gomb

☐ Vízkőtelenítési gomb

☐ Szűrő gomb

2 Előkészítés és üzembe helyezés

Ez a fejezet tartalmazza azokat a szükséges információkat, melyek birtokában problémamentesen üzembe helyezheti IMPRESSA gépét. A készüléket lépésről lépésre haladva készítse elő és juttassa el az első ízletes kávé elkészítéséig.

A szállított termék és tartozékai

A szállított termékhez a következő elemek tartoznak:

- A teljesen automatikus JURA IMPRESSA kávégép.
- CLARIS plus szűrőpatronok
- Jura Auto-Cappuccino tisztító
- A Welcome Pack kezdőcsomag, amelynek tartalma
 - Az IMPRESSA C5 kézikönyve
 - IMPRESSA C5 - A legfontosabb tudnivalók röviden
 - Tejszívó cső
 - JURA tisztítótáblák
 - Adagolókanál az előre őrölt kávéhoz
 - Forróvíz-fűvőka
 - Aquadur® tesztpálcika
 - Több nyelvű áttekintés a gondozási kijelzésekről

Felállítás és csatlakoztatás

Őrizze meg az IMPRESSA gép csomagolását. Szállításkor ez jó szolgálatot tesz a gép védelmében.

Az IMPRESSA gép felállításkor és csatlakoztatásakor ügyeljen a következőkre:

- Az IMPRESSA gépet állítsa vízszintes, vízre nem érzékeny felületre.
- A gép helyét úgy válassza ki, hogy túlmelegedés ne következhesen be.
- Soha ne állítsa az IMPRESSA gépet forró felületre, például főzőlapra.
- Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a típus-táblán megadott értékeknek.
- Gondoskodjék arról, hogy senki ne botolhasson meg a hálózati vezetékben.

A víztartály feltöltése

A tökéletes kávéélvezet biztosítása érdekében javasoljuk, hogy a vizet naponta cserélje ki.

- i Csak friss, hideg vizet töltsön a víztartályba, soha ne töltsön bele tejet, ásványvizet vagy más folyadékot.

► Nyissa fel a víztartály fedelét.

- ▶ Távolítsa el a víztartályt és mossa ki hideg vízzel.
- ▶ Töltse fel a víztartályt friss, hideg csapvízzel, majd helyezze be ismét a gépbe.
- ▶ Zárja le a fedéllel a víztartályt.

A kávébab-tartály feltöltése

A kávébab-tartályon aromavédő fedél van. Így a kávébab aromája tovább megmarad.

VIGYÁZAT

Az adalékanyagokkal (például cukorral) kezelt kávébab, illetve az előre őrölt vagy fagyasztva szárított kávé kárt okoz a darálóban.

- ▶ Kizárólag adalékanyag nélküli kávébabbal töltse fel a kávébab-tartályt.
- ▶ Nyissa fel a kávébab-tartály fedelét és távolítsa el az aromavédő fedelet.
- ▶ Távolítsa el a szennyeződések és idegen testeket, melyek esetleg a kávébab-tartályban találhatók.
- ▶ Az új készülékek kávébab-tartályában egy tájékoztató cédula van, ezt is távolítsa el.
- ▶ Töltse fel kávébabbal a kávébab-tartályt, majd zárja le az aromavédő fedelet, valamint a kávébab-tartály fedelét.

Első üzembe helyezés



WARNUNG FIGYELMEZTETÉS


Életveszélyes áramütés kockázata áll fenn, amennyiben a hálózati vezeték sérült.

- ▶ Sérült hálózati kábellel soha ne helyezzen üzembe egy készüléket!

Előfeltétel: A víztartályt előzőleg fel kell tölteni



- ▶ A védőfóliát távolítsa el a szimbólum-kijelzőről.
- ▶ A hálózati csatlakozót dugja be egy konnektorba.
- ▶ Kapcsolja be az IMPRESSA gépet a készülék hátoldalán található hálózati kapcsolóval. A be/kikapcsolási szimbólum  világít (stand-by, készenléti állapot).

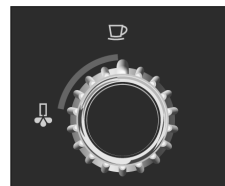

- ▶ Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót az IMPRESSA gép bekapcsolásához.

A forgókapcsolónál levő fényjelzési sáv világít.

- ▶ Helyezzen egy edényt az Easy-Auto-Cappuccino fűvóka alá.



- ▶ Nyissa a kapcsolótárcsát. A kapcsolótárcsánál levő fényjelzési sáv világít. A rendszer vízzel töltődik. Csekély mennyiségű víz folyik ki az Easy-Auto-Cappuccino fűvőkán.

A folyamat automatikusan véget ér. A forgatógombnál levő fényjelzési sáv villog.

- ▶ Zárja a kapcsolótárcsát.

A gondozási szimbólum ☼ villog, miközben a készülék felfűt.

A gondozási szimbólum ☼ világít.


- ▶ Tegyen egy edényt a kávékifolyó alá.

- ▶ Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót.

A készülék öblít, a folyamat automatikusan véget ér.

Az 1 eszpresszó ☐ jelzés világít, az IMPRESSA gép készen áll a használatra.

- i Azt követően, hogy megtörtént az első kávéféleség elkészítése, előfordulhat, hogy a gondozási jelzés villog és a kávébab-tartály jelzése ☐ is villog, mivel a daráló még nincs teljesen feltöltve kávébabbal. Ez esetben készítsen el még egy kávéféleséget.

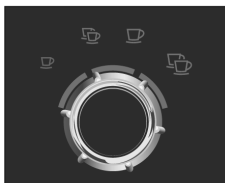

A szűrő behelyezése és aktiválása

Az IMPRESSA gépet nem kell többé vízköteleníteni, ha Ön alkalmazza a CLARIS plus szűrőpatront.

- i Hajtsa végre megszakítás nélkül a „Szűrő behelyezése” eljárást. Ezzel biztosíthatja IMPRESSA gépének lehető legjobb működését.

@ A „szűrő behelyezése” eljárást az Interneten elérhető beutató segítségével is kipróbálhatja. Keresse meg a Knowledge Builder tájékoztató programot a www.jura.com címen.

További információkat talál a CLARIS plus szűrőpatronról a 9. fejezetben: „CLARIS plus szűrőpatronok - Víz a tökéletes kávéhoz”.

- ▶ Vegye ki a csomagolásból a CLARIS plus szűrőpatront.




- ▶ Távolítsa el a gépből a víztartályt és ürítse ki.
- ▶ Nyissa fel a patronrtartót és helyezze a szűrőpatront enyhe nyomással a víztartályba.
- ▶ Zárja be a patronrtartót. A tartó megfelelő lezárásakor kattánás hallható.


- Töltse meg a víztartályt hideg, friss csapvízzel, majd helyezze ismét vissza a gépbe.

- i Két hónap elteltével a szűrő kimerül. Az időszak múlását kísérje figyelemmel a patrontartón található dátum-beállító segítségével.

Előfeltétel: Az IMPRESSA gépet ki kell kapcsolni (stand-by, készenléti üzemmód).

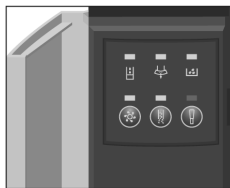

- Nyissa fel a karbantartási ajtót.
- ⚠ ► Nyomja meg a szűrő-gombot, amíg világítani nem kezd a szűrő ⚠ fényjelzése.
- ⌚ ► A Rotary Switch forgókapcsolót forgassa el addig, amíg nem világít mind a három fényjelzés a kapcsoló fölött.

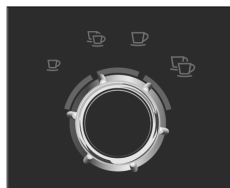


- i Amikor a 3 fényjelzés-szakasz világít, ez azt jelenti, hogy a szűrő aktiválása megtörténik. Ha nem világítanak a fényjelzések, a szűrő aktiválására nem kerül sor.

- ⌚ ► Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a beállítás megerősítéséhez.
- A kapcsolótárcsánál látható fényjelző villog.



- Helyezzen egy edényt (legalább 500 ml) az Easy-Auto-Cappuccino fúvóka alá.
- Ha a tejszívó cső csatlakoztatva van, távolítsa el.

- ⌚ ► Nyissa a forgatható kapcsolót. A szűrőöblítés megkezdődik. A kapcsolótárcsánál látható fényjelző világít.

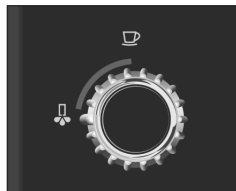

A víz enyhén elszíneződhet. Ez nem károsítja az egészséget és az ízhatást sem rontja.

A szűrőöblítés kb. 500 ml víz áthaladása után automatikusan befejeződik, a kapcsolótárcsánál levő fényjelző ekkor villog.

- ⌚ ► Állítsa elzárt helyzetbe a forgatható kapcsolót.

Az IMPRESSA gép kikapcsol (készenléti üzemmód). A szűrő aktiválása megtörtént.

A vízkeménység megállapítása és beállítása

Minél keményebb a víz, annál gyakrabban kell az IMPRESSA gépet vízköteleníteni. Ezért fontos a vízkeménység beállítása.

- i A vízkeménység beállítására nincs mód, ha Ön a CLARIS plus szűrőpatront használja és a szűrő aktiválva van.
- i A vízkeménység gyári alapbeállítás szerint a 3. fokozatra van állítva.

A szimbólum-kijelzőn látható a vízkeménység beállítása. A szimbólumok száma mutatja, hányas fokozatra van állítva a vízkeménység.

Fokozat	Vízkeménység	Kijelzés
0	A vízkeménység funkció ki van kapcsolva, az automatikus vízkövesedés-jelző be van kapcsolva.	Nem világít egy szimbólum sem.
1	1-7° dH német vízkeménységi fok 1,79-12,53° f francia vízkeménységi fok	1 szimbólum világít ☞
2	8-15° dH német vízkeménységi fok 14,32-26,85° f francia vízkeménységi fok	2 szimbólum világít ☞ ☞
3	16-23° dH német vízkeménységi fok 28,64-41,14° f francia vízkeménységi fok	3 szimbólum világít ☞ ☞ ☞
4	24-30° dH német vízkeménységi fok 42,96-53,7° f francia vízkeménységi fok	4 szimbólum világít ☞ ☞ ☞ ☞

A kezdőcsomagban megkapott Aquadur® tesztpálcikával Ön megállapíthatja a víz keménységét.

- A pálcikát rövid ideig (kb. 1 másodpercig) tartsa a folyó csapvíz alá. Rázza le róla a vizet.
- Várjon kb. egy percig.
- Olvassa le a vízkeménységi fokot az Aquadur® tesztpálcika elszíneződése alapján, a csomagoláson levő adatok segítségével.

Ezt követően be tudja állítani a vízkeménységet.

Példa: a vízkeménységet a következőképpen állíthatja át 3-as fokozatúról 4-es fokozatúra.

Előfeltétel: Az IMPRESSA gépnek kikapcsolt állapotban (stand-by, készenléti állapot) kell lennie.



- Nyissa ki a kezelési ajtót.
- ☞ ► Nyomja meg a vízkőtelenítési gombot annyi ideig, amíg nem kezd világítani a vízkőtelenítés ☞ jelzése.

A vízkőtelenítés jelzés ☞ és a ☞ szimbólumok világítanak.

- ☞ ► Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg nem világít ez a négy szimbólum: ☞ ☞ ☞ ☞
- ☞ ► Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a 4-es fokozatra való átállítás megerősítésére.

Az IMPRESSA gép kikapcsolódik (stand-by). A vízkeménység beállítása megtörtént.

A daráló beállítása

A darálót az Ön által használt kávé pörkölési fokának megfelelően beállíthatja.

VIGYÁZAT

Ha az őrlési fokozatot akkor állítja be, amikor a daráló áll, nem zárható ki károsodások keletkezése az őrlési fokozat beállítására szolgáló forgókapcsolóban.

- Az őrlési fokozatot csak akkor állítsa be, amikor a daráló működik.

A következő beállítást ajánljuk:

- Világos pörkölésű kávéhoz állítsa finom őrlésre a darálót.
- Sötét pörkölésű kávéhoz állítsa a darálót durva őrlésre.

Példa: egy kávé elkészítésekor az alábbi módon tudja az őrlési fokozatot megváltoztatni.

- ▶ Nyissa fel a kávébab-tartály fedelét és távolítsa el az aromavédő fedelet.
 - ▶ Helyezzen egy csészét a kávékifolyó alá.
 - ☉▶ Forgassa a Rotary Switch forgókapcsolót az 1 kávé ☐ állásba.
 - ☉▶ Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a kávékészítés elindításához.
- A daráló elindul, az 1 kávé ☐ szimbólum villog.
- ▶ Állítsa az őrlési fok beállítására szolgáló, forgatható kapcsolót a kívánt pozícióba, miközben a daráló működik.
- A kávé elkészül, az őrlési fok beállítása megtörtént.

Bekapcsolás

Az IMPRESSA bekapcsolásakor automatikusan sor kerül az öblítési eljárás igénylésére.

Előfeltétel: Az Ön IMPRESSA gépének hálózati áramellátását be kell kapcsolni, ekkor a Be/ki jelzés ☉ világít (stand-by, készenléti állapot).

- ☉▶ Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót az IMPRESSA gép bekapcsolásához.

A ☉ karbantartási szimbólum villog, miközben a készülék felfűtése folyamatban van.

A ☉ karbantartási szimbólum folyamatosan világít.

- ▶ Helyezzen egy edényt a kávékifolyó alá.

- ☉▶ Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót az öblítés elindításához.

A kávékifolyó öblítése megtörténik. A folyamat automatikusan befejeződik és az Ön IMPRESSA készüléke ezzel használatra kész.

Kikapcsolás (stand-by, készenléti állapot)

Amikor Ön kikapcsolja az IMPRESSA gépet, automatikusan sor kerül a rendszer öblítésére.

- ▶ Helyezzen egy edényt a kávékifolyó alá.

- ☉▶ Forgassa a Rotary Switch forgókapcsolót a be/ki ☉ szimbólumhoz.

- ☉▶ Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót az IMPRESSA gép kikapcsolásához.


A rendszerben öblítés történik, a gondozás ☉ jel villog.

A folyamat automatikusan befejeződik.

Az IMPRESSA gép kikapcsolt helyzetbe került (stand-by, készenléti állapot), a be/ki ☉ szimbólum világít.

A Cappuccino harmadrészní eszpresszó-kávéból, harmadrészní meleg tejből és ugyancsak harmadrészní tejhabból áll. Megkoronázásként még némi kakaóport hintenek rá.

Előfeltétel: Az Ön IMPRESSA kávéfőzőjének üzemkész állapotban kell lennie, valamint fel kell szerelni az Easy-Auto-Cappuccino fűvókát.

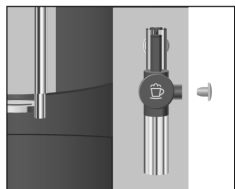


- ▶ Vegye ki az indulási csomagból (welcome pack) a tejszívó csövet.
- ▶ Távolítsa el az Easy-Auto-Cappuccino fűvóka védőkupakját.
- ▶ Csatlakoztassa a fűvókához a tejszívó csövet.



- ▶ Helyezze a cső másik végét egy tejesdobozba, vagy kösse össze egy tejtartállyal.
- ▶ Helyezzen egy csészét az Easy-Auto-Cappuccino fűvóka alá.

- ▶ Forgassa a gőz szimbólumhoz a Rotary Switch forgókapcsolót.

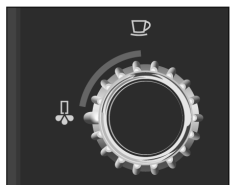

- ▶ Nyomja meg a forgókapcsolót a választás megerősítésére.


A gőz szimbólum villog, amíg az IMPRESSA gép felfűtése folyamatban van. A forgókapcsoló jelzőfénye villog, amikor a felfűtés elérte a szükséges hőmérsékletet.

- ▶ Fordítsa nyitási helyzetbe a forgatható kapcsolót. A tejhab elkészül.

- ▶ Zárja a forgatható kapcsolót, ha már elegendő tejhab van a csészében.

- i Amíg villog a forgókapcsoló jelzőfénye, folytathatja a tejhab-készítést.

- ▶ Tolja a csészét a kávékifolyó alá.

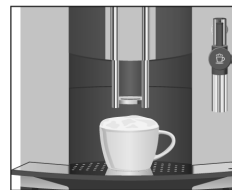

- ▶ Forgassa az 1 eszpresszó-kávé jelzéshez a Rotary Switch forgókapcsolót.

- ▶ Nyomja meg a forgókapcsolót a presszókávé-készítés elindításához.

Az 1 eszpresszó-kávé jelzés villog, és az előre beállított mennyiség a csészébe folyik. A kávékészítés automatikusan befejeződik.

Annak érdekében, hogy az Easy-Auto-Cappuccino fűvóka kifogástalanul működni tudjon, a fűvókát célszerű rendszeresen megtisztítani. Erről részletesebb információt talál a 8. fejezetben, a „Gondozás - Az Easy-Auto-Cappuccino fűvóka tisztítása” cím alatt.

Előre őrölt kávé


Önnök lehetősége van egy második kávéfajtát is felhasználni, amely az előre őrölt kávé betöltőnyílásán keresztül jut a gépbe.

Az előre őrölt kávéval készülő összes kávéféleséget egyazon minta szerint készítheti el.

- i Soha ne töltsön be két csapott adagolókanálnyi előre őrölt kávénál többet.
- i Ne használjon túl finom előre őrölt kávé. Ettől eldugulhat a rendszer, aminek következtében a kávé csak cseppenként fog kifolyni.
- i Ha túl kevés előre őrölt kávé tölt be, az IMPRESSA gép megszakítja a folyamatot is újra a kezdeti, üzemkész állapotba kerül.

Példa: Az alábbi módon készíthet el csésze kávé az előre őrölt kávé felhasználásával.

- ▶ Vegye ki a kezdőcsomagból az előre őrölt kávé adagolókanalát.
- ▶ Forgassa a Rotary Switch gombot az előre őrölt kávé ☰ szimbólumához.
- ▶ Nyomja meg a Rotary Switch gombot a választás megerősítésére.
Az előre őrölt kávé ☰ szimbóluma villog.
- ▶ Helyezzen egy csészét a kávékifolyó alá.

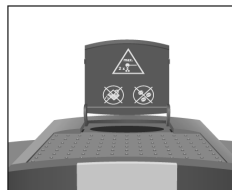

- ▶ Nyissa fel az előre őrölt kávé betöltőnyílását.
- ▶ Töltsön egy csapott adagolókanálnyi előre őrölt kávé a betöltőnyílásba.
- ▶ Forgassa a Rotary Switch gombot az 1 kávé ☷ állásba.

- ▶ Nyomja meg a Rotary Switch gombot a kávékészítés elindításához.

Az előre őrölt kávé ☰ és az 1 kávé ☷ szimbólum villog, s a beállított kávémennyiség a csészébe folyik.


A kávékészítés automatikusan befejeződik.

Két csésze előre őrölt kávé úgy készíthet el, hogy két csészét helyez a kávékifolyó alá, két csapott adagolókanálnyi előre őrölt kávé tölt a betöltőnyílásba, a Rotary Switch gombot a 2 kávé ☶ szimbólumhoz forgatja, majd a gomb megnyomásával elindítja a kávékészítést.

Tejhab

Előfeltétel: Az Ön IMPRESSA kávéfőzőjének üzemkész állapotban kell lennie, valamint fel kell szerelni az Easy-Auto-Cappuccino fűvókát.

- ▶ Vegye ki az indulási csomagból (welcome pack) a tejszí-vó csövet.

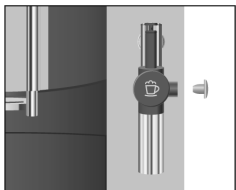


- ▶ Távolítsa el az Easy-Auto-Cappuccino fűvőka védőkupakját.
- ▶ Csatlakoztassa a fűvőkához a tejszívó csövet.
- ▶ Helyezze a cső másik végét egy tejedobozba, vagy kösse össze egy tejtartállyal.



- ▶ Helyezzen egy csészét az Easy-Auto-Cappuccino fűvőka alá.
- ▶ Forgassa a gőz szimbólumhoz a Rotary Switch forgókapcsolót.
- ▶ Nyomja meg a forgókapcsolót a választás megerősítésére.

A gőz szimbólum villog, amíg az IMPRESSA gép felfűtése folyamatban van.

A forgókapcsoló jelző szegmense villog, amikor a felfűtés elérte a szükséges hőmérsékletet.

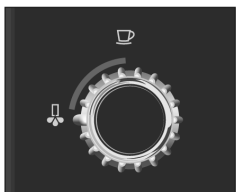

- ▶ Fordítsa nyitási helyzetbe a forgatható kapcsolót. A tejhab elkészül.
- ▶ Zárja a forgatható kapcsolót, ha már elegendő tejhab van a csészében.

i Amíg villog a forgókapcsoló jelzőfénye, folytathatja a tejhab-készítést.

Annak érdekében, hogy az Easy-Auto-Cappuccino fűvőka kifogástalanul működni tudjon, a fűvőkát célszerű **naponta** megtisztítani. Erről részletesebb információt talál a 8. fejezetben, a „Gondozás - Az Easy-Auto-Cappuccino fűvőka tisztítása” cím alatt.

Forró víz

Szerelje fel a cserélhető forróvíz-fűvőkát, hogy tökéletes vízkifolyást biztosítson.

 **VIGYÁZAT!**

A kifröccsenő víz miatt a leforrázódás veszélyével kell számolni.

- ▶ Ügyeljen arra, hogy a víz ne kerülhessen a bőrére.


Először cserélje ki a fűvőkát:

- ▶ Óvatosan húzza le az Easy-Auto-Cappuccino fűvőkát a Connector System[®] csatlakozóról.



- ▶ Vegye ki a kezdőcsomagból a forróvíz-fűvőkát.
- ▶ Enyhe csavarással helyezze fel a fűvőkát a Connector System[®] csatlakozóra.
- ▶ Tegyen egy csészét a forróvíz-fűvőka alá.

Előfeltétel: Az IMPRESSA gépnek üzemkész helyzetben kell lennie.

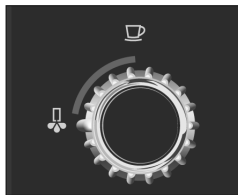


- ▶ Nyissa a forgatható kapcsolót. A forgatható kapcsoló fölötti világító szegmens világít, s a csészébe forró víz folyik.
- ▶ Zárja a forgatható kapcsolót, amikor elegendő víz van a csészében.

6 Tartós beállítások csészeméret szerint

A vízmennyiséget az összes kávéféleséghez egyszerűen és tartósan beállíthatja. A következő példában leírt módon tudja a vízmennyiséget beállítani, s a kávéféleség további elkészítéseikor már ez a mennyiség fog kifolyni. Az alábbi minta szerint lehet **tartósan** beállítani minden kávéféleséghez a csészeméret szerinti mennyiséget.

Példa: A vízmennyiség tartós beállítása egy eszpresszó-kávéhoz.

- ▶ Helyezzen egy eszpresszó-csészét a kávékifolyó alá.

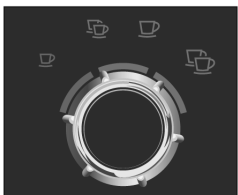

- ▶ Forgassa a Rotary Switch gombot az 1 eszpresszó-kávé állásba.
- ▶ Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg nem kezd villogni a Rotary Switch fölötti szegmens.

A kávékészítés elkezdődik, majd az eszpresszó-kávé a csészébe folyik.

- ▶ Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót, amikor már elegendő mennyiség van a csészében.

Az eszpresszó-készítés megáll. A beállított eszpresszó-kávé mennyiséget a gép **tartósan** tárolja.

- i Ezeket a beállításokat bármikor megváltoztathatja azzal, hogy a fenti eljárást megismétli.

7 Tartós beállítások programozási módban

Automatikus kikapcsolási idő

Az IMPRESSA gép automatikus kikapcsolásával energiát takaríthat meg.

- i Az automatikus kikapcsolásig eltelő időszak alapbeállítása 4 óra.

A világító szimbólumok száma órákban megadja az aktív automatikus kikapcsolási beállításban meghatározott időtartamot.

Kikapcsolási idő	Jelzés a szimbólum-kijelzőn	Jelentés
Nem aktív	Egyetlen szimbólum sem világít.	Nem kerül sor automatikus kikapcsolásra
1 óra	1 szimbólum világít ☰	Automatikus kikapcsolás 1 óra elteltével.
2 óra	2 szimbólum világít ☰ ☰	Automatikus kikapcsolás 2 óra elteltével.
4 óra	3 szimbólum világít ☰ ☰ ☰	Automatikus kikapcsolás 4 óra elteltével.
8 óra	4 szimbólum világít ☰ ☰ ☰ ☰	Automatikus kikapcsolás 8 óra elteltével.

Előfeltétel: Az IMPRESSA gép kikapcsolt állapotban van (stand-by, készenléti állapot).


Példa: A következőképpen módosíthatja az automatikus kikapcsolásig eltelő időszakot 4 óráról 2 órára.

► Nyissa ki a gondozási kezelőfelület ajtaját.



⊛ ► Nyomja meg a tisztítási gombot, amíg nem világít a tisztítási ⊛ jelzés.

Az IMPRESSA most programozási módban van, a tisztítás ⊛ és a ☰ szimbólumok világítanak.

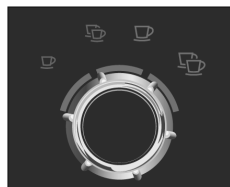

⌚ ► Forgassa el a Rotary Switch gombot, amíg nem világít ez a két szimbólum: ☰ ☰.

⌚ ► Nyomja meg a Rotary Switch gombot a beállítás megerősítésére.

Az IMPRESSA gép kikapcsol (stand-by, készenléti állapot). Az automatikus kikapcsolásig eltelő időszak 2 órára van beállítva.

8 Gondozás

Az Ön IMPRESSA gépében a következő integrált gondozási programok találhatók meg:

- A készülék öblítése
- A szűrő cseréje
- A készülék tisztítása
- A készülék vízkötelenítése

A világító gondozási jelzés arra figyelmezteti Önt, hogy vala-



milyen gondozási eljárásra van szükség. Ez esetben nyissa ki a gondozási ajtót és vegye szemügyre a gondozási kezelőterületen látható további jelzéseket. A bemutatott példában az IMPRESSA gép tisztítást igényel.

i Hajtsa végre a tisztítást, a vízkötelenítést vagy a szűrőcserét, amikor a készülék erre felhívó jelzést ad.

Gondozási ötletek

Annak érdekében, hogy sokáig szerezzon Önnek örömet az IMPRESSA gép és mindenkor a legkiválóbb minőségű kávét lehessen vele elkészíteni, a gép napi gondozását ne mulassza el.

A következő eljárást kell elvégezni:

- Ürítse ki a kávézacstartályt és a vízfelfogó tálat. Mindkettőt mossa ki meleg vízzel.
- A víztartályt tiszta vízzel mossa ki.
- Szerelje szét és mossa el az Easy-Auto-Cappuccino fűvókát (ld. a 8. fejezetet, a „Gondozás - Az Easy-Auto-Cappuccino fűvóka elmosása” cím alatt).
- A készülék felszínét nedves kendővel törölje le.

A készülék öblítése

- i Az IMPRESSA gép bekapcsolásakor a felfűtés után a készülék öblítési eljárást igényel, ezt a  gondozási jelzés világítása jelzi. A Rotary Switch gomb megnyomásával indíthatja Ön el az öblítési folyamatot.
- i Az IMPRESSA kikapcsolásakor a gép automatikusan elvégzi az öblítési eljárást.

Előfeltétel: Az IMPRESSA gépnek üzemkész helyzetben kell lennie.



- Helyezzen egy edényt a kávékifolyó alá.
-  ► A Rotary Switch gombot fordassa a  gondozási jelzéshez.
-  ► Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót az öblítés elindításához.

Az öblítés elkezdődik, a  gondozási jelzés villog.
Az öblítés automatikusan befejeződik.
Az IMPRESSA készülék ezzel használatra kész.

Szűrőcsere

- i 50 l víz felhasználása után a szűrő kapacitása kimerül. Az IMPRESSA gép ekkor automatikusan kéri a szűrőcserét.
- i Két hónap elteltével a szűrő elveszti hatásosságát. Az idő múlását kísérje figyelemmel a patrontartón található dátum-korong segítségével.
- i Ha a CLARIS plus szűrőpatron nincs aktiválva, szűrőcserére való felszólítás sem jelenik meg.

Csere a felszólítás nyomán

A következő módon cserélheti ki a CLARIS plus szűrőpatront, amikor az IMPRESSA gép erre vonatkozó jelzést ad.

Előfeltétel: Világít a gondozási jelzés és a szűrő  jelzés.



- ▶ Távolítsa el a gépből és ürítse ki a víztartályt.
- ▶ Nyissa fel a patrontartót.
- ▶ Távolítsa el a régi CLARIS plus szűrőpatront.
- ▶ Az új CLARIS plus szűrőpatront enyhe nyomással tegye be a helyére a víztartályba.
- ▶ Zárja be a patrontartót.
A tartó megfelelő lezárásakor kattanás hallható.
- ▶ Töltse meg a víztartályt hideg, friss csapvízzel, majd helyezze ismét vissza a gépbe.

- ▶ Helyezzen egy edényt (legalább 500 ml) az Easy-Auto-Cappuccino fúvóka alá.
- ▶ Ha a tejszívó cső csatlakoztatva van, távolítsa el.
-  ▶ Nyomja le a szűrő gombot **addig**, amíg nem kezd villogni a szűrő  jelzés.



A forgatható kapcsolónál levő fényjelzési szegmens villog.

-  ▶ Nyissa a forgatható kapcsolót.

A szűrőöblítés megkezdődik. A forgatható kapcsolónál látható fényjelző világít.

A víz enyhén elszíneződhet. Ez nem károsítja az egészséget és az ízhatást sem rontja.

A szűrőöblítés kb. 500 ml víz áthaladása után automatikusan befejeződik, a kapcsolótárcsánál levő fényjelző ekkor villog.

-  ▶ Állítsa elzárt helyzetbe a kapcsolótárcsát.

A gondozás  jelzés villog, az IMPRESSA gép felfűt és ismét üzemkész állapotba kerül.

Kézi szűrőcsere

A szűrőcsere eljárást kézi úton is elindíthatja. Ehhez a lépéseket a “Csere a felszólítás nyomán” részben leírtak alapján tegye meg, az első ▶ eljárási utasítástól kezdve.

A készülék tisztítása

200 kávé készítése vagy 80 bekapcsolási öblítés után az IMPRESSA gép tisztítást kér.

VIGYÁZAT!

Amennyiben helytelen tisztítószert használ, nem zárható ki a károsodások a gépben és maradványok felbukkanása a vízben.

- ▶ Mindig kizárólag eredeti JURA gondozási kellékeket használjon.

- i A tisztítási program kb. 15 percet vesz igénybe.
- i Ne szakítsa félbe a tisztítási programot, mert azzal csökken a tisztítási folyamat hatékonysága.
- i A JURA tisztítótáblákat megkapja szakkereskedőjénél.
- @ A „készülék tisztítása” eljárást az Interneten elérhető be-mutató segítségével is kipróbálhatja. Keresse meg a Knowledge Builder tájékoztató programot a www.jura.com címen.

Tisztítás felszólítás nyomán

A következő módon hajtsa végre a tisztítást, miután erre az IMPRESSA gép felszólította.

Előfeltétel: A gondozási jelzés és a tisztítás ☼ fényjelzése világít.



- ☼ ▶ Nyomja meg a tisztítási gombot addig, amíg nem kezd villogni a tisztítás ☼ fényjelzése. A kávézaccartály jelzése ☼ villog.
- ▶ Ürítse ki a vízfelfogó tálcát és a kávézaccartályt.

- ▶ Helyezze be ismét a vízfelfogó tálcát és a kávézaccartályt.
- A tisztítás ☼ jelzése világít.
- ▶ Tegyen egy edényt a kávékifolyó alá.




- ☼ ▶ Nyomja meg a tisztítási gombot.

A tisztítás fényjelzése ☼ villog. A kávékifolyóból víz folyik ki.

A folyamat megszakad. Az előre örlött kávé jelzése ☼ villog, a tisztítás jelzése ☼ világít.

- ▶ Nyissa fel az előre örlött kávé betöltőnyílásának fedelét.
- ▶ Dobjon egy JURA tisztítótáblát a betöltőnyílásba.
- ▶ Csukja be a betöltőnyílás fedelét.

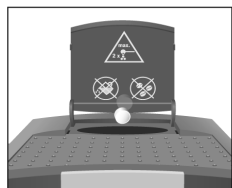

- ☼ ▶ Nyomja meg a tisztítási gombot.

A tisztítás jelzése ☼ villog. Többször is víz folyik ki a kávékifolyóból.

A folyamat megszakad, a kávézaccartály jelzése ☼ villog.

- ▶ Ürítse ki a vízfelfogó tálcát és a kávézaccartályt.
- ▶ Helyezze vissza az üres vízfelfogó tálcát és a kávézaccartályt.

A tisztítási folyamat befejeződött a karbantartás jelzése ☼ villog, az IMPRESSA gép felfűt és ismét üzemképes állapotba kerül.

Kézi tisztítás

A „készülék tisztítása” folyamatot kézi úton is elindíthatja. Ehhez a lépéseket a „Tisztítás felszólítás nyomán” részben leírtak alapján tegye meg, az első ► eljárási utasítástól kezdve.

A készülék vízkőtelenítése

Az IMPRESSA a használatból eredően vízkövesedik, s automatikusan kéri a vízkőtelenítést. A vízkövesedés mértéke az Ön által használt víz keménységi fokától függ.



Amennyiben bőrre vagy szembe kerül a vízkőtelenítő szer, nem zárható ki irritációk kialakulása.

- Ügyeljen, hogy a vízkőtelenítő szer ne kerüljön a bőrére vagy a szemébe.
- A vízkőtelenítő szert tiszta vízzel, alapos öblítéssel kell eltávolítani. Ha a szembe került, forduljon orvoshoz.

VIGYÁZAT!

Nem megfelelő vízkőtelenítő szer használata esetén nem zárható ki a gép károsodása és maradványok felbukkanása a vízben.

- Kizárólag eredeti JURA karbantartási kellékeket használjon a géphez!

VIGYÁZAT!

A vízkőtelenítési eljárás megszakítása esetén nem zárható ki a gép károsodása.

- A vízkőtelenítést teljes egészében hajtsa végre.

VIGYÁZAT!

Amennyiben a vízkőtelenítő szer kényes felületekre kerül, ezek károsodása nem zárható ki.

- A kifröccsent folyadékot azonnal távolítsa el.

- i A vízkőtelenítési program kb. 40 percet vesz igénybe.
- i A JURA vízkőtelenítő tablettákat megkapja szakkereskedőjénél.

- @ A „készülék vízkőtelenítése” eljárást az Interneten elérhető bemutató segítségével is kipróbálhatja. Keresse meg a Knowledge Builder tájékoztató programot a www.jura.com címen.

Vízkezelés felszólítás nyomán

A következő módon hajtsa végre a vízkezelést, miután erre az IMPRESSA gép felszólította.


Előfeltétel: Világít a karbantartási jelzés és a vízkezelés  jelzése.



- ▶ Nyomja meg a vízkezelési gombot addig, amíg villogni nem kezd a vízkezelés  jelzése.

A kávézacc-tartály jelzése  villog.

- ▶ Ürítse ki a vízfelfogó tálcát és a kávézacc-tartályt.
 - ▶ Helyezze be ismét a vízfelfogó tálcát és a kávézacc-tartályt.
- A víztartály  jelzése villog.
- ▶ Távolítsa el és ürítse ki a víztartályt.

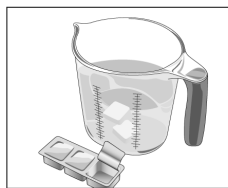

- ▶ Oldjon fel tökéletesen egy levélnyi (3 JURA vízkezelő tabletta) vízkezelő szert egy edényben, 500 ml vízben. A teljes feloldódás igénybe vehet néhány percet.
- ▶ Töltse be az oldatot az üres víztartályba.

- ▶ Helyezze be a víztartályt a gépbe.



A kapcsolótárcsa fényjelzése villog.

- ▶ Távolítsa el a fűvókát.
- ▶ Helyezzen egy edényt a Connector System[®] (csatlakozó) alá.



- ▶ Nyissa a kapcsolótárcsát.

A Connector System[®] nyílásából víz folyik ki.

A kapcsolótárcsa fényjelzése világít a vízkezelési folyamat időtartama alatt.

Az eljárás automatikusan befejeződik, a kapcsolótárcsánál levő fényjelzés villog.


- ▶ Zárja a kapcsolótárcsát.

A vízkezelési eljárás folytatódik. Néhány perc múlán villogni kezd a kávézacc-tartó  fényjelzése.

- ▶ Ürítse ki a Connector System[®] alá helyezett edényt.
- ▶ Ürítse ki a vízfelfogó tálcát és a kávézacc-tartályt.
- ▶ Helyezze vissza a gépbe a vízfelfogó tálcát és a kávézacc-tartályt.

A víztartály  fényjelzése villog.

- ▶ Öblítse ki alaposan a víztartályt, majd töltse meg hideg, friss csapvízzel.
 - ▶ Helyezze vissza a gépbe a víztartályt.
 - ▶ Tegyen egy edényt a Connector System[®] alá.
- A kapcsolótárcsa fényjelzése villog.

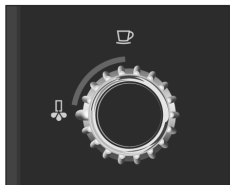

► Nyissa a kapcsolótárcsát.
A Connector System[®] nyílásából víz folyik ki.

Az eljárás automatikusan befejeződik, a kapcsolótárcsa fényjelzése villog.

► Zárja a kapcsolótárcsát.

A vízkötelenítési eljárás folytatódik. Néhány perc eltelével villogni kezd a kávézacctartály fényjelzése.

► Üritse ki a vízfelfogó tálat és a kávézacctartályt.

► Helyezze vissza a gépbe az üres vízfelfogó tálat és a kávézacctartályt.

► Helyezze fel ismét a fűvókát.

A vízkötelenítési eljárás befejeződött. A karbantartási jelzés villog, az IMPRESSA gép felfűt és ismét üzembépes állapotba kerül.

Kézi vízkötelenítés


A „készülék vízkötelenítése” eljárást kézi úton is elindíthatja. Ehhez a lépéseket a “Vízkötelenítés a felszólítás nyomán” részben leírtak alapján tegye meg, az első lépési utasítástól kezdve.

i Amennyiben előre nem látott ok miatt megszakad a vízkötelenítési eljárás, a víztartályt alaposan mossa ki.

Az Easy-Auto-Cappuccino fűvóka elmosása

Annak érdekében, hogy az Easy-Auto-Cappuccino fűvóka kifogástalanul működjön, a fűvókát **minden** tejkészítés után vízzel el kell mosni.

i Az IMPRESSA gép nem szólítja fel Önt az Easy-Auto-Cappuccino fűvóka mosására.

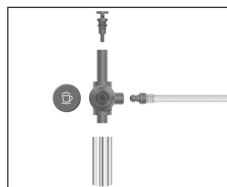

► Óvatosan húzza le az Easy-Auto-Cappuccino fűvókát a Connector System[®]-ről.

► Szerelje szét darabjaira az Easy-Auto-Cappuccino fűvókát.

► Alaposan, folyó víz alatt mossa el a fűvóka minden alkatrészét.

► Szerelje ismét össze az Easy-Auto-Cappuccino fűvókát és helyezze fel a Connector System[®]-re.

Az Easy-Auto-Cappuccino fűvóka tisztítása

Annak érdekében, hogy az Easy-Auto-Cappuccino fűvóka kifogástalanul működjön, célszerű a fűvókát **naponta** megtisztítani, ha az adott napon előzőleg készített vele tejet.

i Az IMPRESSA gép nem ad figyelmeztetést arra vonatkozóan, hogy meg kell tisztítani az Easy-Auto-Cappuccino fűvókát.

i A JURA Auto-Cappuccino tisztítóját megkapja a szakkereskedőjénél.

VIGYÁZAT!

Nem megfelelő tisztítószer használata esetén nem zárható ki a gép károsodása és maradványok felbukkanása a vízben.

- Kizárólag eredeti JURA karbantartási kellékeket használjon a géphez.

@ Az eljárást az Interneten elérhető bemutató segítségével is kipróbálhatja. Keresse meg a Knowledge Builder tájékoztató programot a www.jura.com címen.

Előfeltétel: Az IMPRESSA gépnek üzemkész állapotban kell lennie.

- Helyezzen egy edényt az Easy-Auto-Cappuccino fűvőka alá.
- Töltsön egy edénybe 250 ml friss vizet és adjon hozzá egy zárókupaknyi (legfeljebb 15 ml) mennyiséget az Auto-Cappuccino tisztítóból.
- Merítse a tejszívfő cső végét az edénybe.




⌚ ► A Rotary Switch forgókapcsolót állítsa a gőz ☞ pozícióba.

⌚ ► Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a megerősítéshez.

A gőz ☞ szimbólum fényjelzése villog, miközben az IMPRESSA gép felfűtése folyamatban van.

A kapcsolótárcsa fényjelzése villog, amint a felfűtés elérte a szükséges hőmérsékletet.

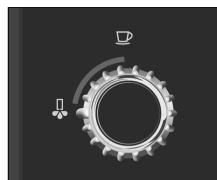

⌚ ► Nyissa a kapcsolótárcsát. Sor kerül a fűvőka és a tömlő tisztítására.


⌚ ► Zárja a kapcsolótárcsát, amikor az Auto-Cappuccino tisztítót tartalmazó edény kiürült.

A kapcsolótárcsa fényjelzése villog.



► Töltse meg az edényt 250 ml friss vízzel és merítse bele a tejszívfő cső végét.

i A következő lépést addig hajtsa végre, amíg villog a kapcsolótárcsa fényjelzése. Ez azt jelenti, hogy az IMPRESSA gépben megvan a szükséges hőmérséklet a gőz adásához. Ha már nem villog a fényjelzés, forgassa ismét a Rotary Switch forgókapcsolót a gőz ☞ álláshoz, majd nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót. A kapcsolótárcsa fényjelzése villog, amint a készülék ismét elérte a szükséges hőmérsékletet.

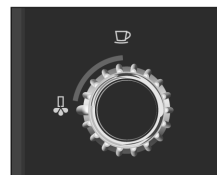

⌚ ► Nyissa a kapcsolótárcsát. Sor kerül a fűvőka és a cső öblítésére friss vízzel.

⌚ ► Zárja a kapcsolótárcsát, amint a vizet tartalmazó edény kiürült.

Az Easy-Auto-Cappuccino fűvőka tisztítása befejeződött, az Ön IMPRESSA gépe ismét üzemképes.

10 Jelzések a gondozási felületen és a szimbólum-kijelzőn

Jelzés	Ok	Teendő
A gondozási jelzés világít vagy villog	Az IMPRESSA gépnek valamilyen közölnivalója van az Ön számára.	► Nyissa ki a gondozási terület ajtaját és nézze meg a további jelzéseket.
A gondozási jelzés és a víztartály  jelzése villog.	A víztartály üres. Sem kávéféséseket, sem forró vizet nem lehet készíteni.	► Töltse fel a víztartályt (ld. a 2. fejezetben, „Előkészítés és üzembe helyezés - A víztartály feltöltése” cím alatt.
A gondozási jelzés és a kávézacstartály  jelzése villog.	A kávézacstartály megtelt. Kávé-féséseket nem tud készíteni, forró víz vételezésére még mód van.	► Üritse ki a kávézacstartályt és a vízfelfogó tálat.
A gondozási jelzés és a kávébab-tartály  jelzése villog.	A kávébab-tartály kiürült. Kávé-féséseket nem tud készíteni, forró víz vételezésére mód van.	► Töltse fel a kávébab-tartályt. A kijelzés egy kávéfésés elkészítése után megszűnik. (Ld. a 2. fejezetben, „Előkészítés és üzembe helyezés - A kávébab-tartály feltöltése” cím alatt.
A gondozási jelzés és a tisztítás  jelzése világít.	Az IMPRESSA gép 200 kávé elkészítése, illetve 80 bekapcsolási öblítés után tisztítást igényel.	► Végezze el a tisztítási eljárást. (Ld. a 8. fejezetben, „Gondozás - A készülék tisztítása” cím alatt.
A gondozási jelzés és a vízkötelenítés  jelzése világít.	Az IMPRESSA gép vízkötelenítést igényel.	► Végezze el a vízkötelenítési eljárást. (Ld. a 8. fejezetben, „Gondozás - A készülék vízkötelenítése” cím alatt.

Jelzés	Ok	Teendő
A gondozási jelzés és a szűrő  jelzése világít.	A CLARIS plus szűrőpatron kimerült.	► Cserélje ki a CLARIS plus szűrőpatront. (Ld. a 8. fejezetben, „Gondozás - Szűrőcsere” cím alatt.
A gondozási jelzés és a tisztítás  jelzése 2-szer villog.	A rendszer túl meleg a tisztítás elvégzéséhez.	► Várjon néhány perct.
A gondozási jelzés és a vízkötelenítés  jelzése 2-szer villog.	A rendszer túl meleg a vízkötelenítéshez.	► Várjon néhány perct.
A gondozás  jelzés 2-szer villog.	A rendszer túl meleg a gondozási és kikapcsolási öblítéshez.	► Várjon néhány perct.
A gondozási jelzés és a gondozási ajtó mögötti jelzések       	Általános üzemzavar lépett fel.	► Kapcsolja ki teljesen az IMPRESSA gépet a  hálózati kapcsolóval. Amennyiben az üzemzavar az újbóli bekapcsolás után még mindig fennáll, vegye fel a kapcsolatot az országában működő ügyfélszolgálatl. A telefonszámot megtalálja a 16. fejezetben, a “Kapcsolatfelvétel a JURA céggel” cím alatt.

11 Hibaelhárítás

Probléma	Ok	Teendő
A daráló igen zajosan működik.	A darálóban idegen testek vannak.	► Vegye fel a kapcsolatot az országában működő ügyfélszolgálatlal. (Ld. a 16. fejezetben, a „Kapcsolatfelvétel a JURA céggel” cím alatt.
A kávézacstartály Ψ jelzése állandóan villog.	A kávézacstartály fiókja nincs megfelelően behelyezve.	► Tegye be megfelelő módon a fiókot.
Tejhabosításkor túl kevés hab jön létre.	Az Easy-Auto-Cappuccino fúvóka elszennyeződött.	► Tisztítsa meg az Easy-Auto-Cappuccino fúvókát. (Ld. a 8. fejezetben, a „Gondozás - Az Easy-Auto-Cappuccino fúvóka tisztítása” cím alatt.
A kávékészítéskor csak cseppenként folyik ki a kávé.	A kávé, illetve az előre őrölt kávé túl finomra van darálva, eltömi a szűrőt.	► Állítsa a darálót durvább őrlési fokozatra, illetve használjon durvábbra őrölt kávé. (Ld. a 2. fejezetben, az „Előkészítés és üzembe helyezés - A daráló beállítása” cím alatt.

Probléma	Ok	Teendő
A vízkeménységet nem lehet beállítani.	Aktív állapotban van a CLARIS plus szűrőpatron.	► Szüntesse meg a CLARIS plus szűrőpatron aktiválását. (Ld. a 2. fejezetben, „Előkészítés és üzembe helyezés - Szűrő behelyezése és aktiválása” cím alatt.
A gondozási jelzés világít és a kávébartartály jelzése ω továbbra is villog, pedig már megtörtént a kávébartartály feltöltése.	A készülék csak egy kávékészítés nyomán ismeri fel, hogy sor került a kávébartartály feltöltésére.	► Készítsen el egy kávé-féleséget.

Ha a zavart nem sikerült kiküszöbölni, vegye fel a kapcsolatot az országában működő ügyfélszolgálatlal. A telefonszámokat megtalálja a 16. fejezetben, „Kapcsolatfelvétel a JURA céggel” cím alatt.

14 Műszaki adatok és irányadó értékek

Műszaki adatok

Feszültség	220-240 V AC, 50 Hz
Teljesítmény	1450 W
Áramerősség	6,6 - 6,0 A
Biztonsági vizsgálat	CE []
Szivattyúnyomás	statikus max. 15 bar
A víztartály befogadóképessége	1,9 l
A kávézaccartály befogadóképessége	kb. 16 adag
Vezeték hossz	kb. 1,1 m
Súly	9 kg
Méretek (szél. x hossz. x mélys.)	28 x 34,5 x 41 cm

Típustábla

A típustáblát az IMPRESSA gép alján találhatja meg. A táblán levő jelzések jelentése: V AC = Volt, váltóáram-feszültség
l W = teljesítmény wattban

További jelzések jelentése:

CE Ez a termék megfelel minden vonatkozó európai (EK) irányelvnek.

Ez a termék megfelel minden vonatkozó SEV irányelvnek (erősáramú berendezések svájci főfelügyelősége).

Alapbeállítások programozási módban

CLARIS plus szűrőpatron	nem
Vízkeménység	3. fokozat
Automatikus kikapcsolási idő	4 óra után

Garancia és Szervizpartner
Széta Kft.
1135 Budapest, Jász u. 55/b.
Tel.: 06-1-350-1424
