



IMPRESSA X9
Használati útmutató

IMPRESSA

Kávé Profi Kft.
1112 Budapest, Budaörsi út 153.
Tel.: 06-1-248-0095
kaveprofi@t-online.hu
www.kaveprofi.hu

Jura Elektroapparate VertriebsgesmbH, Interpark Focus 1 A-6832 Röthis
Internet: <http://www.juraworld.at>



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

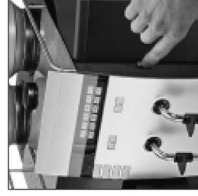


Fig. 4



Fig. 5

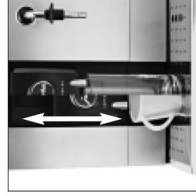


Fig. 6



Fig. 7

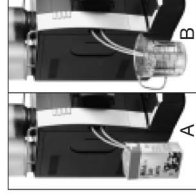


Fig. 8

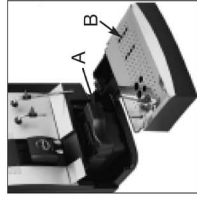


Fig. 9



Fig. 10



Fig. 11

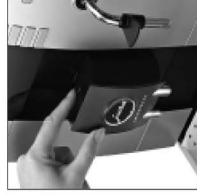


Fig. 12



Fig. 13

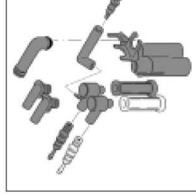


Fig. 14



Fig. 15



Fig. 16



Fig. 17


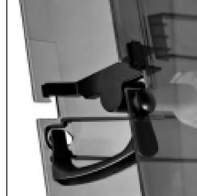


Fig. 18

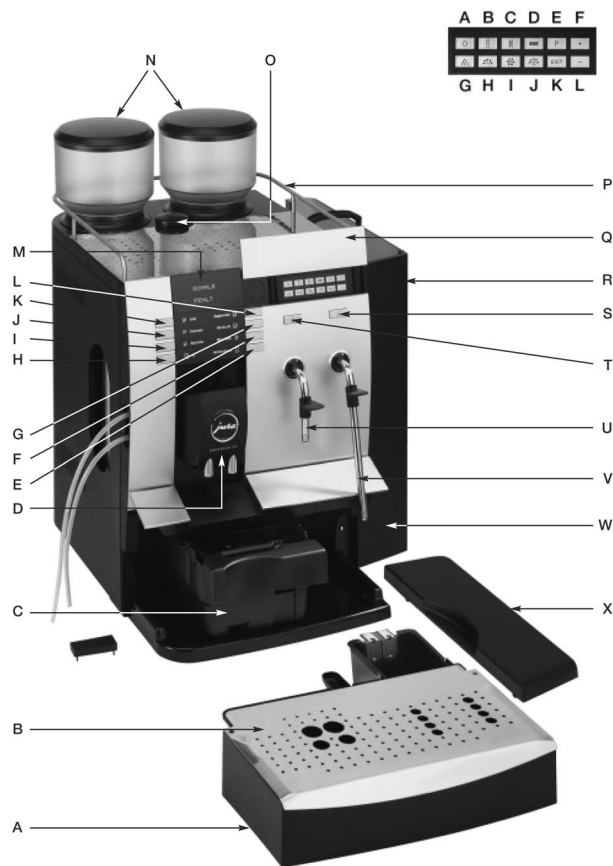

Kezelési eszközök:

- A Csepegtető tálca
- B Csepegtető rács
- C Zacstartály
- D Állítható magasságú kombi kifolyó
- E Tejhab gomb
- F Macchiato gomb
- G Tejeskávé gomb
- H 2x adag gomb
- I Ristretto gomb
- J Eszpresszó gomb
- K Kávé gomb
- L Cappuccino gomb
- M Párbeszéd rendszerű kijelző (grafikus jelzésekkel együtt)
- N Kávébab tartály
- O Tisztítótábla betöltési nyílás
- P Csészetartó korlát
- Q Programozási gombok fedele
- R Víz tartály
- S Gőzengedési gomb
- T Forró víz gomb
- U Mozgatható forróvíz-kifolyó
- V Mozgatható gőzkifolyó
- W Tartozék-fiók
- X Víz tartály fedele

Programozási gombok:

- A Be-kikapcsoló
- B Szűrő gomb
- C Vízkőtelenítés gomb
- D Számláló gomb
- E Program megnyitás
- F + gomb (kritériumok megváltoztatása / a tárolt értékek módosítása felfelé)
- G Öblítés gomb
- H Tejtisztítás
- I Kávétisztítás
- J Komplet tisztítás
- K EXIT (kilépés) gomb
- L - gomb (kritériumok megváltoztatása / a tárolt értékek módosítása lefelé)

Jelmagyarázat:

[DISPLAY] (KIJELZŐ)
ÜZENET A KIJELZŐN:
Tájékoztatásra szolgál.
Folyamatos szöveg.

- ➡ = Útmutatás
- ❗ = Fontos üzenet
- 💡 = Javaslat

GRAFIKUS ÜZENET:
Járjon el az útmutatások szerint.

Tartalomjegyzék

1. A készülék leírása	6. oldal	14. Programozás	12. oldal
1.1. Alapfelszerelés.	6. oldal	14.1 A víz keménységének beállítása	12. oldal
1.2 A JURA szerviz szakemberei által elvégzett beállítások	6. oldal	14.2 Beállítások (termék meghatározása)	12. oldal
2. Biztonsági előírások	6. oldal	14.3 A pontos idő beállítása	14. oldal
2.1 Figyelmeztetések.	6. oldal	14.4 Automatikus bekapcsolási idő	14. oldal
2.2 Elővigyázatossági intézkedések.	7. oldal	14.5 Automatikus kikapcsolási idő	15. oldal
3. A készülék előkészítése	7. oldal	14.6 A nyelv programozása	16. oldal
3.1 A hálózati feszültség ellenőrzése	7. oldal	14.7 A kijelzés beállítása	16. oldal
3.2 Az elektromos biztosítás ellenőrzése	7. oldal	14.7.1 Egység (ml/un.)	16. oldal
3.3 A víztartály feltöltése	7. oldal	14.7.2 Az időkijelzés formátuma.	17. oldal
3.4 A babkávé betöltése	7. oldal	14.8 Információk.	18. oldal
4. Üzembe helyezés	8. oldal	15. A számláló.	18. oldal
5. A készülék bekapcsolása.	8. oldal	16. Karbantartás és gondozás.	19. oldal
6. A készülék öblítése.	9. oldal	16.1 Vízfeltöltés.	19. oldal
7. Az őrlési fokozat beállítása	9. oldal	16.2 Állandó vízcsatlakozás létrehozása	19. oldal
8. A víz keménységének beállítása	9. oldal	16.3 A zacstartály ürítése	19. oldal
9. A CLARIS plus szűrőpatron alkalmazása	10. oldal	16.4 A csepegtető tálca ürítése.	19. oldal
9.1 A szűrő behelyezése	10. oldal	16.5 A zacstartály hiányzik	19. oldal
10. Kávé	10. oldal	16.6 Babkávé betöltése	19. oldal
10.1 Kávé/eszpresszó/ristretto készítése	10. oldal	16.7 Kő eltávolítása.	19. oldal
10.2 Cappuccino/macchiato készítése	10. oldal	16.8 Általános tisztítási útmutatások	20. oldal
10.3 Tejeskávé készítése	11. oldal	16.9 A kombi kifolyó tisztítása / szétszerelése	20. oldal
10.4 Tejhab.	11. oldal	16.10 Tejtisztítás	20. oldal
10.5 A 2x gomb	11. oldal	16.11 Kávétisztítás	21. oldal
11. Forró víz engedése	11. oldal	16.12 Komplet tisztítás	22. oldal
12. Gőz engedése	12. oldal	16.13 Szűrőcsere	23. oldal
13. A készülék kikapcsolása	12. oldal	16.14 Vízkőtelenítés	23. oldal
		16.15 A daráló és a babkávé-tartály tisztítása	24. oldal
		17. Ötletek a tökéletes kávé készítéséhez	17. oldal
		18. Jelzések.	25. oldal
		19. Kiselejtezés.	26. oldal
		20. Jogi információk	26. oldal
		21. Műszaki adatok.	27. oldal

Fontos útmutatások a felhasználó számára

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a JURA terméket.

Mielőtt megkezdí új gépének használatát, kérjük, olvassa el tüzetesen a használati útmutatót, és olyan helyen tárolja, hogy mindig megtalálja, ha valaminek utána kíván nézni.

Amennyiben esetleg további információra lenne szüksége, vagy olyan problémák lépnének fel, melyeket ez a használati útmutató nem annyira részletesen tárgyal, forduljon bizalommal a helyi szakkereskedőhöz vagy közvetlenül a JURA Elektroapparate AG céghez.

1. A gép leírása

Önnek immár módjában áll a legmagasabb színvonalon kínálni a kávé élvezetét ügyfelei, vendégei, munkatársai és ön maga számára. Az IMPRESSA X9 gépet gyakorlatlan felhasználók is könnyedén kezelni tudják. A párbeszédés kijelzési rendszer szöveges üzenetekkel és könnyen érthető ábrákkal végigvezeti a felhasználót az összes programon. Az Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.-A.S.) intelligens előfőző rendszer gondoskodik a kávé aromájának teljességéről és a lehető legkiválóbb eszpresszót/kávét szolgáltatja, nagyszerű habbal megkoronázva. Tetszés szerint eldönthető, hogy az egyik vagy a másik darálóból jöjjön a kávé. A keverék az Ön személyes ízlésének megfelelően programozható.

Gombnyomásra, a csésze elmozdítása nélkül mód van cappuccino, latte macchiato vagy tejeskávé elkészítésére is.

Az intelligens elektronika a legkényelmesebb kezelést biztosítja, hiszen például az aktív babkávészint-felügyelet idejében, a kijelzőn tájékoztat arról, ha a két 650 g-os babkávé-tartály bármelyikében utántöltésre van szükség.

Az integrált öblítési, tisztítási és vízkötelenítési programok szavatolják a gondozás egyszerű, gombnyomással történő elvégzését.

1.1 Alap kivitel

Az IMPRESSA X9 gép alap kiviteléhez tartoznak a következő lehetőségek (1. ábra):

A KÁVÉ	E CAPPUCCINO
B ESZPRESSZÓ	F TEJESKÁVÉ
C RISTRETTO	G MACCHIATO
D 2x	H TEJHAB

1.2 A JURA szerviz szakemberei által elvégezhető alapbeállítások

A következő beállításokat **csak** a JURA szerviz szakemberei végezhetik el.

- a) A termékeknek az ügyfél igényei szerinti beállításai. Az alapbeállítás szerinti termékek felválthatók a következőkkel:
 - 2 eszpresszó, 2 kávé, 2 ristretto, kiskanna, latte macchiato, forró víz és gőz állandó jelleggel beállítva;
 - kívánságra lehetőség van a darálási előválasztás vagy az öblítési gomb beállítására.
- ➡ A termékek egyéni jellegű elrendezésére is mód van (1. ábra).
- b) Termékek zárolása.
- c) A szerviz szakemberei az összes terméket hozzá tudják igazítani az ügyfél kívánságaihoz.
- d) A szűrő kapacitásának beállítása.
- e) Kódcsoportok kiadása.
 - 3 kódcsoport jelölhető ki. A kódcsoportokhoz különféle jogszolgáltatások tartoznak.

2. Biztonsági előírások

2.1 Figyelmeztető utasítások

- A gyermekek nem ismerik fel a veszélyforrásokat, melyeket az elektromos készülékek használata jelenhet, ezért soha ne hagyjuk a gyermeket a géppel egyedül!

- A készüléket csak hozzáértő személy használhatja.
- Soha ne használjon hibás gépet, vagy olyan készüléket, amelynek sérült a vezetéke.

2.2 Elővigyázatossági előírások

- Ne tegye ki soha a gépet időjárási viszonytárságoknak (eső, hó, fagy) és soha ne használja a készüléket nedves kézzel.
- A gépet csak vízszintes, stabil alaplazatra szabad elhelyezni. Soha ne tegye forró vagy meleg felületre (pl. főzőlapra). Válasszon gyermekek és háziállatok számára nem elérhető helyet.
- Ha hosszabb ideig nem használja a gépet (pl. nyaralás előtt stb.), mindig kapcsolja ki a hálózati kapcsolóval (15/D ábra) és a csatlakozót húzza ki a konnektorból.
- Tisztítási munkák előtt mindig kapcsolja ki a gépet a hálózati kapcsolóval (15/D ábra) és húzza ki a csatlakozót a konnektorból.
- Soha ne a vezetéknél vagy a gépnél fogva húzza ki a csatlakozót az aljzatból.
- Soha ne próbálja a gépet megjavítani, illetve kinyitni. A szervizelést csak a hivatalos szervíz-cég végezheti el eredeti alkatrészekkel és tartozékokkal.
- A gépet vezeték köti össze az elektromos hálózattal. Vigyázzon arra, hogy a vezetékben senki ne botolhasson meg és ne rántsa le a készüléket. A gyermekeket és háziállatokat távol kell tartani a géptől.
- Soha ne tegye a gépet vagy a gép alkatrészeit a mosogatógépbe.
- A készülék helyét lehetőleg úgy válasszuk ki, hogy a gép körül a levegő cirkulálni tudjon, elejét véve a túlmelegedésnek.
- Savas hatású vízkötelenítő szer használata esetén: az esetleges ráfreccsenéseket és maradék cseppeket haladéktalanul távolítsa el a kényes felületekről, különösen a természetes kő, illetve fa-felületekről, vagy előre tegye meg a szükséges elővigyázatossági intézkedéseket.

- Az A + B szervíz-csatlakozókhoz csak a gyártótól eredő, engedélyezett tartozékokat szabad csatlakoztatni (15 A + B ábra).

3. A gép előkészítése

3.1 A feszültség ellenőrzése

A gép gyárilag a megfelelő feszültségre van beállítva. Győződjön meg arról, hogy az Ön hálózatának feszültsége megegyezik-e a gépen látható feszültséggel (15/C ábra).

3.2 Az elektromos biztosíték ellenőrzése

Ellenőrizze, hogy az Ön hálózati biztosítóka a készülék műszaki adottságainak megfelelően van-e kiépítve (15/C ábra).

3.3 A víztartály feltöltése

- Távolítsa el a víztartályt (2. ábra) és alaposan öblítse ki hideg csapvízzel.
- Töltse fel a víztartályt és helyezze be ismét a készülékbe.
- Ügyeljen arra, hogy a tartály megfelelően a helyére kattanjon.
- ▶ Kizárólag friss, hideg vizet töltsön a tartályba. Soha ne töltsön fel tejjel, ásványvízzel vagy más folyadékkal. Víz a tartály kivétele nélkül is utánatölthet. Egyszerűen vegye le a fedelet és egy edényből öntsön be vizet fentről, majd tegye vissza a fedelet a helyére.

3.4 Kávébab betöltése

Két különböző kávébab betöltésére van lehetőség.

- Vegye le a kávétartályok fedelét (3. ábra).
- Távolítsa el az esetleges szennyeződéseket vagy idegen testeket a kávébab-tartályokból.
- Töltse fel babkávával a tartályokat, majd a fedeleket helyezze vissza.

4. Üzembe helyezés

➡ Előfeltétel: a víztartályt és a kávébab-tartályokat előzőleg fel kell tölteni.

- Kapcsolja be az IMPRESSA X9 gépet a főkapcsolóval, amely a készülék hátoldalán található (15/D ábra).
- Nyissa fel a programozási gombok fedelét (4. ábra) és kapcsolja be az IMPRESSA X9 gépet az üzemi kapcsolóval (5/A ábra).

SPRACHE (nyelv)

DEUTSCH (német)

- A “+” vagy a “-” gomb megnyomásával (5/F vagy L ábra) kiválaszthatja a kívánt nyelvet.
- A tároláshoz nyomja meg a P gombot (5/E ábra).
GESPEICHERT (tárolva)



UHRZEIT (pontos idő)

STUNDEN (óra)

- : -

- A “+” vagy a “-” gomb megnyomásával (5/F vagy L ábra) beállíthatja az órák értékét.
- A tároláshoz nyomja meg a P gombot (5/E ábra).
GESPEICHERT (tárolva)



UHRZEIT (pontos idő)

MINUTEN (perc)

12:00

- A “+” vagy a “-” gomb megnyomásával (5/F vagy L ábra) beállíthatja a percek értékét.

- A tároláshoz nyomja meg a P gombot (5/E ábra).
GESPEICHERT (tárolva)



WILLKOMMEN B (üdvözljük)



SPÜLTASTE DR (nyomja meg az öblítés-gombot)

- Nyomja meg az öblítés gombját (5/G ábra)
SYSTEM FÜLLT (a rendszer feltölt)
- GERÄT HEIZT (a készülék felfűt)
- Helyezzen egy üres csészét az állítható magasságú kombi-kifolyó alá (6. ábra).
SPÜLTASTE DR (nyomja meg az öblítés-gombot)
- Nyomja meg az öblítés gombját (5/G ábra)
GERÄT SPÜLT (a készülék öblít)

➡ Az öblítés először a kávékifolyón keresztül történik, majd a két tejkifolyón keresztül.

5. A készülék bekapcsolása

- Kapcsolja be az IMPRESSA X9 gépet a főkapcsolóval, amely a készülék hátoldalán található (15/D ábra).
- Nyissa fel a programozási gombok fedelét (4. ábra) és kapcsolja be az IMPRESSA X9 gépet az üzemi kapcsolóval (5/A ábra).

WILLKOMMEN B (üdvözljük)



GERÄT HEIZT (a készülék felfűt)

- Helyezzen egy üres csészét az állítható magasságú kombi-kifolyó alá (6. ábra).

- SPÜLTASTE DR (nyomja meg az öblítés-gombot)
- Nyomja meg az öblítés gombját (5/G ábra)
- GERÁT SPÜLT (a készülék öblít)
- ☑ Az öblítés először a kávékifolyón keresztül történik, majd a két tejkifolyón keresztül.

6. A készülék öblítése

- BITTE WÄHLEN (kérjük, válasszon)
- Nyomja meg az öblítés gombját (5/G ábra)
 - GERÁT SPÜLT (a készülék öblít)
 - ☑ Az öblítés először a kávékifolyón keresztül történik, majd a két tejkifolyón keresztül.

7. Az őrlési fokozat beállítása

Önnök lehetősége van arra, hogy a kávégép darálóját a kávé pörköléséhez igazítsa. Amit mi ajánlunk: világos pörkölésnél > finomabb őrlés
sötétebb pörkölésnél > durvább őrlés

- Az őrlési fokozat beállításához forgassa a beállító gyűrűt a kívánt állásba (7. ábra).
- A következő lehetőségei vannak:
minél kisebbek a pontok, annál finomabb az őrlés
minél nagyobbak a pontok, annál durvább az őrlés

❗ Az őrlési finomság csak a daráló működése esetén állítható.

8. A vízkeménység beállítása

Mivel a gép vizet forral, ez óhatatlanul vízkövesedéshez vezet, melyet a kijelző időben jelez is. A készüléket be kell állítani a felhasznált víz keménységére. Az ehhez szükséges tesztlapocskákat mellékelve megtalálja.

- ➡ 1 német keménységi fok 1,79 francia keménységi foknak felel meg.

A vízkeménység 1 német keménységi foktól 30 német keménységi fokig állítható be, vagy ki is kapcsolható.

Az IMPRESSA X9 készülék gyári beállítása a 16-os német keménységi fokozat. Ezt az értéket Ön a következő módon változtathatja meg, hogy megfeleljen a helyi vízkeménységnek. Példa:

BITTE WÄHLEN

- Nyomja a **P** gombot (5/E ábra) addig, amíg hangjelzést nem hall.

WASSERHÄRTE (vízkeménység)



- Ismét megnyomva a **P** gombot (5/E ábra), bekapcsolja ennek a funkciónak a programozását.
- A “+” vagy a “-” gomb megnyomásával be tudja állítani a kívánt vízkeménységi fokot.

WASSERHÄRTE (vízkeménység)



- A tároláshoz nyomja meg a **P** gombot (5/E ábra).

GESPEICHERT (tárolva)



WASSERHÄRTE (vízkeménység)



- Nyomja meg az **EXIT** (kilépés) gombot (5/K ábra).

BITTE WÄHLEN (kérjük, válasszon)

9. A CLARIS plus szűrőpatron használata

- ➡ A CLARIS plus szűrőpatron megfelelő használata esetén a kávészűrőket többé nem kell vízköteleníteni. A CLARIS plus szűrőpatronról részletesebb információkat talál a "CLARIS - Kezmeny a vízkövel szemben, kíméletes a géppel" című tájékoztató füzetben.

9.1 A szűrőpatron behelyezése

- ❗ A CLARIS plus szűrőpatront az első alkalommal a szerviz szakemberének kell behelyeznie. Kérjük, lépjen kapcsolatba az illetékes szervizzel.
- A szűrő cseréjét a 21. fejezetben leírtak szerint hajtsa végre.

10. Kávé

10.1 Kávé / eszpresszó / ristretto készítése

BITTE WÄHLEN (kérjük, válasszon)

- Helyezzen 1 csészét az állítható magasságú kombi- kifolyó alá (6. ábra) és nyomja meg a megfelelő termék készítési gombját. Az előforrázási rendszer (I.P.B.A.S.) átítatja a kávéport, így a kávé kifolyása rövid ideig áll, s csak ez után kezdődik meg a tényleges forrázási folyamat. A következő példa egy eszpresszó-kávé készítését írja le.

1 ESPRESSO



- ➡ Az eszpresszó-készítés időtartamát a grafikus sáv érzékelteti.

- ➡ A főzési folyamatot a befejeződés előtt bármikor megszakíthatja, bármelyik kávékészítési gomb megnyomásával. Annak érdekében, hogy kiváló habja legyen a kávénak, Ön az állítható magasságú kombi-kifolyót (6. ábra) mindig beállíthatja a felhasznált csésze magasságának megfelelően.

10.2 Cappuccino / macchiato készítése

BITTE WÄHLEN (kérjük, válasszon)

- Helyezzen 1 csészét az állítható magasságú kombi- kifolyó alá (6. ábra) és nyomja meg a macchiato készítési gombját (1/G ábra). Ügyeljen arra, hogy a tejvezető cső (8/A ábra) bele legyen merítve a tejbe. A következő példa egy macchiato készítését írja le.

MACCHIATO



- Az IMPRESSA X9 az első lépésben a tejhabot készíti el.

- ➡ A tejhabkészítés időtartamát a két grafikus sáv közül az alsó érzékelteti.

MACCHIATO



- A folyamat utolsó részében kerül sor a kávé elkészítésére.

- ➡ A kávékészítés időtartamát a két grafikus sáv közül a felső érzékelteti.

- ➡ A készítési gomb megnyomásával mind a tejhab készítését, mind a kávé főzését bármikor félbe tudja szakítani.

- ➡ A tej-felhasználások után 10 perccel a készülék automatikusan öblíti a tej-rendszert. Az öblítésre előzőleg hangjelzés hívja fel a figyelmet.

10.3 Tejeskávé készítése

BITTE WÄHLEN

- Helyezzen egy csészét az állítható magasságú kombi- kifolyó alá (6. ábra) és nyomja meg a tejeskávé készítési gombját (1/F ábra).

MILCHKAFFEE (tejeskávé)



- A kávé és a tej egyidejűleg folyik a csészébe.
 - ➡ A kávékészítés időtartamát a két grafikus sáv közül a felső érzékelteti.
 - ➡ A készítési gomb megnyomásával mind a tejhab készítését, mind a kávé főzését bármikor félbe tudja szakítani.
 - ➡ A tej-felhasználások után 10 perccel a készülék automatikusan öblíti a tej-rendszert. Az öblítésre előzőleg hangjelzés hívja fel a figyelmet.

10.4 Tejhab

BITTE WÄHLEN (kérjük, válasszon)

- Helyezzen egy csészét az állítható magasságú kombi- kifolyó alá (6. ábra) és nyomja meg a tejhab készítési gombját (1/H ábra).

MILCHSCHAUM (tejhab)



- A tej/tejhab elkészül.
 - ➡ A tejhabkészítés időtartamát a grafikus sáv érzékelteti.
 - ➡ A készítési gomb megnyomásával a tejhab készítését bármikor félbe tudja szakítani.

10.5 A 2x (duplázó) gomb

- ➡ A 2x gomb előzetes használatával Önnek lehetősége van arra, hogy egy főzési eljárással 2 csészényit készítsen a termékből. Először nyomja meg a 2x gombot, majd a kívánt termék választási gombját.

! A tejtermékek készítését nem lehet duplázni.

BITTE WÄHLEN (kérjük, válasszon)

- Készítsen el 2 ristrettót, eszpresszót vagy kávé oly módon, hogy előzetesen megnyomja a 2x gombot (1/D ábra).



- Válassza ki a kívánt terméket, például a ristretto készítését (1/C ábra).

2 RISTRETTI



- A két adag egyetlen főzési eljárással elkészül.

11. Forró víz készítése

BITTE WÄHLEN (kérjük, válasszon)

- Helyezzen egy csészét a mozgatható forróvíz-kifolyócső alá (U) és nyomja meg a forró víz készítési gombját (T / ☕).

HEISSWASSER (forró víz)



- A programozott vízadag kiengedése után a kifolyás automatikusan befejeződik.
 - ➡ A forróvíz-készítés időtartamát a grafikus sáv érzékelteti.
 - ➡ A készítési gomb megnyomásával a készítést bármikor félbe tudja szakítani.
- ! A forró víz készítésekor kezdetben freccsenés előfordulhat. A mozgatható kifolyócső felforrósodik. Kerülje a közvetlen érintkezést a forró víz kifolyócsövével.

12. Gőz engedése

BITTE WÄHLEN (kérjük, válasszon)

- Helyezzen egy csészét a mozgatható gőz-kifolyócső alá (V) és nyomja meg a gőz készítési gombját (S / ).

DAMPF (gőz)



- A programozott gőzadag kiengedése után a kifolyás automatikusan befejeződik.



A gőzkészítés időtartamát a grafikus sáv érzékelteti.



A készítési gomb megnyomásával a készítést bármikor félbe tudja szakítani.



A gőz készítésekor kezdetben freccsenés előfordulhat. A mozgatható gőz-kifolyócső felforrósodik. Kerülje a közvetlen érintkezést a gőz kifolyócsővével.

13. A készülék kikapcsolása

BITTE WÄHLEN (kérjük, válasszon)

- Kapcsolja ki a készüléket az üzemi kapcsolóval (5/A ábra). A kikapcsolásakor a készülék automatikus öblítési eljárást hajt végre. Mindig csak azoknak a kifolyóknak az öblítésére kerül sor, amelyeket előzőleg használtak..

AUF WIEDERSEHEN (a vizszontlátásra)



A készüléknek az elektromos áramellátásról való teljes leválasztásához a gép hátoldalán található hálózati kapcsolót is le kell kapcsolni (15/D ábra).

14. Programozás

A következő programozási lehetőségek állnak rendelkezésre:

- Vízkeménység.
- Beállítás (termék).
- Pontos idő.
- Bekapcsolási idő.
- Kikapcsolási idő.
- Nyelv.
- Kijelzés (mértékegység és időformátum).
- Információk (a készítések és tisztítások száma).

14.1 A vízkeménység beállítása

- ➔ A vízkeménység beállításához olvassa el a 8. fejezetben, “A vízkeménység beállítása” cím alatt található információkat.

14.2 Beállítások (termékek meghatározása)

Mindegyik terméket a személyes igényei szerint programozhatja be. A példa: a cappuccino sajátosságainak beállítása.

BITTE WÄHLEN (kérjük, válasszon)

- Nyomja a **P** gombot (5/E ábra) addig, amíg hangjelzést nem hall.

WASSERHÄRTE (vízkeménység)



- A “+” vagy a “-” gomb megnyomásával juthat el az EINSTELLUNG (beállítás) felirathoz a kijelzőn.
EINSTELLUNG (beállítás)
- Nyomja a ismét a **P** gombot (5/E ábra), ekkor aktívvá válik az EINSTELLUNG programfunkció.
EINSTELLUNG (beállítás)
BITTE
WÄHLEN (kérjük, válasszon)

- Válassza ki a kívánt termék-gombot. Példánk esetében ez a cappuccino (1/E ábra).

CAPPUCCINO

WASSER (víz)

100 ML

- A **P** gomb újbóli megnyomásával a program e lépése aktívvá válik.
- A “+” vagy a “-” gomb megnyomásával juthat el a kívánt mennyiség megjelenéséhez a kijelzőn.
- A választást erősítse meg a **P** gomb (5/E ábra) megnyomásával.

GESPEICHERT (tárolva)



CAPPUCCINO

SCHAUM (hab)

20 SEC (20 másodperc)

- A **P** gomb újbóli megnyomásával a program e lépése aktívvá válik.
- A “+” vagy a “-” gomb megnyomásával juthat el a kívánt hab-mennyiség megjelenéséhez a kijelzőn.
- A választást erősítse meg a **P** gomb (5/E ábra) megnyomásával.

CAPPUCCINO

MILCH (tej)

20 SEC (20 másodperc)

- A **P** gomb újbóli megnyomásával a program e lépése aktívvá válik.
- A “+” vagy a “-” gomb megnyomásával juthat el a kívánt mennyiség megjelenéséhez a kijelzőn.
- A választást erősítse meg a **P** gomb (5/E ábra) megnyomásával.

- A “+” vagy a “-” gombot nyomja meg, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a PULVER (por) szó.

CAPPUCCINO



- A **P** gomb újbóli megnyomásával a program e lépése aktívvá válik.
- A “+” vagy a “-” gomb megnyomásával tudja beállítani a kívánt kávéerősséget.
- A választást erősítse meg a **P** gomb (5/E ábra) megnyomásával.

CAPPUCCINO

MÜHLE (daráló)

50% 50%

- A **P** gomb újbóli megnyomásával a program e lépése aktívvá válik.
- A “+” vagy a “-” gomb megnyomásával tudja beállítani a bal és jobb oldali daráló közti arányt.
- A választást erősítse meg a **P** gomb (5/E ábra) megnyomásával.

CAPPUCCINO

TEMP (hőmérséklet)

NORMAL (szokásos)

- A **P** gomb újbóli megnyomásával a program e lépése aktívvá válik.
- A “+” vagy a “-” gomb megnyomásával tudja beállítani a kívánt hőmérsékletet.
- A választást erősítse meg a **P** gomb (5/E ábra) megnyomásával.

Nyomja meg az EXIT (kilépés) gombot (5/K ábra).

EINSTELLUNG (beállítás)

BITTE WÄHLEN (kérjük, válasszon)

- Nyomja meg az EXIT (kilépés) gombot (5/K ábra), ha el akarja hagyni ezt a programfunkciót, vagy pedig válassza ki a következő termékgombot.

14.3 A pontos idő beállítása

BITTE WÄHLEN (kérjük, válasszon)

- Nyomja a **P** gombot (5/E ábra) addig, amíg hangjelzést nem hall.

WASSERHÄRTE (vízkeménység)



- A “+” vagy a “-” gomb megnyomásával juthat el a pontos idő beállításához.

UHRZEIT (pontos idő)

12:00

- Nyomja a ismét a **P** gombot (5/E ábra), ekkor aktívvá válik az UHRZEIT programfunkció.

UHRZEIT (pontos idő)

STUNDEN

12:00

- A “+” vagy a “-” gomb megnyomásával beállíthatja az óra-értéket.

UHRZEIT (pontos idő)

STUNDEN (órák)

14:00

- Nyomja a **P** gombot (5/E ábra) a beállított óra-érték megerősítéséhez.

UHRZEIT (pontos idő)

MINUTEN (percek)

14:00

- A “+” vagy a “-” gomb megnyomásával beállíthatja a perc-értéket.

UHRZEIT (pontos idő)

MINUTEN (percek)

14:45

- Nyomja a **P** gombot (5/E ábra) a beállított perc-érték megerősítéséhez.

GESPEICHERT (tárolva)



UHRZEIT (pontos idő)

14:45

- Nyomja meg a “+” vagy a “-” gombot a következő programfunkcióra lépéshez, vagy az EXIT (kilépés) gombot (5/K ábra) a programozás elhagyásához.

14.4 Automatikus bekapcsolási idő

BITTE WÄHLEN (kérjük, válasszon)

- Nyomja a **P** gombot (5/E ábra) addig, amíg hangjelzést nem hall.

WASSERHÄRTE (vízkeménység)



- Nyomja meg a “+” vagy a “-” gombot, amíg a kijelzőn nem látja a következő feliratot:

GERÄT EIN (bekapcsolás)

- : —

- A **P** gomb megnyomásával (5/E ábra) hozhatja aktív állapotba ezt a programozási funkciót.

GERÄT EIN (bekapcsolás)

STUNDEN (órák)

- : —

- A “+” vagy a “-” gomb megnyomásával beállíthatja az óra-értéket.
GERÄT EIN (bekapcsolás)
STUNDEN (órák)
07:00
 - Nyomja a **P** gombot (5/E ábra) a beállított óra-érték megerősítéséhez.
GERÄT EIN (bekapcsolás)
MINUTEN (percek)
07:00
 - A “+” vagy a “-” gomb megnyomásával beállíthatja a perc-értéket.
GERÄT EIN (bekapcsolás)
MINUTEN (percek)
07:30
 - Nyomja a **P** gombot (5/E ábra) a beállított perc-érték megerősítéséhez.
GESPEICHERT (tárolva)

GERÄT EIN (bekapcsolás)
07:30
 - Nyomja meg a “+” vagy a “-” gombot a következő programfunkcióra lépéshez, vagy az EXIT (kilépés) gombot (5/K ábra) a programozás elhagyásához.
- ➡ A - : - kijelzés azt jelenti, hogy az automatikus bekapcsolási funkció ki van kapcsolva.

14.5 Automatikus kikapcsolási idő

➡ Önnek lehetősége van az automatikus kikapcsolási idő programozására. Válassza ki valamelyik lehetőséget a 0.5 - 9.0 STD (0,5-9,0 óra) között, vagy a - : - (inaktív) beállítást.

BITTE WÄHLEN (kérjük, válasszon)

- Nyomja a **P** gombot (5/E ábra) addig, amíg hangjelzést nem hall.
WASSERHÄRTE (vízkeménység)



- Nyomja meg a “+” vagy a “-” gombot, amíg a kijelzőn nem látja az AUS NACH (kikapcsolás ... után) feliratot:
AUS NACH (kikapcsolás ... után)
5.0 STD (5 óra)
- A **P** gomb megnyomásával (5/E ábra) hozhatja aktív állapotba ezt a programozási funkciót.
AUS NACH (kikapcsolás ... után)
5.0 STD (5 óra)
- A “+” vagy a “-” gomb megnyomásával beállíthatja, hány óra múlva kapcsolódjon ki a készülék.
AUS NACH (kikapcsolás ... után)
9.0 STD (9 óra)
- Nyomja a **P** gombot (5/E ábra) a beállított érték megerősítéséhez.
GESPEICHERT (tárolva)

AUS NACH (kikapcsolás ... után)
9.0 STD (9 óra)
- Nyomja meg a “+” vagy a “-” gombot a következő programfunkcióra lépéshez, vagy az EXIT (kilépés) gombot (5/K ábra) a programozás elhagyásához.

14.6 A nyelv programozása

BITTE WÄHLEN (kérjük, válasszon)

- Nyomja a **P** gombot (5/E ábra) addig, amíg hangjelzést nem hall.

WASSERHÄRTE (vízkeménység)



- Nyomja meg a “+” vagy a “-” gombot, amíg a kijelzőn nem látja a SPRACHE (nyelv) feliratot:

SPRACHE (nyelv)

DEUTSCH (német)

- A **P** gomb megnyomásával (5/E ábra) hozhatja aktív állapotba ezt a programozási funkciót.

SPRACHE (nyelv)

DEUTSCH (német)

- A “+” vagy a “-” gomb megnyomásával beállíthatja a nyelvet.

LANGUAGE (nyelv)

ENGLISH (angol)

- Nyomja a **P** gombot (5/E ábra) a beállított nyelv megerősítéséhez.

STORED (tárolva)



LANGUAGE (nyelv)

ENGLISH (angol)

- Nyomja meg a “+” vagy a “-” gombot a következő program-funkcióra lépéshez, vagy az EXIT (kilépés) gombot (5/K ábra) a programozás elhagyásához.

14.7 A kijelzés beállítása

14.7.1 Mértékegység (ml/oz)

- ➡ Ezzel a beállítással lehetőség van a kívánt mértékegység (ml vagy uncia) kiválasztására.

BITTE WÄHLEN (kérjük, válasszon)

- Nyomja a **P** gombot (5/E ábra) addig, amíg hangjelzést nem hall.

WASSERHÄRTE (vízkeménység)



- Nyomja meg a “+” vagy a “-” gombot, amíg a kijelzőn nem látja az ANZEIGE (kijelzés) feliratot:

ANZEIGE (kijelzés)

- A **P** gomb megnyomásával (5/E ábra) hozhatja aktív állapotba ezt a programozási funkciót.

ANZEIGE (kijelzés)

EINHEIT (egység)

ML

- A **P** gomb újbóli megnyomásával (5/E ábra) hozhatja aktív állapotba ezt a beállítást.

ANZEIGE (kijelzés)

EINHEIT (egység)

ML

- A “+” vagy a “-” gomb megnyomásával beállíthatja a mértékegységet.

ANZEIGE (kijelzés)

EINHEIT (egység)

OZ (uncia)

- Nyomja a **P** gombot (5/E ábra) a beállított mértékegység megerősítéséhez.

GESPEICHERT (tárolva)



ANZEIGE (kijelzés)

EINHEIT (egység)

OZ (uncia)

- Nyomja meg az EXIT (kilépés) gombot, hogy utána a “+” vagy a “-” gombbal a következő programozási lépéshez jut-hasson.
- Nyomja meg ismét az EXIT (kilépés) gombot (5/K ábra), ha el akarja hagyni a programozást.

14.7.2 Időformátum



Ezzel a beállítással lehetőség van a kívánt időformátum - 24 STD (24 óra) vagy AM/PM (délelőtt-délután) kiválasztására. BITTE WÄHLEN (kérjük, válasszon)

- Nyomja a **P** gombot (5/E ábra) addig, amíg hangjelzést nem hall.

WASSERHÄRTE (vízkeménység)



- Nyomja meg a “+” vagy a “-” gombot, amíg a kijelzőn nem látja az ANZEIGE (kijelzés) feliratot:

ANZEIGE (kijelzés)

- A **P** gomb megnyomásával (5/E ábra) hozhatja aktív állapotba ezt a programozási funkciót.

ANZEIGE (kijelzés)

EINHEIT (egység)

ML

- A “+” vagy a “-” gomb megnyomásával eljuthat a ZEITFOR-MAT (időformátum) kijelzéshez.

ANZEIGE (kijelzés)

ZEITFORMAT (időformátum)

- A **P** gomb újbóli megnyomásával (5/E ábra) hozhatja aktív ál-lapotba ezt a beállítást.

ANZEIGE (kijelzés)

ZEITFORMAT (időformátum)

24 STD (24 óra)

- A “+” vagy a “-” gomb megnyomásával kiválaszthatja a kí-vánt időformátumot.

ANZEIGE (kijelzés)

ZEITFORMAT (időformátum)

AM/PM (délelőtt/délután)

- Nyomja a **P** gombot (5/E ábra) a beállított időformátum megerősítéséhez.

GESPEICHERT (tárolva)



ANZEIGE (kijelzés)

ZEITFORMAT (időformátum)

- Nyomja meg az EXIT (kilépés) gombot, hogy utána a “+” vagy a “-” gombbal a következő programozási lépéshez jut-hasson.

- Nyomja meg ismét az EXIT (kilépés) gombot (5/K ábra), ha el akarja hagyni a programozást.

14.8 Információk

➡ Az IMPRESSA X9 lehetőséget kínál Önnek arra, hogy egyenként megnézze a különféle termékek készítésének adatait. Emellett az információk közt szerepel a tisztítások, vízkőtelepítések és CLARIS szűrő cserék száma is.

- Nyomja a **P** gombot (5/E ábra) addig, amíg hangjelzést nem hall.

WASSERHÄRTE (vízkeménység)



- Nyomja meg a “+” vagy a “-” gombot, amíg a kijelzőn nem látja az INFORMATION (információk) feliratot:

INFORMATION (információk)

- A **P** gomb megnyomásával (5/E ábra) hozhatja aktív állapotba ezt a programozási funkciót.

1 ESPRESSO (1 eszpresszó)

200

BEZÜGE (készítés)

- A “+” vagy a “-” gomb megnyomásával eljuthat a következő kívánt információhoz.

➡ Az EXIT (kilépés) gomb megnyomásával (5/K ábra) bármikor kiléphet az információs funkcióból.

- Nyomja a “+” vagy a “-” gombot a következő programozási funkcióra lépéshez, vagy az EXIT (kilépés) gombot (5/K ábra), ha el akarja hagyni a programozást.

💡 A TOTAL (összesen) címszó alatt az összes készítés együttes számát találja meg (kávékészítés, forró víz és gőzengedés).

15. Számláló

💡 A külön számlálóval Önnek lehetősége van a fogyasztás nyilvántartására egy meghatározott időszakban. Ez a számláló bármikor visszaállítható 0-ra.

BITTE WÄHLEN (kérjük, válasszon)

- Nyomja a számláló-gombot (5/D ábra) addig, amíg hangjelzést nem hall.

1 ESPRESSO (1 eszpresszó-kávé)

150

BEZÜGE (készítés)

- Nyomja meg a “+” vagy a “-” gombot, amíg a kijelzőn nem látja a kiválasztandó terméket.

- A kijelzőn láthatóvá válik az adott termék elkészítéseinek száma.

- Nyomja meg az EXIT gombot (5/K ábra) a számlálóból való kilépéshez.

A számláló nullázása:

ZÄHLER (számláló)

LÖSCHEN (törlés)

NEIN (nem)

- Nyomja meg a “+” vagy a “-” gombot, hogy a kijelzőn a következő felirat jelenjen meg:

ZÄHLER (számláló)

LÖSCHEN (törlés)

JA (igen)

- A **P** gomb megnyomásával (5/E ábra) erősítse meg döntését.

GELÖSCHT (törölve)



16. Karbantartás és gondozás

16.1 Víz betöltése

WASSERTANK (víztartály)

FÜLLEN (feltöltés)

- Ha a fenti szöveg válik láthatóvá a kijelzőn, nem lehet termékeket elkészíteni a géppel. A tartályt a 3.3 részben leírtaknak megfelelően fel kell tölteni vízzel.

- ➡ A víztartályt naponta célszerű kiöblíteni és friss vízzel feltölteni. Amennyiben állandó vízcsatlakozást használ, azt ajánljuk, rendszeresen öblítse és tölts fel friss vízzel a tartályt.

16.2 Állandó vízcsatlakozás létesítése

Ezzel kapcsolatban olvassa el az állandó vízcsatlakozás használati útmutatóját vagy lépjen kapcsolatba JURA-partnerével.

16.3 A zacctartály ürítése

A zacctartály a kávézacc gyűjtésére szolgál.

KAFFEESATZ (kávézacc)

LEEREN (ürítés)

- Ha a fenti szöveg válik láthatóvá a kijelzőn, nem lehet kávéét készíteni a géppel. A zacctartályt ki kell üríteni.
- Óvatosan távolítsa el a csepegtető tálát, a tálban víz van. Vegye ki a zacctartályt (9/A ábra).

16.4 A csepegtető tál ürítése

TROPFSCHALE (csepegtető tál)

LEEREN (ürítés)

- Ha a fenti szöveg válik láthatóvá a kijelzőn, nem lehet termékeket készíteni, a csepegtető tálát ki kell üríteni.
- Óvatosan távolítsa el a tálát, víz van benne (9/B ábra).

16.5 A zacctartály hiányzik

SATZBEHÄLTER

FEHLT (a zacctartály hiányzik)

- Ha a fenti jelzés világít, a zacctartály nincs jól behelyezve, vagy hiányzik.

16.6 Kávébab betöltés

BITTE WÄHLEN (kérjük, válasszon)

BOHNEN

FÜLLEN (kávébab betöltés)

A párbeszédész kijelzési rendszer megmutatja Önnek, melyik kávé-tartály üres. A megfelelő tartályba töltsön babbávét, ahogyan az a 3.4 részben olvasható.

- ➡ Az IMPRESSA X9 gép elektronikus úton ellenőrzi a kávé-tartályok töltöttségi szintjét. A zavarmentes működés érdekében azt javasoljuk, hogy a babbávé tartályokat rendszeres időközönként tisztogassák ki egy száraz törölkendővel. Ez előtt az üzemi kapcsolóval (5/A ábra) kapcsolják ki az IMPRESSA X9 készüléket.

- A hálózati áramot kapcsolja ki a készülék hátoldalán található kapcsolóval (15/D).

16.7 Kő eltávolítása

- Nyissa fel a programozási gombok fedelét (4. ábra) és kapcsolja ki az IMPRESSA X9 gépet az üzemi kapcsolóval (5/A ábra).
- Kapcsolja ki a gépet a hálózati kapcsolóval is, amely a készülék hátoldalán található (15/D ábra), majd húzza ki a gép csatlakozóját a konnektorból.
- Nyissa fel a csapóajtót a készülék hátoldalán (10. ábra).

- Nyomja hátra a tolóreteszt (10. ábra) és vegye ki a kávébab-tartályt.
- Porszívóval távolítsa el az összes kávébabot.
- Tegye fel a kulcsot (11. ábra).
- Forgassa a kulcsot az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg szabaddá nem válik a beszorult kő.
- A pormaradványokat porszívóval távolítsa el.
- Tegye vissza a kávébab-tartályt és húzza előre a tolóreteszt, mielőtt lecsukná a fedelet (10. ábra).

16.8 Általános tisztítási útmutatások

- Soha ne használjon a tisztításhoz karcoló tárgyakat, illetve maró hatású vegyszereket.
- A készülék burkolatát belülről és kívülről törölje le egy nedves, lágy törlőkendővel.
- A mozgatható gőzadagoló csövet (V) minden használat után tisztítsa meg.
- Tej melegítése után engedjen némi gőzt, hogy belülről megtisztítsa a mozgatható gőzadagoló csövet (V).
- A víztartályt naponta öblítse ki és tölts fel friss vízzel.

➡ Amennyiben a víztartályban kövesedési kezdemény látható, ezt a kereskedelembe kapható szokásos vízkőtelenítő szerrel eltávolíthatja. Ehhez vegye ki a víztartályt (2. ábra).

➡ Amennyiben CLARIS plus szűrőpatront alkalmaz, ezt vegye ki, mielőtt vízkőteleníti a tartályt.

16.9 A kombi-kifolyó tisztítása/szétszerelése

- ➡ Tejes termékek rendszeres készítése esetén azt javasoljuk, a kombi-kifolyót rendszeresen szerelje le és tisztogassa meg.
- Távolítsa el az állítható magasságú kombi-kifolyó fedelét, eh-

hez nyomja meg a retesz kioldóját (12. ábra), majd távolítsa el a kávéelosztót (13. ábra).

- Távolítsa el a kifolyókat (ld. a 13. ábrát).
- Szerelje szét alkatrészeikre a kifolyókat (14. ábra).
- Az összes alkatrészt mosogassa el alaposan, meleg vízzel.
- Szerelje össze ismét az alkatrészeket (14. ábra).
- ➡ A kombi-kifolyó összeállításakor figyeljen az alkatrészek színére (14. ábra)
- A kifolyókat szerelje vissza az IMPRESSA X9 gépre (13. ábra).
- A fedelet csukja vissza (13. ábra), oly módon, hogy a helyére kattanjon.
- ❗ Kérjük, a fentiekben leírt tisztítási folyamathoz mindig a megfelelő kefét használja.

16.10 Tejtisztítás

❗ Ezt a tisztítást naponta hajtja végre.

Az elindított tisztítási folyamatot nem szabad félbeszakítani. A folyamat kb. 2 percig tart.

- Nyissa fel a programozási gombok fedelét (4. ábra).
- Nyomja meg a tejtisztítási gombot (5/H ábra), amíg nem hall hangjelzést.

REINIGER FÜR (tisztító)

TASTE

DRÜCKEN (gombot megnyomni)

- Helyezzen egy legalább 0,5 liter űrtartalmú edényt az állítható magasságú kombi-kifolyó alá (6. ábra).
- Töltsön meg egy edényt kb. 4 dl vízzel, és adjon ehhez 1 _ zárósapkányi JURA cappuccino tisztítót. Mindkét tejszívó csövet merítse a folyadékba (8/B ábra).
- Nyomja meg a tejtisztítási gombot (5/H ábra). GERÄT REINIG (a készülék tisztít)

- Hangjelzés válik hallhatóvá.
WASSER FÜR C (víz)
TASTE
DRÜCKEN (gomb megnyomása)
- ➡ Töltsön meg egy edényt kb. 4 dl friss vízzel és merítse a tejszívó csöveket az edénybe (8/B ábra).
- Nyomja meg a tejtisztítási gombot (5/H ábra).
GERÄT REINIG (a készülék tisztít)
BITTE WÄHLEN (kérjük, válasszon)
- ⚠ Mindig ügyeljen arra, hogy mindkét tejszívó csövet a folyadékba merítse (8/B ábra).

16.11 Kávé tisztítás

Az elindított tisztítási folyamatot nem szabad félbeszakítani. A folyamat kb. 15 percet vesz igénybe.

- BITTE WÄHLEN (kérjük, válasszon)
REINIGEN (tisztítás)
- ➡ 220 termék elkészítése vagy 80 bekapcsolási öblítés után a készüléket meg kell tisztítani. Kávé továbbra is készíthet a géppel, és forró vizet vagy gőzt is engedhet. Azt javasoljuk, hogy a tisztítást egy napon belül végezze el. 20 további kávékészítést követően a tisztításra felhívó figyelmeztetés villogni kezd, és további 20 kávétermék elkészítése után a következő felirat válik láthatóvá a kijelzőn:
JETZT REINIG (most végezze el a tisztítást)
- Nyissa fel a programozási terület fedelét (4. ábra) és nyomja meg a kávé tisztítási gombot (5/I ábra), amíg hangjelzést nem hall.
TROPFSCHALE
LEEREN (csepegtető tálca ürítése)
SATZBEHÄLTER
LEEREN (zacctartály ürítése)

- Vegye ki és ürítse ki a csepegtető tálcát és a kávézacc tartályát.
SATZBEHÄLTER
FEHLT (a zacctartály hiányzik)
- Helyezze be ismét a zacctartályt és a csepegtető tálcát.
TASTE
DRÜCKEN (gomb megnyomása)
- Tegyen egy megfelelő úrtartalmú edényt az állítható magasságú kombi-kifolyó alá (6. ábra).
- Nyomja meg a kávé tisztítás gombját (5/I ábra), hogy elindítsa a tisztítási folyamatot.
GERÄT REINIG (a készülék tisztít)
- Hangjelzés hallható.
TABLETTE EIN (tabletta bedobása)
TASTE
DRÜCKEN (gomb megnyomása)
- Dobjon be egy eredeti JURA tisztítótablettát a betöltőnyílásba (16. ábra).
- Nyomja meg a kávé tisztítási gombot (5/I ábra).
GERÄT REINIG (a készülék tisztít)
- Hangjelzés hallható.
TROPFSCHALE
LEEREN (csepegtető tálca ürítése)
SATZBEHÄLTER
LEEREN (zacctartály ürítése)
- Vegye ki és ürítse ki a csepegtető tálcát és a kávézacc tartályát.
SATZBEHÄLTER
FEHLT (a zacctartály hiányzik)
- Helyezze be ismét a zacctartályt és a csepegtető tálcát.
BITTE WÄHLEN (kérjük, válasszon)

16.12 Kombi-tisztítás

Az elindított tisztítási folyamatot nem szabad félbeszakítani. A folyamat kb. 20 percet vesz igénybe.

BITTE WÄHLEN (kérjük, válasszon)

REINIGEN (tisztítás)

➡ 220 termék elkészítése vagy 80 bekapcsolási öblítés után a készüléket meg kell tisztítani. Kávét továbbra is készíthet a géppel, és forró vizet vagy gőzt is engedhet. Azt javasoljuk, hogy a tisztítást egy napon belül végezze el. 20 további kávékészítést követően a tisztításra felhívó figyelmeztetés villogni kezd, és további 20 kávétermék elkészítése után a következő felirat válik láthatóvá a kijelzőn:

JETZT REINIG (most végezze el a tisztítást)

- Nyissa fel a programozási terület fedelét (4. ábra) és nyomja meg a kombi-tisztítási gombot (5/J ábra), amíg hangjelzést nem hall.

TROPFSCHALE

LEEREN (csepegtető tálca ürítése)

SATZBEHÄLTER

LEEREN (zacctartály ürítése)

- Vegye ki és ürítse ki a csepegtető tálcat és a kávézacc tartályát. SATZBEHÄLTER

FEHLT (a zacctartály hiányzik)

- Helyezze be ismét a zacctartályt és a csepegtető tálcat.

REINIGER FÜR (tisztító)

TASTE

DRÜCKEN (gomb megnyomása)

- Tegyen egy megfelelő űrtartalmú edényt az állítható magasságú kombi-kifolyó alá (6. ábra).
- Töltsön meg egy edényt kb. 4 dl vízzel, és adjon ehhez 1 _ zárósapkányi JURA cappuccino tisztítót. Mindkét tejszívó csövet merítse a folyadékba (8/B ábra).

- Nyomja meg a kombi-tisztítási gombot (5/J ábra). GERÄT REINIG (a készülék tisztít)

- Hangjelzés válik hallhatóvá.

TABLETTE EIN (tabletta bedobása)

TASTE

DRÜCKEN (gombot megnyomni)

- Dobjon be egy eredeti JURA tisztítótáblát a betöltőnyílásba (16. ábra).

- Nyomja meg a kombi-tisztítási gombot (5/J ábra).

GERÄT REINIG (a készülék tisztít)

- Hangjelzés válik hallhatóvá.

WASSER FÜR C (víz)

TASTE

DRÜCKEN (gomb megnyomása)

- ➡ Töltsön meg egy edényt kb. 4 dl friss vízzel és merítse a tejszívó csöveket az edénybe (8/B ábra).

- Nyomja meg a kombi-tisztítási gombot (5/H ábra).

GERÄT REINIG (a készülék tisztít)

- Hangjelzés hallható.

TROPFSCHALE

LEEREN (csepegtető tálca ürítése)

SATZBEHÄLTER

LEEREN (zacctartály ürítése)

- Vegye ki és ürítse ki a csepegtető tálcat és a kávézacc tartályát.

SATZBEHÄLTER

FEHLT (a zacctartály hiányzik)

- Helyezze be ismét a zacctartályt és a csepegtető tálcat.

BITTE WÄHLEN (kérjük, válasszon)

16.13 Szűrőcsere

- ➡ 50 liter víz felhasználása után a CLARIS plus szűrőpatron vezeték hatékonyságából. A kapacitás 5 %-os túllépésekor a szűrőcsere szükségességére figyelmeztető felhívás villogni kezd a kijelzőn, 10 %-os túllépést követően pedig ez a felirat jelenik meg a kijelzőn: JETZT WECHSELN (most cserélje ki).
BITTE WÄHLEN (kérjük, válasszon)

FILTER

WECHSEL (szűrőcsere)

- Nyissa ki a programozási terület fedelét (4. ábra) és nyomja meg a szűrő gombját (5/B).

FILTER EINSE (szűrő be)

WASSER

DRÜCKEN (víz gombot megnyomni)

- Ürítse ki a víztartályt és enyhe nyomással helyezze be a víztartályba a szűrőpatront a patronrtartóval együtt. A patronrtartót addig tolja vissza, amíg hallhatóan a helyére nem kattant (17. ábra).
- Töltse fel a víztartályt hideg, friss csapvízzel és tegye vissza a tartályt a gépbe.
- Helyezzen egy elég nagy edényt a mozgatható forróvíz-kifolyó alá (U).
- Nyomja meg a forró víz gombját (T / []).
FILTER SPÜLT (szűrő öblítés)
- A vízfelhasználás automatikusan befejeződik.
BITTE WÄHLEN

- ➡ A víz enyhén elszíneződhet (ez nem gyakorol ártalmas hatást az egészségre).

16.14 Vízkötelenítés

Az elindított vízkötelenítési folyamatot nem szabad félbeszakítani. A folyamat kb. 40 percet vesz igénybe.

- ➡ Savat tartalmazó vízkötelenítési szerek alkalmazása esetén: az esetleges kifreccsenéseket és cseppeket azonnal el kell távolítani az érzékeny felületekről, különösen a természetes kő és fa felületekről, vagy eleve meg kell tenni a megfelelő óvintézkedéseket.

BITTE WÄHLEN (kérjük, válasszon)

ENTKALKEN (vízkötelenítés)

- ➡ Azt ajánljuk, hogy a vízkötelenítést a felhívás megjelenésének napján belül hajtsa végre. További kávékészítések során az ENTKALKEN (vízköteleníteni) felirat villog a kijelzőn, és ha még tovább halogatja az eljárás végrehajtását, a kijelzőn végül ez a felirat jelenik meg: JETZT ENTKALKEN (most vízkötelenítsen).

- Nyissa fel a programozási terület fedelét (4. ábra) és nyomja meg a vízkötelenítési gombot (5/C ábra).

TROPFSCHALE

LEEREN (csepegtető tálca ürítése)

SATZBEHÄLTER

LEEREN (zacctartály ürítése)

- Vegye ki és ürítse ki a csepegtető tálcat és a kávézacc tartályt.

SATZBEHÄLTER

FEHLT (a zacctartály hiányzik)

- Helyezze be ismét a zacctartályt és a csepegtető tálcat.
MITTEL IN TA (szert a tartályba)
- Oldjon fel egy edényben 3 eredeti JURA vízkötelenítő tablettát teljesen, 0,7 liter vízben, és töltse az oldatot az üres víztartályba.
MITTEL IN TA (szert a tartályba)
- TASTE
DRÜCKEN (gomb megnyomása)

☒ Tegyen 3 megfelelő űrtartalmú edényt az állítható magasságú kombi-kifolyó alá, valamint a gőz- és forróvíz-cső alá (18. ábra, mindegyik alá fél literes edényt).

- Nyomja meg a vízkötelenítési gombot (5/C ábra).
GERÄT ENTKAL (a készülék vízkötelenít)
- Hangjelzés válik hallhatóvá.
TROPFSCHALE
LEEREN (csepegtető tálca ürítése)
- Vegye ki a csepegtető tálcat, és ürítse ki.
TROPFSCHALE
FEHLT (a csepegtető tálca hiányzik)
- Tegye vissza a csepegtető tálcat.
WASSERTANK (víztartály)
SPÜLEN (kimosás)
FÜLLEN (feltöltés)
- Alaposan öblítse ki a víztartályt, majd tölts fel friss csapvízzel.
- Helyezze vissza a víztartályt.

☒ Tegyen 3 megfelelő űrtartalmú edényt az állítható magasságú kombi-kifolyó alá, valamint a gőz- és forróvíz-cső alá (18. ábra, mindegyik alá fél literes edényt).

ENTKALKEN

DRÜCKEN (vízkötelenítést megnyomni)

- Nyomja meg a vízkötelenítési gombot (5/C ábra).
GERÄT ENTKAL (a készülék vízkötelenít)
- Hangjelzés válik hallhatóvá.
TROPFSCHALE
LEEREN (csepegtető tálca ürítése)
SATZBEHÄLTER
LEEREN (zacstartály ürítése)

- Vegye ki és ürítse ki a csepegtető tálcat és a kávézacc tartályát.
SATZBEHÄLTER

FEHLT (a zacstartály hiányzik)

- Helyezze be ismét a zacstartályt és a csepegtető tálcat.
BITTE WÄHLEN

16.15 A daráló és a babkávétartály tisztítása

- Az Ein/Aus (be-ki) üzemi kapcsolóval kapcsolja ki a gépet (5/A ábra).
- A hálózati kapcsolóval kapcsolja le a gépet az áramellátásról (15/D).
- Nyissa fel a csapóajtót a gép hátoldalán (10. ábra).
- A babkávétartályán levő lemezt a közép felé nyomja be (10. ábra).
- A babkávétartályát finom elfordítással vegye ki (10. ábra).
- A kávémaradványokat porszívóval távolítsa el.

17. Tippek a tökéletes kávé elkészítéséhez

Állítható magasságú kombi-kifolyó:

Az állítható magasságú kombi-kifolyót az Ön által használt csésze magasságához igazíthatja.

Őrlés:

Olvassa el a 7. fejezetben “Az őrlési fokozat beállításáról” írottakat.

Egyéni programozás a tökéletes kávé érdekében:

Olvassa el a 14.2 részt a beállításokról.

A csésze előmelegítése:

A csészét forró vízzel vagy gőzzel is elő lehet melegíteni. Minél kevesebb kávé kerül egy csészébe, annál fontosabb az előmelegített csésze.

18. Üzenetek		
Kijelző	Ok	Megoldás
WASSERTANK FÜLLEN (feltölteni a víztartályt)	A víztartály üres A tartályban levő vízmennyiség-jelző beragadt. A tartály elvzikkövesedett és a vízmennyiség-jelző beragadt.	Töltse fel a tartályt vízzel. Vegye ki a tartályt a gépből, mossa ki alaposan, majd feltöltve tegye vissza a gépbe. Vegye ki a tartályt a gépből, vízkötelenítse, mossa ki alaposan, majd feltöltve tegye vissza a gépbe.
BITTE WÄHLEN (kérjük, válasszon)	A kávébab tartálya üres.	Töltse fel a kávébab tartályát.
BOHNEN FÜLLEN (bakkávé betölteni)	A gépet feltöltötték kávéval, mégsem tűnik el a felirat. Egy kő szorult a darálóba.	Készítsen el egy kávé. Távolítsa el a követ a 16.7 pontban ("Kő eltávolítása") leírtak szerint.
SATZBEHÄLTER LEEREN (zacstartályt üríteni)	A zacstartály megtelt.	Ürítse ki a zacstartályt és helyezze be ismét.
TROPFSCHALE LEEREN (csepegtető tálcát üríteni)	A tál megtelt.	Ürítse ki és helyezze ismét vissza a csepegtető tálcát.
TROPFSCHALE FEHLT (a csepegtető tál hiányzik)	A csepegtető tál nincs megfelelően a helyére kattanva.	A fiókot tegye vissza megfelelő módon.
SATZBEHÄLTER FEHLT (a zacstartály hiányzik)	A zacstartály nincs behelyezve a gépbe.	Tegye a helyére a zacstartályt.
BITTE WÄHLEN (kérjük, válasszon)	220 csésze terméket elkészítettek a gépen, vagy 80 mosást elvégeztek.	A tisztítást a 16.12 pontnak megfelelően végre kell hajtani.
REINIGEN (tisztítás)	A tisztítás végrehajtása után sem tűnik el a felirat.	A tisztítást még egyszer végezze el, de ezúttal tisztítótabletta alkalmazása nélkül.
BITTE WÄHLEN (kérjük, válasszon)	A gépet vízköteleníteni kell.	A 16.14 pontnak megfelelően végezze el a vízkötelenítést.
ENTKALKEN (vízkötelenítés)	A vízkötelenítés után sem tűnik el a felirat.	Még egyszer végezze el a vízkötelenítést, de ezúttal csak tiszta vízzel, vízkötelenítő szer nélkül.
BITTE WÄHLEN (kérjük, válasszon)	A szűrő elvesztette hatékonyságát.	Cseréljen szűrőt a 16.13 részben leírtaknak megfelelő módon.
FILTERWECHSEL (szűrőcsere)		
BOHNENBEHÄLT. KONTROLLIEREN (ellenőrizze a bakkávé-tartályt)	A bakkávé tartálya nincs megfelelően behelyezve. A tolózár nincs kihúzva. A bakkávé-tartály retesze zárva van. A bakkávé-tartályok erősen elszennyeződtek.	Helyezze be megfelelő módon a bakkávé-tartályt. Ügyeljen arra, hogy a reteszelő teljesen ki legyen húzva. Tisztítsa meg a bakkávé tartályait a 16.15 részben írottaknak megfelelő módon.
ERROR (hiba)	Lépjen kapcsolatba a JURA illetékes szerviz-partnerével.	

19. Kiselejtezés



Kérjük, hogy a már nem használt gépeit környezet-kímélő módon selejtezze ki.

A használatból kikerülő készülékek értékes, újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket vissza kell juttatni a termelésbe. Ezért kérjük, hogy a kiselejtezéskor vegye igénybe a megfelelő hulladékgyűjtési rendszereket.

* Kávé készítése során is lehet gőzt engedni.

20. Jogi információk

Ez a használati útmutató a készülék rendeltetésszerű használatához, helyes kezeléséhez és szakszerű karbantartásához szükséges információkat tartalmaz.

A használati útmutatóban található utasítások ismerete és betartása előfeltétele a veszélytelen használatnak, az üzemeltetés és karbantartás biztonságának. A használati útmutató nem tud minden elképzelhető alkalmazási módot figyelembe venni.

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a használati útmutató tartalma nem képezi részét semmiféle korábbi vagy létrejövő megállapodásnak, engedélynek vagy jogi viszonyoknak, illetve ezeket nem váltogatja meg. A JURA Elektroapparate AG mindennemű kötelezettsége a mindenkori vásárlási szerződésből adódik, amely a szavatossági szolgáltatás teljes és érvényes szabályait tartalmazza. Ezen szavatossági meghatározásokat a használati útmutató nem bővíti ki és nem is korlátozza.

A használati útmutató szerzői jogi védelmet élvező információkat tartalmaz. Másolása és fordítása más nyelvre tilos a JURA Elektroapparate AG előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül.

21. Műszaki adatok

“CH” változat		“Nemzetközi” (International) változat	
Feszültség:	230 V AC	Feszültség:	230 V AC
Teljesítmény:	1500 W	Teljesítmény:	2200 W
Biztosíték:	10 A	Biztosíték:	15 A*
Biztonsági ellenőrzés:		Biztonsági ellenőrzés:	
Szivattyúnyomás:	2 x statikus max. 15 bar	Szivattyúnyomás:	2 x statikus max. 15 bar
Víztartály:	5,0 liter	Víztartály:	5,0 liter
Kávébab tartályok befogadóképessége:	2 x 650 g	Kávébab tartályok befogadóképessége:	2 x 650 g
Kávézacctartály befogadóképessége:	max. 40 adag	Kávézacctartály befogadóképessége:	max. 40 adag
Vezeték hossza:	kb. 1,8 m	Vezeték hossza:	kb. 1,8 m
Súly:	20,5 kg	Súly:	20,5 kg
Méret (sz. x m. x mélys.):	43 x 58,5 x 51 cm	Méret (sz. x m. x mélys.):	43 x 58,5 x 51 cm

Garancia és szervizpartner:

Széta KFT.
Jász utca 55/b.
1135 Bp.

Tel.: 06 1 350-1424