KELLÉKEK

Őrlőkés állító kulcs

Cappuccino készítő karbantartó szett

„Aqua Prima" szűrő

Vízkeménység mérő szál

KPE zsírozó

Tisztító kapszula KPE-hez

Tisztítószer a tejtartályhoz

Őrölt kávéadagoló kanál

KÁVÉERŐSÉG

Az SBS rendszer segítségével a kávéerősség könnyen szabályozható a felhasználó egyéni igényeihez. A gomb elfogatásával láthatóvá válik, ahogy az elkészülő kávé a gyengéből az erősbe megy át.

SBS – SAECO SBS RENDSZER

Az SBS rendszer állítható a kávé tömörségét, erősségét és az megtelelő kávékészítés közben is. Bármely állítás azonnal látható a lefzőtt kávén.

CSEPEGTETŐ TÁLCA MAGASSÁGÁNAK ÁLLÍTÁSA

A beállítást a kávékészítés előtt kell elvégezni.



Állítható magasságú csepegtető tálca.

A tálca megemeléséhez gyengéden érintse meg a gomb alját, míg leeresztéséhez a gomb felső részét érintse meg. Ha elérte a megfelelő magasságot, engedje el a gombot.

Figyelem: a csepegtető tálcában található piros úszó felemelkedése esetén a tálca ürítése és tisztítása szükséges.

TEJTARTÓ FELTÖLTÉSE

A cappuccino készítővel ellátott tejtartót töltse fel hideg tejjel, a tejes ital készítése előtt. Ne használjon lejárt szavatosságú tejet. A tej hideg állapotban habosodik megfelelően.
(Forrás: Vegye figyelembe a cappuccino készítő tisztítási és karbantartási fejezetet a 43. oldalon).

1

Nyissa ki a tejtartó részt és vegye ki a benne található tartályt.

2

Vegye le a tartály fedelét és öntse bele a tejet. Figyeljen rá, hogy a tej szintje ne lépje túl a képen jelzett MAXIMUM jelölést.

3

Csukja vissza a fedőt és tegye vissza a konténert a helyére. Bizonyosodjon meg róla, hogy a tejtartó ajtaja jól be legyen csukva.

KÉSZÜLÉK ELINDÍTÁSA

Győződjön meg róla, hogy a főkapcsoló nincs "ON" állásban.

Kavetartályt nyissa ki a gomb segítségével és töltse fel szemes kávéval.

Csukja vissza a fedőt.

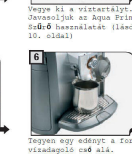

Vegye ki a víztartályt. Javasoljuk az Aqua Prima SZŰRŐ használatát (lásd 10. oldal)

Töltse fel a tartályt friss emberi fogyasztásra alkalmas ivóvízzel. A tartályon jelzett „MAX" jelzést ne haladja meg a vízszint. Feltöltés után tegye vissza a tartályt a készülékbe.



Az elektromos vezeték megfelelő végét csatlakoztassa a készülékhez, a másik végét csatlakoztassa az áramforráshoz.

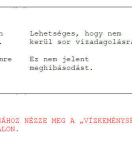

Tegyen egy edényt a forró vízadagoló cső alá.

A főkapcsoló segítségével kapcsolja be a készüléket. A készülék automatikusan elvégez egy funkció diagnózist. Ez a teszt minden bekapcsolás alkalmával megtörténik.

A készülék automatikusan feltölti a vízrendszert.

A készülék most már üzemre kész.

Lehetséges, hogy nem kerül sor vízadagolásra.

Ez nem jelent meghibásodást.

A VÍZKEMÉNYSÉG BEÁLLÍTÁSÁHOZ NÉZZE MEG A „VÍZKEMÉNYSÉG MENÜ" FEJEZETET 23. OLDALON.

VÍZRENDSZER MANUÁLIS FELTÖLTÉSE

A vízrendszer manuális feltöltését a következő felirat megjelenése esetén szükséges (2. ábra).
Figyelem: ellenőrizze, hogy a víztartály tele van-e.

Fontos: mielőtt elvégezné a rendszer feltöltését állítsa az SBS rendszert a képernyőn látható állásba.



Tegyen egy edényt a forró víz adagoló cső alá (lehetséges, hogy nem fog víz kifolyni a csövön).



Egyszer nyomja meg a start gombot és a készülék feltölti a vízrendszert.

Amikor a vízrendszer feltöltésre került, vegye el a tartályt. A készülék most már használatra kész.

NYELV ÉS ÓRA BEÁLLÍTÁSA

Ezzel a funkcióval beállíthatja a készülék által használt nyelvet, illetve az órát és az annak megfelelő idő formátumot.
A készüléken az első használatnál német nyelven jelennek meg az információk. Ha a választható nyelvek közül nem ismeri egyiket sem, akkor válassza az angolt, mert a használati utasítás erre a nyelvre hivatkozik.

Válassza ki a megfelelő nyelvet. A gomb segítségével a többi nyelv is elérhető.

Válassza ki a megfelelő nyelvet (english).



Nyomja meg az „ok" gombot.



A készülék a kiválasztott nyelven jeleníti meg az információt.



Ha szükséges a „demo" gomb megnyomásával a demo funkció aktiválódik, amikor a készülék önellenőrzést végez.

Az óra beállításához nézze meg 37. oldalt.

„AQUA PRIMA" SZŰRŐ

A víz minőségének javítása érdekében helyezze be az „Aqua Prima" vízlágyítót. Miután behelyezte, a programozási menüben „VÍZSZŰRŐ" résznél beállíthatja, hogy a készülék jelezze a felhasználónak, ha esedékes a vízszűrő cseréje. 14 °dH felett a használata kötelező. Az értékek a mérőcsík csomagolásának hátulján lehet beazonosítani.



Vegye ki az „Aqua Prima" szűrőt csomagolásból. Állítsa be az aktuális hónapot a fedélrajzán.



Helyezze a vízlágyítót az üres tartályba (lásd az ábrán); nyomja le, míg a helyére nem kattan.

Töltse fel a tartályt friss emberi fogyasztásra alkalmas vízzel. Hogyja a szűrőt ázni 10 percig, majd öntse ki a vizet és töltse fel újra.

Tegyen egy edényt a kávékifolyó alá.



Nyomja meg a „programming menu" gombot.

Nyomja meg a „machine setting" (készülék beállítás) gombot.



Nyomja meg a „water filter" (vízszűrő) gombot.



Nyomja meg az „activate filter" (szűrő aktiválása) gombot.

A készülék aktiválja az „Aqua Prima" szűrőt. Várja meg míg a művelet automatikusan befejeződik.
Amikor az aktuális folyamat befejeződik, a készülék felajánlja az ital választását.
Figyelem: abban az esetben, ha a készülék nem adagolja a megfelelő mennyiségű vizet az „Aqua Prima" behúzamlásához (kb. 1 dl), akkor ismételje meg a 6. lépéstől a műveleteket.

SOS

ELJÁRÁS VESZÉLY ESETÉN

Azonnal kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozót a fali konnektorból.

A BERENDEZÉST KIZÁRÓLAG A KÖVETKEZŐ CÉLOKRA HASZNÁLJA

- Zárt helyen.
- Szobahőmérséklet, forró víz adagolására és tejhabosításra.
- Háztartási célra.
- A készüléket kizárólag teljes tudatának birtokában lévő felnőtt személy használhatja.

SOHA NE HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET

- A fent említett helyzetektől eltérő célra és körülmények között.
- Ne fontos más nyersanyagokat a tartályokba, mint amit a gyártó ebben a kezelési utasításban javasol.
- Feltöltés alkalmával mindig győződjön meg arról, hogy a többi tartály fedele a helyén legyen.
- A virtuscafé kizárólag friss ivóvízzel töltse, nem forró vízzel vagy más folyadékkal, ami károsíthatná a készüléket.
- Ne töltsön a virtuscafé tartályba szénsavas vizet.
- Ne nyúljon bele a szemes kávétartályba, amíg a daráló működik, és ügyeljen rá, hogy ujja kizárólag szemes kávé közelében.
- Mielőtt belenyúlna a szemes kávétartályba, kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozót a fali konnektorból.
- Ne töltsön szemes vagy instant kávét az őrölt kávétartályba.
- Az érintőképernyőhöz készülékénél a kijelzőt az ujjával érintse meg.

ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS

Kizárólag megfelelő elektromos aljzatba csatlakoztassa a készüléket. Előtte ellenőrizze a készüléken levő adattábla adatait. A hálózati feszültség meg kell, hogy feleljen a készülék üzemi feszültségével.
Hálózati vezetéket nem szabad:

- kapcsolatba kerüljön bármilyen folyadékkal: áramütés és tűzveszély miatt;
- megtörni vagy éles perem közelébe tenni;
- a készülék mozgatására használni;
- serülten használni;
- nedves vagy vizes közzel megfogni
- felcsavarni működtetés közben;
- módosítani.

BEÜZEMELÉS

- Válasszon egy megfelelően sima és stabil felületet, ahol elhelyezi a készüléket. Ne helyezze nedvesség felületre!
- A készülék optimális működési hőmérséklete 10°C - 40°C.
- Úgy helyezze el a készüléket, hogy az a készülékre levő tárgyaktól (pl. faltól, szekrénytől, stb.) min. 10 cm legyen!
- Maximum párataránium 90%
- A készülék környezetének hőmérséklete ne zuhanson zérushőfokot 0°C alá. Fagyveszély!
- Az elektromos aljzat (fali csatlakozó) mindig könnyen elérhető közelségben legyen.
- Ne helyezze a készüléket fűtött felületre!
- Ne helyezze a készüléket más készülék tetejére.
- Ne használja a készüléket gyúlékony és/vagy robbanóanyag közelében.

VESSZŐPONTOSÁSOK

- Gyermekek vagy olyan személyek, akik nincsenek tisztában a készülék kezelésével, ne üzemeltessék.
- A készülék vezetékével lehet a gyermekek szúrnának. Ezért, ha gyermekek egyedül maradnak a készülék közelében, a készüléket kapcsolja ki és húzza ki a hálózati csatlakozót a fali konnektorból.
- A készülék csomagolóanyagaival nem játékszer!
- Ne irányítsa a vezetőt/gőz adagoló csövet forrnagára vagy bárki másra! Égési sérülésekhez okozhat.
- Ne tegyen semmilyen tárgyat a készülékhár részébe! Elektromos áramütés veszélye.
- Ne érintse a készüléket és elektromos vezetéket nedves kézzel, illetve amikor nedves talajon áll! Ne használja a készüléket úgy húzza ki az aljzatból, hogy közben a csatlakozó dugót fogja.
- Vezesség: a forró vízzel, vagy gőzzel való érintkezés égési sérülésekhez okozhat

HIBÁS

- Ne üzemeltessen hibás készüléket, vagy olyat ami meghibásodhatott (pl. leesett)!
- A készülék javítását kizárólag meghatalmazott, képzett személy végezheti!
- Ne használjon olyan készülékhez tartozó alkatrészt hálózati csatlakozóra sérült/ a vezetéket kizárólag szakember cserélheti ki.
- Kapcsolja ki a készüléket használat, kinyitná a szervizajtót. Égésveszély!

TISZTÍTÁS / VÍZKŐTELENÍTÉS

- A tej és más rendszeresek tisztításakor csak az ajánlott, készülékhez tartozó kellékeket használja.
- Mielőtt tisztítana a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozót a fali konnektorból, és várja meg, amíg a készülék lehűl.
- Ne tegye ki a készüléket vízsugár hatásának, és ne öntsvízsze vízbe vagy más folyadékba!
- Ne gyúlaszítsa a készülék tartozékait sütőben vagy mikrohullámú főzőben szárítani! Tűzveszélyes azokat szárítani.
- A készülék hozzonosabb használaton kívüli állapota után az elemeket el kell mosni.

ALKATRÉSZEK CSERÉJE

Biztonsági okokból csak eredeti alkatrészeket és kellékeket használjon a készülékhez.

HULLADÉKHASZNOSÍTÁS

Ez a készülék megfelel a 2002/96/EC Európai Unión előírásnak.
A készülékben vagy a csomagolásán található szimbólum jelzi, hogy a termék nem keverhető, mint háztartási hulladék. Ehelyett, felesleges esetén válasz esetén, az erre alkalmas elektronikai hulladéktávet helyre kell szállítani. Betartva a fentiekek ön hatásosan hozzájárul a környezetvédelemben, biztosítva azt, hogy a termék a későbbiek folyamán se okozon káros hatást a környezetre az az abban előbre egyaránt.
A termék újrafeldolgozásával kapcsolatos kérdéseivel forduljon a megfelelő hulladékfeldolgozó helyre vagy a szállítóhoz, ahol a terméket vásárolta.

- A csomagoló anyagok újrahasznosíthatók.
- Használhatót húzza ki az elektromos aljzatból és vágja el a vezetéket.
- Vigye el a készüléket és a hálózati csatlakozót az erre szakosodott hulladékgazdálkodó szervezetnek.

TÜZVÉDELEM

Ön esetén karbon-dioxid tartalmú tűzoltó készüléket használjon (CO_2). Ne használjon vizet vagy száraz port tűzoltás céljából.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ „AQUA PRIMA" SZŰRŐ MEGFELELŐ HASZNÁLATÁHOZ

Kérjük, hogy tartsa be a következő egyszerű utasításokat, hogy megfelelően használja az „Aqua Prima" légyítót.

1. Tartsa a szűrőt hideg és száraz helyen, +5 és +40 °C közötti hőmérsékleten!
2. Ne használja a szűrőt +80 °C feletti hőmérsékleten!
3. Amennyiben három napnál tovább nem használta a készüléket, öblítse át a légyító/szűrőt! Tegyen tiszta vizet a tartályba és engedjen le 1 liter vizet a teavíncsövön!
4. Amennyiben nem használta a készüléket több mint 20 napon át, ajánlatos a légyító/szűrőt kicserélni!
5. Amennyiben felbontotta a csomagolását, és nem használ, tegye be egy tépőzáras nylon zacskóba és helyezze a hűtőbe. Ne a fagyasztóba, mert károsíthatja a légyító/szűrő anyagát.
6. Minden alkalomkor használni az új légyító szűrőt, aktiválja azt, 30 percig áztatva hideg vízben!
7. Amennyiben kicsomagolta a csomagolásából ne hagyja szabad levegőn!
8. A légyítót 90 nap használat vagy 60 liter víz szűrése után ki kell cserélni!

Elektromos berendezések használata esetén a következő alapvető biztonsági előírásokat be kell tartani, ahhoz hogy elkerülje az olyan baleseteket, mint a tűzkár, áramütés vagy más személyi sérülés.

- Olvassa el a kezelési utasítást és minden olyan információs anyagot, amit a készülék csomagolásán talál, illetve amit a csomagolás tartalmaz.
- Ne érintse puszta kézzel a forró felületeket, használjon hőálló kesztyűt.
- Tűzkár és elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne meritse a készüléket vagy annak elektromos tápvezetékét vízbe vagy más folyadékba.
- Ne hagyja a készüléket gyerekek jelenlétében felügyelet nélkül.
- Karbantartás/tisztítás előtt, illetve amikor nem használja a készüléket, húzza ki a hálózati vezetéket a fali csatlakozóból.
- Ne üzemeltessen, meghibásodott készüléket vagy olyat melynek sérült a hálózati vezetéke. Az ilyen készüléket szállítsa be a legközelebbi szervizközpontba javításra.
- Kizárólag a gyártó által ajánlott tartozékokat használja a készülékhez, hogy elkerülje az olyan baleseteket, mint a tűzkár, elektromos áramütés, vagy égési sérülés.
- A készüléket tilos a szabadban üzemeltetni.
- Ügyeljen a hálózati vezeték elhelyezkedésére. Ne vezesse azt forró felületek közelében vagy asztal sarkán, ahol sérülésnek lenne kitéve.
- Ne helyezze a készüléket és a hálózati vezeték hőforrás vagy nyílt lánggal üzemelő berendezések (pl. gáztűzhely) közelébe.
- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket az elektromos hálózatra, győződjön meg róla, hogy kikapcsolt állapotban legyen. Hasonlóképen először kapcsolja ki a készüléket, majd ezután húzza ki a vezetéket a fali konnektorból.
- A készülék alapvetően háztartási berendezés.
- Különös körültekintéssel használja a gőzölési funkciót.

FIGYELEM

Ezt a készüléket háztartási célra gyártották. Minden, a takarítási és alapvető karbantartási műveletekon kívüli beavatkozást, kizárólag meghatalmazott szerviz végezhet. A készüléket ne süllyessze vízbe és ne tisztítsa/öntse nedves környezetben. A készülékhez csak hálózatról történő használat ajánlott.

- Ellenőrizze a készülékben található adattáblát! Győződjön meg róla, hogy a készülék üzemi feszültsége megegyezik a készülék használatának helyén rendelkezésre álló hálózati feszültséggel!
- A víztartályba ne öntsön forró vizet! Mindig hideg ivóvizet töltsön bele.
- Tartsa távol kezét és a tápvezetéket a készüléktől, amíg az kivételt készít vagy gőzt/forró vizet adagol!
- Ne használjon súrolószert a készülék takarításánál, inkább puha törlőkendőt és tiszta, langyos vizet.
- A készülék vízkövesedésének elkerülése érdekében használjon lágy vizet vagy a gyártó által ajánlott vízlágyítót!

AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATI VEZETÉKRŐL

A rövid vezetékszáló vezeték segít a balesetek, az olyan veszélyhelyzeteket, hogy a készüléket annál fogva mozdítsa el, vagy valaki fennakadjon benne.
Hosszabbító vezeték használata csak különös körültekintés mellet engedélyezett.
Ha hosszabbító vezetéket használ, vegye figyelembe az alábbiakat:

a. a hosszabbító elektromos terhelhetősége meg kell, hogy feleljen a készülék által használtott kötelezményeknek,
b. amennyiben a készülék földelt elektromos csatlakozóval rendelkezik, a hosszabbítónak is ilyennek kell lennie,
c. a hosszabbítónak nem szabad lelógnia az asztalról, vagy olyan helyen húzódnia ahol valaki belesakhat.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Ez a készülék egyaránt idealis szemes és őrölt kávéból készült kávéitalok (presszókávé, hosszúkávé, cappuccino, stb.) készítéshez. Emellett forró vizet adagol filteres tea és instant italok elkészítéséhez, valamint gőzöléshez. Ez a rendkívüli körültekintéssel megformált készülék elsősorban háztartási berendezés, nem alkalmas hosszantartó professzionális (vendéglátó ipari) felhasználásra.

Figyelem. A gyártó nem vállal felelősséget olyan meghibásodásokért és sérülésekért, amelyek a következő dolgok eredménye:

- Nem a gyártó ajánlásainak megfelelő vagy más célu felhasználás.
- Nem meghatalmazott szerviz által végzett javítás.
- A tápvezeték átalakítása, húzogatása.
- A készülék átalakítása.
- Nem a gyártó által szállított alkatrészek felhasználása.
- Vízkőtelenítés elmulasztása vagy fagypont alatti használat.

FENTI ESETEKBEN A GARANCIA ÉRVÉNYÉT VESZTI.

A FIGYELMEZTETŐ HÁROMSZÖG FELADATA, HOGY FELHÍVJA AZ OLVASÓ FIGYELMÉT AZOKRA A RÉSZEKRE AHOL A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSSEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKAT ISMERTETJÜK. KÉRJÜK, HOGY FIGYELMESEN OLVASSA EL EZEKET A RÉSZEKET, HOGY ELKERÜLJÜK AZ ESETLEGES SÉRÜLÉSEKET!

A KEZELÉSI UTASÍTÁS HASZNÁLATA

A kezelési utasított tartsa biztonságos helyen, közel a készülékhez, az esetlegesen felmerülő kérdések megválaszolására. Amennyiben továbbadná a készüléket egy új felhasználónak, kérjük, hogy a kezelési utasítást is adja tovább.

A kezelési útmutató nem adhat minden felmerülő kérdésre választ. Amennyiben bármilyen, a Kezelési utasításban nem található, működéssel kapcsolatos információra van szüksége kérjük, forduljon a legközelebbi szakszervizünkhöz, vagy hívja a magyarországi forgalmazót. (Cady-Trade'95 Kft. tel: +36(1) 4777020)
A készülék a kijelzőjén keresztül több európai nyelven kommunikál. Sajnos a magyar nyelv még nincs beépítve ezen nyelvek közé. Ha egyik nyelvet sem ismeri a felkínáltak közül, válassza az angolt. A magyar nyelvű fordítást az angol nyelvűből végeztük.

MEGJELENŐ ÜZENET	AZ ÜZENET ELTÁVOLÍTÁSA
(rescart the machine) (kapcsolja ki majd újra be a készüléket)	Kapcsolja ki a készüléket és 30 perc után indítsa újra a normál működéshez.
(call assistance) (hívja a szervizt)	Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos szervizzel. Cady-Trade °95 Kft. 1089 Bp., Bláthy Ottó u. 4-8. 06-1-477-7020
(insert drip tray) (tegye be a csepegtető fiókot)	Tegye be a csepegtető tálcát a KPE alá.
(close coffee bean container) (csukja be a kávétartályt)	Csukja vissza a szemes kávétartályt fedelét ital készítéséhez.
(add ground coffee) (adjon őrölt kávét)	Ez információja a felhasználót, ha őrölt kávéból készült ital készítése lett kiválasztva.
(insert brew group) (tegye be a KPE-t)	Tegye vissza a KPE-t a helyére.
(insert dreg drawer) (tegye be a zaccfiókot)	Helyezze be a zaccfiókot.
(empty dreg drawer) (zaccfiók ürítése)	Vegye ki a zaccfiókot és ürítse ki. Figyelem: A zaccfiókot csak akkor kell üríteni, ha a készülék kéri és bekapcsolt állapotban van. Ha a zaccfiókot kikapcsolt állapotban van kiürítve, akkor nem képes érzékelni az utolsó ürítés időpontját és nem tölti a hibaüzenetet. Ha akkor kerül ürítésre a zaccfiók, mikor még nem telített, nem vulizzza a zacc számlálását, és a következő telítésnél a zaccfiók nem lesz tele.
(close side door) (csukja be az oldalsóajtót)	A készülék üzemeltetéséhez érdekében csukja be a szervizajtót.
(refill water tank) (töltse fel a víztartályt)	Vegye ki a tartályt és töltse fel friss vízzel.
(empty drip tray) (ürítse ki a csepegtető fiókot)	Nyissa ki a szervizajtót és ürítse ki a KPE alatti csepegtető fiókot.
(insert the milk container) (tegye be a tejtartót)	Tegye be a tejtartót a megfelelő helyre.
(prime the machine) (töltse fel a készüléket)	Térjen meg a képernyőt a rendszer manuális feltöltése érdekében. A készülék megkísérli feltölteni a rendszert. Ha nem jár eredménnyel, akkor manuálisan kell elvégezni.
(circuit priming failure) (rendszer feltöltési hiba)	Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos szervizzel.
(the descaling cycle has not been completed correctly) (a vízkőtelenítés nem fejeződött be megfelelően)	Ismételje meg a műveletet az erre vonatkozó fejezetben leírtak szerint.
(milk rinsing) (tej rendszer öblítése)	Nézze meg a 16. és a 30. oldalon leírtakat.
(milk cleaning) (tej rendszer tisztítása)	Nézze meg a 16. és a 31. oldalon leírtakat.
(change aqua prima filter) („Aqua Prima" szűrő visszahelyezése)	Az „Aqua Prima" cserére szükséges a következő esetekben: 1. 60 liter víz adagolása után; 2. 90 nap eltelt a behelyezése után 3. 20 napja nincs használva a készülék Figyelem: az Üzenet csak akkor jelenik meg, ha a „inserted" menüpont ki van választva (lásd 22. oldal).
(the cleaning cycle has not been completed correctly) (a tisztítási folyamat nem fejeződött be megfelelően)	Ismételje meg a műveletet az erre vonatkozó fejezetben leírtak szerint.
(insert milk container with cappucinatore) (tegye be a tejtartályt a cappucinokészítő-fejbe)	Tegye be a cappucino készítő a tejtartóba. A cappucino készítő nélkül nem lehet tejes italokat készteni.
(close milk container drawer) (csukja be a tejtartó ajtaját)	Csukja be a tejtartó ajtaját ital készítéséhez.
(rinse the milk tank) (öblítse ki a tejtartályt)	A felhasználónak el kell mosnia a tejtartályt.
(descale the machine) (készülék vízkőtelenítése)	A készülék belső rendszerét vízkőteleníteni kell.
(energy saving) (energiatakarékos)	Nyomja meg a „start" gombot

ITAL BEÁLLÍTÁSA

A különböző kávé tartalmú italok egyedi paramétereinek beállítása, nyomja meg a „beverage settings" (italbeállítás) gombot a főmenüben.

Minden ital esetén a következő állításokra van lehetőség:

Az jelenlegi programozás minden ital esetén elvégezhető.

KÁVÉKÉSZÍTÉSI HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA

A kávé hőmérsékletének beállításához nyomja meg a „temperature" (hőmérséklet) gombot és állítsa be a megfelelő értéket.

AROMA BEÁLLÍTÁSA

Az „Aroma" funkció segítségével lehetőség van az elkészítendő kávéhoz használt őrölt kávé mennyiségének meghatározására és az őrölt kávé beállításához.

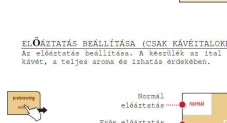

ELŐÁZTATÁS BEÁLLÍTÁSA (CSAK KÁVÉITALOKHOZ)

Az előáztatás beállítása. A készülék az ital főzése előtt előáztatja a kávét, a teljes aroma és ízhatás érdekében.

ITALPROGRAMOZÁSI MENÜ

Minden italt a felhasználó ízlésében lehet programozni. A beállítani kívánt ital egy csésze van jelölve:

Ha egy ital beállítására kerül sor, akkor csak az a mennyiség kerül adagolásra. Ha változtatásra vagy módosításra van szükség, akkor új programozás szükséges.

A kiválasztott ital programozása:

Két másodpercig tartsa nyomva a választott ital gombját

Nyomja meg a „my custom coffee" gombot és két másodpercen belül válassza ki a beállítani kívánt italt.

ESPRESSO / KÁVÉ / HOSSZÚKÁVÉ PROGRAM

Menjen a beállítani kívánt ital menüjébe (lásd „beverage programming" – kiválasztott ital programozása menü).

Beállítás mentése

A különböző kávémennyiség az elkészült ital aromáját is változtatja.

A **start!** gomb megnyomásával a készülék felkészül a kávé készítésére.

A készülék az alap beállításnak megfelelően automatikusan elindítja és befejezi a kávé készítését.

A kávékészítést **csak** a „stop coffee dispensing" (kávéadagolás befejezése) gombbal lehet megállítani. Ha a gomb nem kerül megnyomásra, akkor a kávé túlfolyhat a csészén.



Amikor az adagolás befejeződött, öt másodpercen belül nyomja meg a „save setting" (beállítás mentése) gombot.

A kijelző jelzi a beállított érték megerősítését, és a visszaáll a főmenübe.
A készülék az ital választásakor ezt a beállított mennyiséget fogja adagolni a következő átprogramozásig.

TEJES ITAL PROGRAMOZÁSA

Töltse fel a tejtartót tejjel



Menjen a beállítani kívánt ital menüjébe a megfelelő ikon 2 másodpercig való nyomvatatásával.

Beállítás mentése



A **start!** megnyomásával a készülék felkészül a kávé készítésére.

A készülék az alap beállításnak megfelelően automatikusan elindítja és befejezi a tej készítését.



A gyári értéktől eltérő mennyiségű tej készítése esetén az adagolási folyamat közben nyomja meg a „custom milk amount" (egyedi tejmennyiség) gombot. Amikor a megfelelő mennyiséget elérte, nyomja meg a „stop milk dispensing" (tejadagolás befejezése) gombot.

A készülék automatikusan elkezdi adagolni az előre beállított kávémennyiséget.

Amikor az adagolás befejeződött, öt másodpercen belül nyomja meg a „save setting" (beállítás mentése) gombot.

A kijelző jelzi a beállított érték megerősítését, és visszaáll a főmenübe. A készülék az ital választásakor ezt a beállított mennyiséget fogja adagolni a következő átprogramozásig.

A készülék bizonyos funkcióit a felhasználó egyéni igényeihez lehet programozni.

A készülék működésének programozása (lásd 21. oldal). Speciális funkciók (lásd 41. oldal).	machine settings	beverage programming	Ital beállítások (lásd 25. oldal)
	specials	extras	További funkciók (lásd 29. oldal).
Karbantartás (készülék tisztítása) (lásd 30. oldal).	main menu	clock settings	- Aktuális dátum és idő - Készenléti idő - Ki és bekapcsolási idő egy adott napon (lásd 37. oldal).
	maintenance	back to coffee beans	
	energy saving		
Készenléti állapot aktiválása		Kilépés	

Miután a minden szükséges érték beállításra került, nyomja meg:
- „go back" előző menübe való visszalépés
- „restore standard values" eredeti érék visszaállítása.
- „save setting" érték mentése
- „back to menu" főmenübe való visszalépés.

FIGYELEM! NEM, NEM SZÓ ÉS TEJ KÉSZÍTÉSE ÁRAMÜTÉST OKOZHAT!
– FIGYELMEZTESSE VENDÉGEIDET ERRE MEGBÍZHATÓAN.
AZ ELKÉSZÍTÉST TILOS ÁRAMÜTÉS ELLEN VÉDŐ ALJZATBÓL ELÉRHETŐ ELEKTROMOS ÉRINTŐKÉPPEL KÖVETKEZTETNI BE FOGJA MEG.
A PANTHER 12 TISZTÍTÓ ÉRINTŐKÉPPEL TÖRTÉNJEN.
NE HASZNÁLJON LEJÁRT TEJET.

Ellenőrizze a tartozék tisztaságát. A tisztításkor kövesse a „Tisztítás és karbantartás” fejezetben leírtakat. (lásd 15. oldal).

AMENNYIBEN SZÜKSÉGES A TEJES TEJLÁB KÉSZÍTÉSÉHEZ, TISZTÍTSA KI A TEJTARTÓJÁT ÉS A KÉSZÍTŐ EGYSÉGET ÁLLÍTSA KI.

Két csésze kávé készítése esetén, a készülék megadott mennyiségű felét készíti el először, majd megszakítja az adagolást, hogy ledarálja a második adagot. Ezután a kávéadagolás folytatódik és befejeződik. Ha nincs tej készít, akkor a készülék automatikusan adagolja a tejet. Ha az első adag készítése alatt a folyamat megszakítását kell, akkor a második adag nem lesz elkészítve.

ESPRESSO / KÁVÉ / HOSSZÚ KÁVÉ KÉSZÍTÉSE

A következőkben az espresso elkészítése kerül demonstrálásra. Más fajta kávé készítésekor nyomja meg a megfelelő ikont. A megfelelő kávéfajtához szükséges mennyiség beállítási módját, annak érdekében, hogy a készítő tál ne folyjon túl a csészében.

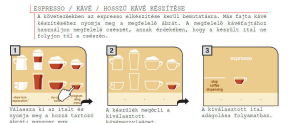

A készülék automatikusan leállítja az adagolást, amint a gyárilag beállított mennyiséget elérte. A mennyiséget egyedileg is be lehet állítani (lásd 19. oldal).

Ha meg szeretné szakítani az adagolási folyamatot, akkor nyomja meg a „stop coffee dispensing” (kávéadagolás leállítása) gombot.

ITAL KÉSZÍTÉSE ÖNÁLLÓ KÁVÉFŐ

Tartsa nyomva két másodpercig a választani kívánt gombot, amíg a „my coffee” felirat meg nem jelenik, ezután nyomja meg a „programoz” gombot. Az őrlőt követő egy adagolt kanálnyi összeg a megfelelő tartályba (harmadik lép) Csak egyszeres gépekhez készült őrlőt kávét használjon, soha ne tonézes szemes vagy instant kávét a készülék tartályába. Kerülje nyomja meg a stanci gombot.

FIGYELEM: CSAK AKKOR AZ ESETBEN TEGYEN ŐRLŐT KÁVÉT A KÉSZÜLÉKBE, HA AKKOR ÉPPEN ÖNÁLLÓ ITALT SZERETNE FORGALMAZNI.

EGYSZERRE CSAK EGY KANÁLNYI ŐRLŐT KÁVÉT ÖNTSÖN A KÉSZÜLÉKBE, EGYÉBKÉNT KÉT ADAG KÁVÉ LEMÉRÉSE NEM LEHETSÉGES.

A lent bemutatott példa őrölt kávéból való, egyéni-testre szabott hosszú kávé készítését mutatja be.
Az őrölt kávéból készült egyéni kávé egy csillaggal van jelölve.

A kávéadagolás automatikusan leáll.

Figyelem:
- Az a kijelzőn megjelenő üzenet (2) úgy működik, hogy nem lett elkészítve a kávékészítés, akkor a készülék a beállított őrölt kávét a zacctálcába önti.
- Ha nem volt őrölt kávé betöltve a tartályba, akkor csak forró vizet adagol a készülék.
- Ha hattó vagy több kanálnyi őrölt kávét lett betöltve a készülékbe, akkor a készülék nem készíti kávét és a benne lévő őrölt kávé mennyiségét a zacctálcába önti.
- Ha egy kanálnyi több őrölt kávét tett az őrlőkávé tartályba, a készülék meghibásodást okozhatja!

FORRÓVÍZ ADAGOLÁS

KLINIKAI LEKÉRDEZÉS, MOST A FORRÓ VÍZ RÖVID LÖKÉSEKBEN TÖLTSE FEL ÉS A KIFOLYÓN, KÉSŐ ÉSŐBB ÁMÍTÁSOK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN, CSAKIS KÉSZÍTÉSI NE HIVATOM A KÉSZÜLÉKBE.!

Egy újabb adag forró víz készítéséhez ismételje meg a műveletet.

LATTE MACCHIATO

Töltse fel a tejtartót tejjel

Ha a folyamatról még egy adag habot szeretne készíteni, akkor a „milk rinsing” felirat aktív marad.

Ha a készülék 3D gravity nem volt használva, akkor a 1. lépésben lehet folytatni tej. Amint a készülék a tejadagolás után, ügyeljen ki tejrendszerre kerül, akkor azonnal a beleegyezés után kezd az italának folyamat elvégzését.

Figyelem: Miután elindítottuk a „milk rinsing” (tej rendszer tisztítása) folyamatot vegyük ki a következőket:
1. Helyezzen egy megfelelően nagy edényt a tejkifolyó alá.
2. Víztartályt feltöltjük.

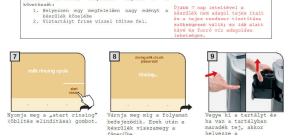

SOT A HŐMÉRSÉLET VÉDELME EL MINDEN TEJES TÍPUS ESETÉBEN!
RADÍKÁLIS ITÁSI MINDIG VEGYE KI A TEJTARTÁLYT, HA VAN BENNE MARADÉK TEJ ÉS TEGYE A HŰTŐRENDSZERBE.

CSAK AKKOR AZ ESETBEN VEGYE KI A TEJTARTÓJÁT, HA A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSAKOR ÁLLÍTSUNK IDŐ.

A TARTÁLY CSAK AKKOR MARADJAK A KÉSZÜLÉKBEN, HA NEM TARTALMAZ TEJET ÉS CSAPVÍZ ALATT KI LETT MOSVA (LÁSD 43. OLDAL).

ESPRESSO MACCHIATO

Töltse fel a tejtartót tejjel

CAPPUCCINO

Töltse fel a tejtartót tejjel



folytatás a következő oldalon

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η εγκατάσταση του ανεμιστήρα οροφής πρέπει να πραγματοποιείται από ειδικευμένο τεχνικό που να τηρεί τους ισχύοντες κανονισμούς.

Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου ηλεκτροδότησης είναι η ίδια με αυτή που αναγράφεται στην πινακίδα του ανεμιστήρα.

Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται σε σταθερή επιφάνεια στήριξης, η οποία θα μπορεί να αντέξει το βάρος του ανεμιστήρα και τις δονήσεις που προκαλούνται κατά τη λειτουργία του.

Η επιφάνεια στήριξης πρέπει να είναι τουλάχιστον 300 mm.

Η απόσταση μεταξύ των πτερυγίων και της οροφής πρέπει να είναι τουλάχιστον 300 mm.

Η απόσταση μεταξύ των πτερυγίων και του τοίχου πρέπει να είναι τουλάχιστον 100 mm.

Η απόσταση μεταξύ των πτερυγίων και του δαπέδου πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,3 m.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΤΟΙΧΟΥ

Η σύνδεση του ανεμιστήρα με τον διακόπτη τοίχου πρέπει να πραγματοποιείται από ειδικευμένο τεχνικό που να τηρεί τους ισχύοντες κανονισμούς.

Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου ηλεκτροδότησης είναι η ίδια με αυτή που αναγράφεται στην πινακίδα του ανεμιστήρα.

Η σύνδεση πρέπει να γίνεται σε σταθερή επιφάνεια στήριξης, η οποία θα μπορεί να αντέξει το βάρος του ανεμιστήρα και τις δονήσεις που προκαλούνται κατά τη λειτουργία του.

Η επιφάνεια στήριξης πρέπει να είναι τουλάχιστον 300 mm.

Η απόσταση μεταξύ των πτερυγίων και της οροφής πρέπει να είναι τουλάχιστον 300 mm.

Η απόσταση μεταξύ των πτερυγίων και του τοίχου πρέπει να είναι τουλάχιστον 100 mm.

Η απόσταση μεταξύ των πτερυγίων και του δαπέδου πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,3 m.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Η σύνδεση του ανεμιστήρα με τον διακόπτη τοίχου με ρυθμιστή ταχύτητας πρέπει να πραγματοποιείται από ειδικευμένο τεχνικό που να τηρεί τους ισχύοντες κανονισμούς.

Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου ηλεκτροδότησης είναι η ίδια με αυτή που αναγράφεται στην πινακίδα του ανεμιστήρα.

Η σύνδεση πρέπει να γίνεται σε σταθερή επιφάνεια στήριξης, η οποία θα μπορεί να αντέξει το βάρος του ανεμιστήρα και τις δονήσεις που προκαλούνται κατά τη λειτουργία του.

Η επιφάνεια στήριξης πρέπει να είναι τουλάχιστον 300 mm.

Η απόσταση μεταξύ των πτερυγίων και της οροφής πρέπει να είναι τουλάχιστον 300 mm.

Η απόσταση μεταξύ των πτερυγίων και του τοίχου πρέπει να είναι τουλάχιστον 100 mm.

Η απόσταση μεταξύ των πτερυγίων και του δαπέδου πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,3 m.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

Η σύνδεση του ανεμιστήρα με τον διακόπτη τοίχου με ρυθμιστή ταχύτητας και τηλεχειριστήριο

KÉSZÜLÉK BEÁLLÍTÁSA

Amikor a „machine setting" (készülék beállítása) menű kerül kiválasztásra, akkor a következő képernyő jelenik meg:

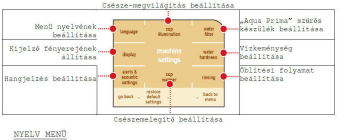

NYELV MENÜ

A kijelző nyelvének beállítása.

Ez a funkció a használati utasítás elején már leírásra került. A készülék használati helyén alkalmazott paraméterek helyes beállításához nélkülözhetetlen a megfelelő nyelv kiválasztása.

Nyomja meg a gombot a következő oldalra lépéshez.

CSÉSZEVILÁGÍTÁS MENÜ

Ennek a funkciónak a kiválasztásához nyomja meg a „cup illumination" (csésze-megvilágítás) gombot és a következő felirat jelenik meg a képernyőn:

Ez a funkció lehetőséget biztosít a csésze-megvilágítás kívánt beállítása bekapcsolására.

Világítás kikapcsolása.

Világítás bekapcsolása.

„AQUA PRIMA" SZŰRŐ MENÜ

Az „Aqua Prima" szűrő megtisztítja a vizet, annak érdekében, hogy a kávé aromája minél jobban érvényesüljön.



Folytassa a szűrő aktiválásával, tisztításával (lásd 10. oldal). Az aktiválás után az „insert" opció aktiválódik.

Készülék „Aqua Prima" szűrő nélküli üzemelése.

Készülék „Aqua Prima" szűrővel való működése.

Fontos:
- az „activate filter" gombot minden új „Aqua Prima" szűrő behelyezése esetén nyomja meg.
- az „not inserted" gombot akkor nyomja meg, ha a készülékhez nem lesz használva „Aqua Prima" szűrő.
- az „inserted" gombot csak akkor nyomja meg, ha a készülékhez használva lesz „Aqua Prima" szűrő. Ez a funkció az „activate filter" megnyomása után is aktív marad.

VÍZKEMÉNYSÉG MENÜ

A vízkeménység beállítása 1-től 4-ig terjedő skálán lehetséges. A készülék alapesetben a 3-as keménységre van állítva.



A készülékhez tartozó vízkeménység mérőt merítse a csapból vett vízbe egy másodpercig.

Mérze meg az értéket.

A vízkeménység mérő szálat csak egyszer lehet használni.

Nyomja meg a „water hardness" gombot



Állítsa be a keménységet a + vagy – gomb segítségével.

ÖBLÍTÉS MENÜ

Annak érdekében, hogy az ital mindig friss vízzel készüljön, a belső csőrendszer tisztítása szükséges. A gyártó ezt a funkciót minden új készüléknél beállítja.

Fontos: ez az öblítési funkció minden bekapcsolást követő felmelegítési folyamat után elvégzésre kerül. A kávékifolyón keresztül kb. 1 dl víz folyik ki automatikusan.

Öblítési folyamat aktiválása.

Öblítési folyamat mellőzése.

CSÉSZEMELEGÍTŐ MENÜ

A készülék tetején található csészemelegítő felőlet beállítása.

A csészemelegítő felület mindig legyen bekapcsolva.

A csészemelegítő felület legyen kikapcsolva, amikor a készülék készenléti állapotban van.

A csészemelegítő felület mindig legyen kikapcsolva.

HANGJELZÉS ÉS VÉSZJEL MENÜ

A készülék hangjelzéseinek aktiválása és mellőzése. A gomb megnyomásával azonnal nem jelentkezik a változás.



Készülék üzenéseit hangjelzésének aktiválása/mellőzése.

A felhasználót a tej rendszer mosására figyelmeztető hang aktiválása/mellőzése.

Nyomógomb hangjának aktiválása/mellőzése.

A felhasználót a tej rendszer öblítésére figyelmeztető hang aktiválása/mellőzése.

Fontos: a hangjelzések következő csoportokra vannak bontva:
- hosszú folyamatos hang a készülék hibás működésére figyelmeztet.
- Rövid hang jelzi az egyes gombnyomásokat és azt, hogy a készülék üzenkész állapotban van.
- Szaggatott hang a készülék tisztítására hívja fel a figyelmet.

KIJELZŐ MENÜ

A kijelző fényerejének beállítása, nyomja meg a „display" (kijelző) gombot.

A fényerő beállításához nyomja meg a + vagy – gombot.

Lehetőség van a kijelző formátumának változtatására „icon format” és „text format” között.

A szöveg formátum kiválasztása

Programozási mód

Programozási menü elérése

Az ábra formátum kiválasztása

A kijelzőn nyomja meg a kívánt italhoz tartozó ábrát. A készülék automatikusan elvégzi a szükséges műveleteket.

Két csésze kávé készítéséhez kétszer nyomja meg az italhoz tartozó ábrát.

KÁVÉAROMA VÁLASSZTÁS

Az ábra színerősségének változása (csak kávé italok esetén) mutatja a kávé aromájának vagy a megőrölt kávé mennyiségének változását. Minél több kávét őröl meg a készülék, annál erősebb lesz a kávé.

Amikor őrölt kávéból vagy egyedi ital készül, akkor az ábra másképpen jelenik meg és/vagy egy csillaggal van jelölve (lásd „Ital programozása”).

SPECIÁLIS

Ezzel a menüvel el lehet érni a készülék speciális funkcióit.

Nyomja meg a „special” gombot a főmenüben.

GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK

Az összes beállított érték a gyári értékre való visszaállítása. Ez a funkció fontos az alapvető paraméterek visszaállítása érdekében.
Nyomja meg a „factory setting” (gyári érték) gombot.

Ha a „yes” kerül kiválasztásra, akkor egy újabb jóváhagyás szükséges, hogy biztosan vissza szeretné-e állítani a gyári értékeket.

AZ ÖSSZES EDDIG BEÁLLÍTOTT ÉRTÉK ELVESZIK, HA A GYÁRI ÉRTÉK VISSZAÁLLÍTÁSRA KERÜL. EZ UTÁN, HA SZÜKSÉGES, AKKOR MINDEN ÉRTÉKEKET KÜLÖN KELL BEÁLLÍTANI.

A „yes” gombbal az érékek visszaállnak a gyári értékekre.



A kijelző két másodpercig megjelenik a „all default settings are restored” (összes paraméter visszaállítva) felirat.

A folyamat után a készülék visszaáll a főmenüre.

TECHNIKAI ADATOK

Névleges teljesítmény	Nézze meg a készülék adattábláját.
Névleges áramerősség	Nézze meg a készülék adattábláját.
Áramnemesség	Nézze meg a készülék adattábláját.
Készülékház anyaga	Műanyag
Méret (szél. x mag. x mély.)	355x380x460 mm
Súly	14 kg
Hálózati vezeték hossza	1200 mm
Vezérlő panel	E101 (kijelző 2x24)
Víztartály	2 liter / kiszedhető
Tejtartály	Kb. 0,400 liter / kiszedhető
Szemes kávetartály mérete	350 gr
Vízpumpa nyomása	15 bar
Tartók	Rozsdamentes acélból
Őrlőkések	Kerámia őrlőkés
Biztonsági nyomáskapcsoló	Kazán biztonsági mágnes kapcsoló
Hőmérséklet szabályzó	Kazán termosztát és biztosíték

A gyártó fenntartja magának a jogot a készülék és a használati utasítás, előzetes bejelentés nélküli változtatására. Minden a gyártásban és alapkoncepcióban bekövetkezett módosítás a technikai fejlődés következtének eredménye. A készülék megfelel a 89/336/EEC jelű rádió-zavarszűrési Európai Uniós Előírásnak (476. számú olasz Törvényhozói végzés 1992/04/12).

Üzemelés közbeni folyamat

Ha szükséges időben a „empty drawer” (szotartály ürítése) felirat megjelenik, akkor bekapcsolt készülék mellett üritse a tartályt. Így a készülék újra kezdi számolni a szotyogcsavak számát.

Ha a szcrtítók kihagyásolt készülékkel vagy akkor kerül ürítésre, amikor ant a készülék még nem jelezte, akkor a szcrgogcsavak mennyisége nem kerül nullázásra. Ebben az esetben előfordulhat, hogy a készülék kéri a szcrtartály ürítést már pár adag kávé letöltése után.

1

Vegye ki a szcrtartályt, ürítse ki és mossa el.

Általános takarítás

A leírt tisztítási folyamatot betetve el kell végezni. Fontos: ha a víztartályban több napig áll a víz, akkor ne használja fel ital készítésekre.

FIGYELEM! Ne merítse a készüléket vízbe. Tisztítsa meg a cappuccino készítő a 43-44. oldalon leírtak szerint.

1

Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az elektromos hálózatból.

2

Tisztítsa ki a víztartályt és a fedőt.

3

Vegye ki a csepegtető tálcát, tisztítsa ki és mossa el.

4

Tisztítsa le az ércből kávéadagoló nyílást és a kijmlőt egy enzes rongygal (lásd 34. oldal).

5

Tisztítsa meg a cappuccino készítőt a 43. oldalon leírtak szerint.

6

Vegye ki a KPE csepegtető tálcáját, ürítse ki és mossa el.

Teljtartó tisztítása

Annak érdekében, hogy az Ön Prima Cappuccino készülékre optimálisan működjön, és garantálható legyen a tejjel kapcsolatba kerülő elemek tisztasága, a készülék gyártója javasolja, hogy a megfelelő elemeket tejjel ital készítése előtt folyó víz alatt mossa el.

A cippuccinokészítő-fejet betetve egyszer alaposan el kell tisztítani.

A cappuccinokészítő-fej gyors tisztítása

Ha érzékeli, hogy a tejhab nem megfelelő állagú, akkor egyszerűen, a képen látható módon, tekerje el a szabályzót. 2-3 tekeréssel gyorsan megtisztíthatja a fejet. Figyelem: ha szükséges, ismétlje a szabályzót a készülékhez adott tartalékok egyikével.

A tejtartó tisztítása a készülékbe helyezés előtt

Csak akkor az esetben tartható a tartályt a készülékben, ha az folyóvíz alatt megfelelően el lett mosva. A következő pár egyszerű lépás garantálja, hogy a készülék megfelelően fog működni.

1

Az esetlegesen a tartályban maradt tejet öntse át egy tárolóedy.

2

Rémelep víz alatt tisztítsa el a tartályt.

3

Szárítsa ki és tegye vissza a készülékbe a tartályt.

A tejtartóhoz tartózó O-gyűrű karbantartása

A készülékhez tartozik egy O-gyűrű, amely garantálja a tejtartály megfelelő működését.
Ha havonta vegye ki a víztartályt, nyissa ki a tejtartályt és a készülékben kapott zsírszó segítségével kenje be a O-gyűrűt.
A KPE zelíccsékra is használható ezékű beszerezhető a Cady-Trade 785 Kft.-nél (06-1-477-7020).

A cappuccinokészítő-fej teljes tisztítása

Hetente egyszer alaposan tisztítsa el a cappuccinokészítő-fejet.

Az elemeket kézzel háztartási tisztítószerekkel tisztítsa el.

1

Vegye ki a cappuccinokészítő-fejet.

2

Távolítsa el a felső részt az alsó részről.

3

Vegye ki a szabályzót.

4

Vegye le a tömítést az alsó részről.

5

Mossa el az összes alkatrészt.

6

Rakja össze az elemeket és tegye vissza a cappuccinokészítő-fejet a tartályba.

Az O-gyűrű cseréje

Ha a cappuccinokészítő-fej felső és alsó része túl könnyen szétjön, akkor az O-gyűrű cseréje szükséges.

1

Egy hegyes tárgy segítségével vegye le az O-gyűrűt.

2

Helyezze fel az új gyűrűt.

3

Rakja egybe a cappuccinokészítő-fej felső és alsó részét.

KPE tisztítása

A KPE tisztítását betetve egyszer el kell végezni.
Több adag kávékészítés után szüreze be a KPE mozgó részeit a tartozékok között található KPE zsírozó segítségével.
A KPE-t mossa el meleg víz alatt.

FIGYELEM! Ne használjon olyan tisztítószereket, melyek beföjásolhatják a megfelelő működését. Ne mossa el mosogató gépben.

1

Nyomja meg a szervizajtó nyitógombját.

2

Nyomja meg a PUSH gombot a KPE kiszedéséhez.

3

Minden kávémaradékot távolítson el a KPE-ből.

4

Folyóvíz alatt mossa el a felsőrészét.

5

Győződjön meg róla, hogy a KPE a megfelelő pozícióban van; a két referencia pontnak metszenie kell egymást.

6

Győződjön meg róla, hogy minden elem a megfelelő pozícióban van. Ellenőrizze képes óvatosan nyomja meg a „PUSH” gombot.

7

A KPE hátsó könyökének fel kell tekdnie a hátra.

8

A készülékben tartsa-rázkódvai kenje be a zsmbert.

9

Ügyeljen az egyenletes zsírozásra.

10

Ügyeljen az egyenletes zsírozásra.

11

Helyezze vissza a KPE-t kattanásig benyomva a készülékbe. NE NYOMJA MEG A „PUSH” GOMBOT.

12

Csukja vissza a szervizajtót és tegye vissza a szcrcsőket.

Őrlőkések karbantartása

A készülék őrlőkészletét szró állítására szükség van (kb. 2000 órás után) az állandó őrlésminőség biztosítása érdekében.

FIGYELEM!
Ezt a művelet nagy odafigyeléssel kell elvégezni egy gyakorlott használó személyében. Őrlőtc ki a szemes következtéjét. Ha a csavar besene a kések közé, akkor csak a tárgy eltávolítása után indítsa ki a készüléket, tegyen egy ruhát a kések fölé, hogy ezt elkerülje. A fedélen jelölve vannak az állítási lehetőségek.

ÜRítse ki a szemes következtéjét!

1

Nyomja meg a gombot két kávé adagolásához.

2

Ha a következő felirat megjelenik a képernyőn, nyomja meg a gombot és ismételje meg a kávékészítést egy adagig.

3

Ismételje meg a műveletet és ürítse ki a készítéket az érintőcsőből.

4

Csavarja ki a csavart, amely tartja a szervelmeet.

5

Óvatosan vegye ki a csavart és a szervelmeet.

6

Állítsa, míg nem kattan.

A beállítás után tegye vissza a lemezt és erősítse vissza az előbbiekben kiszedett csavarral.

TOVÁBBI FUNKCIÓK

A készülék rendelkezik további funkciókkal is. Az „extras” gomb megnyomásával a következő felirat jelenik meg a képernyőn.

Ebben a menüben be lehet állítani:

A VILÁG KÁVÉVÁLASZTÉKA

A felhasználónak lehetősége van a világ híres receptjei szerint készült kávé készítésére.

Példaként, ha egy igazi amerikai kávét szeretne inni, akkor válassza a „American coffee” menüpontot.



Az SBS krémesség állító gomb állása mellet a megfelelő csészeméret is látható.

Nyomja meg a **go!** gombot a kiválasztott ital készítéséhez.

Az ital elkészülte után lehetőség van a fő menübe való tárolására, annak érdekében, hogy bárnikor könnyen elkészíthesse.

Ha az elkészült ital mentése mellett döntött, akkor a képernyő jelzi a gyors eléréshez szükséges gombot.

Ez az Üzenet 5 másodpercig marad aktív, utána visszatér a főmenűbe.



Ha világ kávéválasztékából kerül elmentésre valamelyik, akkor a főmenűben a következő ábra jelzi egy csillaggal megjelölve:

Espresso (Kis csészét)
Espresso (Kis csészét)
Kávé (közepes csészét)
Kávé (közepes csészét)
Hosszú kávé (pohár)
Espresso (Kis csészét)
Latte macchiato

Egyfajta ábra csak egyfajta italhoz tartozhat. A beállított értékeket a „Beverage Setting” menüben lehet változtatni.

DEMO FUNKCIÓ

Ez a funkció bemutatja a készülék lehetőségeit.

Fontos: Ha ez a funkció működik, akkor a készülék üzenkézi állapotban van és semmilyen funkció sem használható. A demo funkció tárolódik a készülék főkapcsolójával való kikapcsolása esetén is. Amikor újra bekapcsolásra kerül, akkor még mindig demo módban lesz.

A „demo” gomb megnyomásával a kijelzőn megjelenik:

Ezzel indul a demo funkció működése. A későbbi megjelenő üzenetek a készülék funkcióit mutatják be.

Bemutatás folytatása

Kilépés és a készülék normális működésének visszaállítása

A kilépéshez nyomja meg a képernyőt bárhol.

ITALSZÁMLÁLÓ FUNKCIÓ

Ez a funkció megmutatja, az egyes italokból készült adagok mennyiségét.