1. A KÉSZÜLÉK FŐ ELEMEI

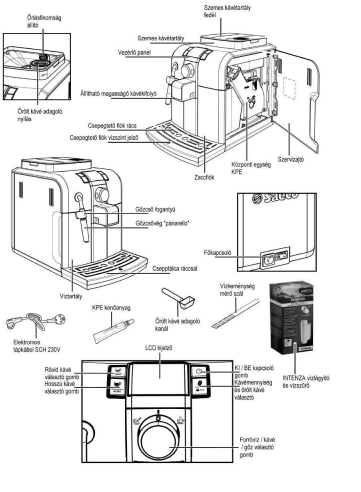

3.

A KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE

A saját és környezete biztonsága érdekében tartsa be a készülék használatában leírtakat, különös tekintettel a „Biztonsági Előírások" bekezdésre.

A készülék kicsomagolása

A készülék eredeti csomagolása megvédi azt a szállítás folyamán. Javasoljuk, hogy tartsa meg a csomagolást, a készülék későbbi biztonságos szállítása érdekében.

Előzetes művelet

- Emelje ki a csomagolásból a szemes kávé tartály fedelét és a csepptálcát, a csepptálca rácsnál egyaránt.
- Emelje ki a készülékből a dobozból, és az előbbiekben leírt helyen és módon helyezze el.
- Helyezze a csepptálcát a készülék megfelelő részébe. Győződjön meg róla, hogy az megfelelően beilleszkedett a helyére.
- Helyezze a szemes kávé tartály fedelét a helyére.
- Kiterítő csatlakoztatná a készüléket az elektromos aljzatba, győződjön meg róla, hogy a „Beszerelmélet" fejezetben leírt módszerrel elvégezte. Az abban leírt tudnivalók biztosítottak. Győződjön meg arról, hogy a Kikapcsoló „0" kapcsolót állásban van. Ha nincs, kapcsolja abba az állásba.

Fontos figyelmeztetés; Olvassa el és értelmezze a kijelző figyelmeztető üzenetet, és a szerint járjon el. Nézze meg az „LCD kijelző figyelmeztető üzenetei" fejezetet.

Soha ne emelje ki a csepptálcát, míg a készülék bekapcsolt állásban van. Ki- és bekapcsolás után várjon néhány másodpercet, hogy a készülék elvégezze az önteszt funkciókat. Csak azután végezzen rajta további műveleteket. A „Tisztítás és karbantartás" fejezet szerint.

- Kapcsolja be a készüléket a Kikapcsolónál.
- Nyomja meg a kijelző mellet többre található felső gombot (ki-/ bekapcsoló gomb).
- A kijelző ilyenkor azt jelzi, hogy a készüléket át kell öblíteni tiszta vízzel. Ezt a készülék önműködően elvégzi.

Figyelem: Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem használták, a vízrendszert át kell öblíteni.

- Helyezzen egy edényt a gőzölő cső alá.

A Vízrendszer átöblítése (legtelenítés)

- A funkcióválasztó gombot forgassa el az ősmutató járásával megegyező irányba, a „Gőz" állásba. A készülék azonnal elindítja az átöblítést, és kerepel az előre programozott vízmennyiségig.

Az átöblítési folyamat végén a kijelzőn megjelenik a bain látható piktogram. A szemes a funkcióválasztó gombot vissza kell állítani a központi helyzetbe.

- Tegyen egy edényt a teszik / gőz adagoló cső alá és engedjen ki forró vizet az edénybe.
- A kijelzőn a mellékelt ábra látható.
- Addig engedje a forró vizet, amíg a tartály kiürül. A kijelző víztükrözi „ekre. Állítsa vissza a funkcióválasztó gombot alapállásba.
- Ezután öblítse el és töltse fel a vízartályt friss vízzel.

Öblítési ciklus

Ez a művelet öblíti át a készülék belső elemeit friss vízzel.

A művelet a következő esetekben kerül elvégzésre:

- A készülék bekapcsolása után (a kazán hideg állapotában)
- Miután átöblítette a vízrendszert (a kazán hideg állapotában)
- Az energiatakarékos üzemmódot követően (ha előtte készült készítenék a készülékkel).

A kifolyónyílásra kerestél forró víz kezd folyni, a kijelzőn pedig a kávé készítésére jött a művelet. A forró víz átöblíti és fűtésképét a vízrendszert.

Várja meg, amíg a ciklus önműködően leáll. **A funkció leállítható a kávéválasztó (a kijelzőtől balra) vagy bekapcsoló gomb (a kijelzőtől jobbra) megnyomásával.**

Vízkeménység meghatározása

Az felhasznált víz keménységének a meghatározása nagyon fontos a készülék vízcsőrendszer cikluusnak, valamint a vízigyűrű szűrő cseréje intervallumának meghatározása szempontjából.

Súlyesszex a mérőszálat a készülékbe töltendő vízbe és tartsa ott néhány másodpercig (min 1 sec).

A mérőszál csak egy mérés végezhető. Ha szűkség lenne még mérésszám, kérjük az importírhoz a Cady-Trade'95 Kft.-hez.

Ellenőrizze, hány négyzetecskére színeződött el, és a következő diagramról olvassa le a vízkeménységet.

Beüzemelés

- Vegye ki a vízartályt és töltse fel friss, szűrt vízzel. Ügyeljen arra, hogy ne töltse túl a tartályt, csak a max. jelzésig. Ezután helyezze vissza a helyére.

Mindig friss, emberi fogyasztásra alkalmas, szénsavmentes vizet töltsön a tartályba. Forró víz vagy más víztől eltérő folyadék károsíthatja a tartályt, vagy a készüléket. Ne kapcsolja be a készüléket üres víztartály esetén. Mindig ellenőrizze, hogy elegendő víz van a tartályban.

- Vegye le a szemes kávé tartály fedelét

A forgalomba hozatali országtól előírásoktól függően a darálón eltérő biztonsági felszereléssel rendelkezhet.

- Óvatosan töltse fel a tartályt szemes kávéval.

Kizárólag pörkölt szemes kávét töltsön a tartályba. Őrölt vagy instant kávé esetleg szemes kávéról olegen anyagú kávéalhatja a darálót és a készüléket.

- Helyezze vissza a szemes kávé tartály fedelét.
- Ügyjo be a készülék csatlakozóját annak hátulján található aljzatba.

- A vezeték másik végét dugja be a fali aljzatba.

- Kapcsolja be a készüléket a Kikapcsolónál.
- Nyomja meg a kijelző mellet többre található felső gombot (ki-/ bekapcsoló gomb).
- A kijelző ilyenkor azt jelzi, hogy a készüléket át kell öblíteni tiszta vízzel. Ezt a készülék önműködően elvégzi.

Figyelem: Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem használták, a vízrendszert át kell öblíteni.

- Helyezzen egy edényt a gőzölő cső alá

A Vízrendszer átöblítése (legtelenítés)

- A funkcióválasztó gombot forgassa el az ősmutató járásával megegyező irányba, a „Gőz" állásba. A készülék azonnal elindítja az átöblítést, és kerepel az előre programozott vízmennyiségig.

Az átöblítési folyamat végén a kijelzőn megjelenik a bain látható piktogram. A szemes a funkcióválasztó gombot vissza kell állítani a központi helyzetbe.

- Tegyen egy edényt a teszik / gőz adagoló cső alá és engedjen ki forró vizet az edénybe.
- A kijelzőn a mellékelt ábra látható.
- Addig engedje a forró vizet, amíg a tartály kiürül. A kijelző víztükrözi „ekre. Állítsa vissza a funkcióválasztó gombot alapállásba.
- Ezután öblítse el és töltse fel a vízartályt friss vízzel.

Öblítési ciklus

Ez a művelet öblíti át a készülék belső elemeit friss vízzel.

A művelet a következő esetekben kerül elvégzésre:

- A készülék bekapcsolása után (a kazán hideg állapotában)
- Miután átöblítette a vízrendszert (a kazán hideg állapotában)
- Az energiatakarékos üzemmódot követően (ha előtte készült készítenék a készülékkel).

A kifolyónyílásra kerestél forró víz kezd folyni, a kijelzőn pedig a kávé készítésére jött a művelet. A forró víz átöblíti és fűtésképét a vízrendszert.

Várja meg, amíg a ciklus önműködően leáll. **A funkció leállítható a kávéválasztó (a kijelzőtől balra) vagy bekapcsoló gomb (a kijelzőtől jobbra) megnyomásával.**

Vízkeménység meghatározása

Az felhasznált víz keménységének a meghatározása nagyon fontos a készülék vízcsőrendszer cikluusnak, valamint a vízigyűrű szűrő cseréje intervallumának meghatározása szempontjából.

Súlyesszex a mérőszálat a készülékbe töltendő vízbe és tartsa ott néhány másodpercig (min 1 sec).

A mérőszál csak egy mérés végezhető. Ha szűkség lenne még mérésszám, kérjük az importírhoz a Cady-Trade'95 Kft.-hez.

Ellenőrizze, hány négyzetecskére színeződött el, és a következő diagramról olvassa le a vízkeménységet.

Intenza Aroma System

A B C

2 3 4

A vízkeménység meghatározása

A készülékben arab számokkal jelöltük a vízkeménység szinteket, a következők szerint:

1 = ▲ (nagyon lágy víz)
2 = ▲▲ (lágy víz)
3 = ▲▲▲ (kemény víz)
4 = ▲▲▲ (nagyon kemény víz)

A mért értéket rögzítse be a készülék programozási menüjében.

Intenza Vízszűrő

Optimális vízminőség elérése érdekében, használja a vízszűrő kazettát. Előzőt ügyelenlítse a készülékből. Ezután csomagolja ki a vízszűrőt a csomagolásából, és fogglalnes helyzetben (a nyílással felfelé) merítse hideg vízbe. Közben nyomkodja meg az oldalát, hogy az esetlegesen beleszorult levegő távozzon a keretből. Vegye ki a vízszűrőt alján található kis kéher szűrő és tárolja száraz és pontú védett helyen. Állítsa a vízszűrő a dobozán található utasításnak megfelelően:

A = lágy víz,
B = Közép lágy víz (normál),
C = Kemény víz,

Helyezze a vízszűrő a vízartályba. Ügyeljen a referencia pontokra, melyeknek egyike kell esnék. Ez után nyomja le a kazettát, hogy a helyére üljön. Töltse fel a tartályt, friss vízzel, és helyezze vissza a helyére. Várjon néhány percet, szzán engedje ki a vízartály tartalmát a gőz/ kes víz adagoló csövön, a funkciógomb jobbra forgatásával. Sikerrelen próbálkozás esetén nézze meg a Hibajelenségek fejezetet.

Ezt követően töltse fel a vízartályt. A készülék így üzemkész állapotba került.

Figyelem: Amennyiben nincs INTENZA vízszűrője, használja az utcsőtében eltávolított hős fehér szűrőt, de akkor szamoljon a vízkörvesedés okozta karok költségeivel.

Készenlét üzemmód villanásrátorz nyomja meg a ki- /bekapcsoló gombot.

Amikor a kijelzőn a bal oldali rajz megjelenik, nyomja meg a gombot. Ezzel belép a programozási módba.

Addig nyomogassa a gombot, amíg a bal oldali kép megjelenik a kijelzőn.

Nyomja meg a gombot az ON villanásrátorz és a gombbal rögzítse az adatot.

Ezután a készülék rendszeresen értesíti majd Omi a szűrőcserétől.

Szürcsesre utan az emlékeztető funkciót nullázni kell (RESET). Cserélje ki a szűrőt, ahogyan azt az előbbiekben bemutattuk. Ezután lejjen be a programmodba és válassza ki a bal oldali képernyőt. Lejjen a RESET feliratra, majd nyomja meg a gombot. A készülék ezzel a beállításai az új szűrő élettartamát kiseri.

Amennyiben nem akar új szűrőt helyezni a vízartályba, dobja ki a régit és állítsa a programmozott OFF állásba, majd a gombbal rögzítse az adatot. Szűrő nélkül használat esetén szamoljon az esetleges vízkörvesedésből eredő költségekkel.

Kilépéshez nyomja meg a ki- bekapcsoló gombot, amíg a készenlés képernyő megjelenik a kijelzőn.

Amennyiben nem használ Intenza szűrőt, helyezze vissza a kis fehér szűrőt a tartályba. Ha a regi elveszett volna, forduljon az importírhoz a Cady-Trade'95 Kft-hez.

A KIJELZŐ PIKTOGRAMJAI

Készenléti kijelző jelzések (zöld színűek)

A készülék készen áll szemes kávéból való kávékészítésre – készenléti állapot.

A készülék készen áll őrölt kávéból való kávékészítésre

A készülék gőzkészítési állapotban van.

A készülék forró víz készítési állapotban van.

A készülék egy rövidkávét készít.

A készülék egy hosszú kávét készít

A készülék 2 rövidkávét készít

A készülék 2 hosszú kávét készít

A készülék programozási módban van. A kávéhosszúság beállítása zajlik.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Ezt a készüléket szemes és őrölt kávéból való presszókávé készítésére gyártották, valamint ellátták forró víz és gőzadagoló egységgel.

A készüléket elsősorban háztartási igénybevételre tervezték, nagyobb vendéglátó ipari feltételekre nem méretezték.

Figyelem: A gyártó és a magyarországi forgalmazó nem vállalnak felelősséget olyan károkért, melyek a következő okokra vezethetők vissza

- nem megfelelő, a jelzett felhasználástól eltérő felhasználás esetén;
- nem meghatalmazott személy vagy szervíz által végzett javítások esetén
- az elektromos táplálást átalakítása esetén
- a készülék bármely részének átalakítása esetén
- a készülék elvízkövesedése, nem megfelelő vízkőtelenítő szer használatából adódó hibák, valamint fagyport (0°C, 32°F) alatt tartása esetén
- a rendszeres karbantartás elmulasztása esetén
- a környezeti üzemeltetési hőmérséklet és levegő nedvességtartalom figyelmen kívül hagyása esetén

Az említett esetekben a garancia és szavatosság vállalás érvényét veszti.

Veszély!

Az elektromos áram halálos balesetet okozhat! Az elektromos részegységek soha ne érintkezzenek vízzel: rövidzárlat veszélye! A forró gőz és a meleg víz veszélyes égési sebeket okozhat! A gőz ! meleg víz csövei soha ne irányítsa maga felé, égési sebeket okozhat!

A készüléket kizárólag a megfelelő célra és módon használja!

A következőket szigorúan tilos műszakilag módosítani, vagy nem megfelelő módon használni! Üzemeltetési tartomány +5 °C, és +40 °C között.

Fontos

Alacsony hőmérsékleten (0 °C) a készülék vizet tartalmazó elemei megfagyhatnak (kazán, és a belső vezetékek)! Ilyen körülmények között ne üzemeltesse a készüléket. Az ebből adódó károkért, sem a gyártó, sem a magyarországi forgalmazó felelősséget nem vállalnak.

Tapaszlatlatlan használó

A készüléket kizárólag előzetesen kioktatott felnőtt használhatja.

Elektromos feszültség

Soha ne érintse meg a feszültség alatt álló egységeket! Áramütésnek, súlyos, esetleg halálos balesetnek tesszi ki magát. Csak megfelelő váltóáramú dugaszaljzathoz csatlakoztassa a gépet, a műszaki táblácskán jelzett áramfeszültségnek megfelelően. Csak megfelelő (földelt) hosszabbítót használjon!

Elektromos vezeték

Soha ne használja a készüléket, ha az elektromos kábel sérült! Szakemberrel azonnal cseréttesse ki a megrongálódott kábelt vagy a hibás villásdugót. Ne csípje be a kábelt olyan helyre, ahol az sérülhet, ne vezesse át forró felületek, és vérjle alttól, hogy olajos legyen. Ne úgy mozgassa a készüléket, hogy azt az elektromos kábelnél húzza. Mindig a dugaszaljzatnál fogva húzza ki a készülék csatlakozóját a falból, és soha ne nyúljon a dugaszaljzathoz vizes kézzel! Ne hagyja a bútorról lelógni az elektromos vezetéket.

Tartsa a gyerekeket távol a készüléktől!

Figyeljen, arra hogy a gyerekek ne játszhassanak a készülékkel, ők ugyanis nincsenek tisztában az elektromos háztartási készülékek veszélyességével.

Égési sérülések veszélye

Kerülje a kezvetlen érintkezést a készülék forró elemeivel, gőzfeavúz kivezető csővel, vagy gőzzel, forró vízzel. Soha ne irányítsa a meleg víz/ gőzkibocsátó csövet a testére! Soha ne érintse a forró felületeket! Mindig a fogantyút, vagy a gombokat használja.

Elhelyezés

Helyezze a kávéfőző készüléket olyan sima és vízszintes felületre, ahol senki nem tudja feliborítani, és ezért nem tud megsérülni sem. A készülék körül mindig legyen elegendő hely. Előtte 150mm, tőle balra és jobbra 150 mm, mögötte 150 mm és felette is 150 mm. A kijövő forró gőz vagy a kieresztett meleg víz égési sérülést okozhat. Soha ne használja a készüléket a szabadban. Ne tegye a készüléket forró felületre, vagy nyílt lángkozelébe. Károsodhat a készülék külső borítása.

Tisztítás

Kezdje a gép tisztítását azzal, hogy minden gombot lekapcsol és kihúzza a készüléket az áramforrásból. Hagyja a gépet kihűlni! Soha ne merítse vízbe! Szigorúan tilos bármilyen eszközzel belenyúlni a gépbe, vagy szélszedni a burkolatot!

Tárolás

Ha hosszabb ideig nem használja a gépet, akkor kapcsolja ki, húzza ki a csatlakozóját a konnektorból, és helyezze a készüléket száraz, fűtött helyre, ahol gyermekek nem érhetik el.

Javítás, karbantartás

Nem megfelelő működésnél, vagy ha véletlenül leesett a készülék, ingtom húzza ki a konnektorból. Soha ne működtessen hibás készüléket. Csak szakemberrel végeztessen javítást, a gyártó semmilyen felelősséget nem vállal, az előbb említett okokból eredő meghibásodásokért.

Tűzbiztonság

Tűz esetén széndioxidos (CO2) oltókészüléket használjon. Sose használjon vízzel oltó berendezéseket.

BEÁLLÍTÁSOK

Az Ön új készülékének célja tesszi, hogy azt személyre szabja. Ezt néhány beállítási lehetőséggel biztosítja.

A Saeco Önszabályozó Rendszere

A kávé jellemzői számosági helyétől, fajtájától és pörkölési szintjétől függően változtathatók. A Saeco kávéfőző gépei egy önszabályozó rendszernek rendelkeznek, melyek alkalmazkodva teszik a készülékeket a nyers kapható különböző pörkölt kávéfajtákhoz (ez nem vonatkozik a különböző bevonatokkal rendelkező kávéfajtákra, csokis kávékra, és karamellizált (zselített kávékra).

- A készülék automatikusan állítja magát, hogy optimálisan kiolódhassanak a kávéőrlemények az itt adó anyagok. Ily módon a kávéfőzemény optimálisra törnödik, hogy az eredmény kréma gazdag presszókávé legyen, az alkalmazott kávé függvényében.
- Ez a folyamat egy méntsi folyamat, mely több (kb.3) egymás után kávé elkészítésével teljesedik be. Így a készülék optimálisra tömöríti az őrleményt.
- A különböző kávéfajtak, különböző őrlésfinomság állítási igényelhetnek (nézze meg a „Kávé darálló állítás" fejezetet).

Kavé daralo állítas

Figyelem! A daralo állítast csak mozgo őrlokeseek mellett végezze. Ne öntsön a szemes kávé tartalyba oroít vagy instant kávét. Az eltömíti a daralokeséket.

Ne öntsön kávétól idegen anyagot a daraloba. Abban mozgo alkatreszek vannak, amelyek károsodhatnak. Emiatt ügyeljen arra, hogy ne nyuljon bele, amikor a daralo működik. Egyedül az őrlesfinomság állitasa megengedett. Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki az elektromos csatlakozott mielott bármilyen beavatkozást – kíveve az őrlesfinomsag állitas - eszközölne a szemes kávé tartalyban.

Ne próbálja feltölteni a tartalyt szemes kávéval, amig működik a daralo.

Az optimális őrlésfinomságot a készülék őrlésfinomsag állításával érheti el.

Amennyiben őrlésfinomsag állítást végeztne, nyomja le a gomb (őrlésfinomsag állító) és így forgassa azt a kívánt irányba.

Nyomja le és egy kattanásnyit fordítson rajta. Ezután kávéfőzzön 2-3 adag kávét. Ez az egyetlen módja annak, hogy érvényesítse a beállításokat.

A szemes kávé tartályban található őrlésfinomsag állító az őrolt kávé őrlésmódjának a szerint is jelzi. 5 különböző állás lehetséges, a következők szerint:

Nagy pont – Durva őrles
Kis pont – Apró őrles

A kávé mennyiség állítása és programozása

A készülék lehetővé teszi a letőzott kávéitalok előre programozását, az Ön elvárásainak megfelelően.

A művelet után, a készülék a és gombok megnyomására megismétli a beprogramozott kávihosszúságokat. Ezek a hosszúságok az Ön igényei szerint állíthatóak. Mindkét gomb külön- külön programozható.

A következő példa bemutatja a gomb programozását, amely általában a rövid eszpresszó itál készítésére használatos.

- Helyezzen egy csészét a kitolyó nyílások alá.
- Nyomja meg és tartsa benyomva a gombot, amíg a kjelzőn a beállított látható ikon megjelenik. Ettől kezdve a készülék programozási módban van.

- A készülék elindítja az adagolást. A ikon jelzi, hogy melyik gombot programozza.
- Nyomja meg azt a gombot, melyre a mutat, amikor elegendő kávéitalt tölt a csészében. Ezután a folyamat befejeződik, a hosszúság elmáltározódik a készülék memóriájában.

Ezen a ponton a gomb programozása megtörtént, minden alkalommal, amikor megnyomja ezt a gombot, a most beállított hal hosszúságot kapja.

5.

Fekete

ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓD

A készülék rendelkezik egy energiatakarékos üzemmóddal. Amennyiben 60 percen keresztül nem használja a készüléket, az átkapcsol ebbe az üzemmódba.

Figyelem: Amennyiben a készülékkel utoljára kávét készítettek, az átkapcsolás folyamatában egy öblítő ciklust is végez, vizet adagol a kávékifolyón.

A készülék bekapcsolásához, egyszerűen nyomja meg a kijelző melletti ⏻ bekapcsoló gombot (amennyiben a főkapcsoló, a készülék hátulján bekapcsolt állásban van). Ez esetben a készülék csak hideg kazán esetén végez öblítési ciklust.

13. FIGYELMEZTETŐ ÜZENETEK

A készülék feltöltési állapotban van. Ezután kávét vagy forró vizet készíthet vele.

A készülék ürítési ciklusa zajlik. Vízet adagol a kávékifolyón keresztül. Várja meg, amíg a folyamat a végére ér.

A készüléket vízkőtelenítsni kell. Figyelem! A készülék nem ellenőrzi, hogy képződött-e vízkő a vízrendszerben. Csupán jelzi, hogy a beállított vízkeménység mellett és a leírt víz mennyiségre alapján már vízkőves lehet. Ezért fontos beállítani a felhasznált víz keménységi fokát. Tévesen bevitt adat alapján téves lesz a visszajelzés is.

A KPE tett egy tesztkort. A készülék biztonsági okokból kiürítette a KPE-t.

Töltse fel a szemes kávé tartályt szemes kávéval és indítsa újra a kávékészítést.

Cserélje ki a vízszűrő szűrőt.

Ez az üzenet csak akkor jelenik meg, ha a programmódban a funkció aktiválva van.

Figyelmeztető üzenet. A programmódban törölhető.

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Elektromos berendezések használata alkalmával kötelezően tartsa be a következő alapvető biztonsági előírásokat, hogy elkerülje az esetleges tűzkárokat, elektromos áramütést vagy más személyi sérüléseket.

1 Miel?tt elkezdené használni a készüléket, olvassa el ezt a kezelési útmutatót és minden egyéb, a csomagolásban található, termékre vonatkozó utasítást. A készüléket kizárólag előzetesen kiokásított felnőtt használhatja. **Válassza ki a készülékeit az Angol nyelvét. A kezelési utasítás, erre hivatkozik.**

2 Ne érintse puszta kézzel a forró felületeket. Használja az erre a célra kialakított fogantyúkat és gombokat.

3 Ne merítse a készüléket, annak elektromos vezetékét vagy a csatlakozóját vízbe vagy más folyadékokba. Ellenkező esetben fennáll az elektromos áramütés vagy tűzkár veszélye.

4 Ne hagyja a gyermekeket felügyelet nélkül a készülék közelében. Ők kizárólag felnőtt felügyelete mellett használhatják a készüléket.

5 Karbantartás és takarítás előtt húzza ki az elektromos csatlakozót az aljzatból, és hagyja a készüléket kihűlni.

6 Ne használja a készüléket, ha sérült az elektromos tápkábele, csatlakozója, vagy ha a készülék megsérült. Hibás készüléket ne üzemeltessen. Hibás készülék üzemeltetése a garancia megvonását eredményezheti. Ilyen esetben juttassa el azt a legközelebbi márkaszervizbe, felülvizsgálatra, javításra vagy beállításra.

7 Nem tanácsos olyan tartozékok használata melyeket nem a gyártó javasolt. Azok tüzet, áramütést vagy más személyi sérülést okozhatnak.

8 A készüléket kizárólag bel-térben használja.

9 Ügyeljen rá, hogy az elektromos tápkábelt ne vezesse éles sarkokon át, vagy forró felületek közelében, ahol megsérülhet.

10 Ne helyezze a készüléket nyílt lánggal üzemelő berendezés, elektromos hősugárzó vagy sütő közelébe.

11 Az elektromos csatlakozót kizárólag lekapcsolt készülékállítás mellett szabad bedugni vagy kihúzni az elektromos aljzatból.

12 A készüléket a javasolt háztartási igénybevételnek megfelelően használja.

13 A forró gőzt külön elővigyázatossággal és figyelemmel használja. Égési sérülések veszélye!

TARTSA MEG A KEZELÉSI UTASÍTÁST!

FIGYELEM! Ezt a berendezés elsősorban háztartási igénybevételnek megfelelő feltételekre tervezték. Minden takarítási és karbantartási műveletről előtt besavkozást kizárólag meghatalmazott márkaszervíz végezhet. Ne szerelje szét a készüléket. Annak belső részein nincsenek, olyan elemek melyekhez a felhasználó hozzá kellene, hogy fényen vagy javítson. A javításokat kizárólag a gyártó (vagy importőr) által meghatalmazott márkaszervíz végezheti.

14 Ellenőrizze az adattáblán feltüntetett elektromos feszültségi adatokat, hogy azok megfelelnek-e az Ön által biztosított feltételeknek.

15 A víztartályba kizárólag emberi fogyasztásra alkalmas, hideg vizet töltsön. Tilos azt meleg vagy forró vízzel feltölteni.

16 Tartsa kezét és az elektromos tápkábelt távol a készülék forró elemeitől.

17 Ne használjon súrolószert vagy más érdes tisztítószert. Kizárólag puha ruhadarabbal és tiszta vízzel takarítsa a készüléket.

18 Az optimális kávéital ízének elérése érdekében használjon SAECO vízügyűlőt és tisztított vagy palackozott ügy vizet. Felhasználástól függően 1-2 havonta vízkőtelenítsen.

19 A szemes kávé tartályba csak pörkölt szemes kávét tegyen. Tilos oda őrölt, esetleg csoki bevonattal ellátott vagy egyéb ízesítésű szemes kávé használása. Eltömíti a darálót! Nem garanciális meghibásodás!

AZ ELEKTROMOS TÁPKÁBELLEL KAPCSOLATOS UTASÍTÁSOK

A. A rovidebb elektromos csatlakozó kábel kevésbe csavarodik össze, kevésbé akadhatunk bele, vagy botlunk meg benne.

B. Elektromos hosszabbító kábelt nagy korúlkeintésel és figyelemmel használjon.

C. Elektromos hosszabbító kábel használatakor, ügyeljen a következőkre:

a. A jelzett elektromos teljesítmény adatok, minimum a készülék által szükségesek, vagy annál nagyobbak legyenek.

b. Ha a csatlakoztatott készülék földelt dugaszaz rendelkezik, a hosszabbítónak is ilyennek kell lennie

c. A vezeték ne lógjon le az asztalról, nehogy beleakadjon vagy összegubancolódjon.

Figyelem!

A gyártó és a magyarországi importőr elutasít minden felelősséget azokért a sérülésekért, és károkért, amelyek a következő dolgok eredményei:

- a készülék nem megfelelő használata
- nem meghatalmazott személy által végzett javítás
- nem gyárt tartozékok és alkatrészek felhasználása
- a kezelési utasítás figyelmen kívül hagyása.

A fentiek egyúttal a jótállás, és a szavatosság megvonását eredményezhetik.

Az első oldalak egyikén található a készülék főbb elemeinek rajza, a megfelelő hivatkozási jelzésekkel. Ezt mindig tartsa szem előtt!

A kezelési útmutató nem adhat minden felmerülő kérdésre választ. Amennyiben bármilyen, a kezelési utasításban nem található, működéssel kapcsolatos információra van szüksége, kérjük, forduljon bizalommal a legközelebbi szakszervizunkhoz, vagy hívja az importőrt, a Cady-Trade'95 Kft-t. ? +36 (1) 4777020, e-mail: info@saeco.hu

A kezelési utasítás tartalmát védi a szerzői jog. Tehát sokszorosítását, fordítását, és elemeinek felhasználását, a gyártó és az importőr írásos hozzájárulása nélkül a törvény tiltja.

A Gyártó és a magyarországi Forgalmazó fenntartják magukat a jogot a készülék, és a használati utasítás, előzetes bejelentés nélküli, változtatására. Minden a gyártásban, és alaptkoncepcióban bekövetkezett módosítás a technikai fejlődés következének eredménye.

Fontos

Alacsony hőmérsékleten (0 °C) a készülék vízet tartalmazó elemei megfagyhatnak (kazán, és a belső vezetékek)! Ilyen körülmények között ne tárolja, szállítsa és ne is üzemeltesse a készüléket. Az ebből adódó károkért, sem a gyártó, sem a magyarországi forgalmazó felelősséget nem vállalnak.

Működési feltételek:

- környezeti üzemeltetési hőmérséklet +4 és +40 °C
- maximális levegő nedvességtartalom 90 %
- rendszeres karbantartások elvégzése.

Kezdje a gép tisztítását azzal, hogy minden gombot lekapcsol és kihúzza a készüléket az áramforrásból. Hagyja a gépet kihűlni! Soha ne merítse vízbe! Szigorúan tilos bármilyen eszközzel belenyúlni a gépbe, vagy szétszedni a burkolatot!

A gyártó és a magyarországi forgalmazó nem vállalnak felelősséget a vízkövesedésből és a karbantartások elmulasztásából eredő meghibásodásokért, ezért különösen fontos, hogy a készüléket rendszeresen vízkőtelenítse, és megfelelően karbantartsa.

7.

FORRÓ VÍZ ADAGOLÁSA

Figyelem! Az adagolás lehet, hogy egy kis mennyiségű forró víz hirtelen adagolásával kezdődik. Óvakodjon, nehogy a kezére csapódjon, mert égési sérüléseket okozhat. A teavízgáz adagoló első forró lehet. Ne érjen hozzá csupasz kézzel. Használja a biztonsági fogantyút.

Zöld

- Mielőtt forró vizet készítene a készülékkel, győződjön meg arról, hogy a kijelzőn a megfelelő ikon látható (bal oldali ábra – készenléti állapot)

Amikor a készülék készenléti állapotban van, járjon el a következők szerint:

- Helyezzen egy edényt a teavíz ígázadagoló cső alá.

- Forgassa el a funkcióválasztó gombot az óramutató járásával megegyező irányba. Állítsa a ♨ helyzetbe.

Zöld

- Ekkor a baloldalon látható ikon jelenik meg a kijelzőn.

- Töltse fel a csészét a megfelelő mennyiségű forró vízzel, majd állítsa le a vízadagolást a funkció gomb alaphelyzetbe állításával (forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba) 𝒻 pozíció. A készülék így normál készítési módba, alaphelyzetbe kerül.

Narancs

Esetenként, a funkcióválasztó gomb teavíz választó helyzetbe állításával nem indul el azonnal a vízadagolás, hanem a kijelzőn a felfűtési ikon jelenik meg. Így jelezvén, hogy éppen felfűtési állapotban van. Várja meg a felfűtési fázis végét, miután elindul a vízadagolás.

8. GŐZÖLÉS/ CAPUCCINO KÉSZÍTÉS

A gőz használható a capuccino tejhabjának elkészítéséhez; valamint más ítalok újramelegítéséhez;

Fontos! Leforrázás veszélye! A gőzölésnál előtörhulhat, hogy egy kevés víz kispricsel. A gőz forró víz kar forró lehet. Soha ne érjen hozzá csupasz kézzel.

Megjegyzés: miután a gőz forró víz adagoló kart tejhabosításra használta, azonnal tisztítsa le a gőzsovőt. Amikor befejezte a habosítast, akkor engedjen ki egy kis forró vizet egy pohárba, majd tisztítsa le a gőzsovőt kívülről is. Ezáltal a gep minden resze tökéletesen tiszta es tejmaradéktol mentes lesz.

- Helyezzen egy edényt a gőz/ forró víz adagoló cső (pannarello) alá.

- Amikor a gép készen áll a következőzésre, a választógombot fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy a „gőz" pozícióba álljon. A manuálék vizet engedje ki a gőz/ forró víz adagoló csosvón (pannarello-n).
- A következő ikon jelenik meg mialatt a gép előmelegít a rendszert.

- A gőzadagolás akkor kezdődik el, amikor a következő ikon jelenik meg a kijelzőn, rovididet ezután a csovón már csak gőz jön ki.
- A gőzölés végén fordítsa a választógombot az óramutató járásával megegyező irányba és állítsa vissza a „I" pozícióba. Így abbamarsdjon a gőzadagolás.

- 1/3-ig töltse fel hideg tejjel azt az edényt, amelyben tejet szeretne habosítani.

Amikor capuccinót készít, használjon hideg tejet a jobb eredmény elérése érdekében.

- A gőz/ forró víz adagoló cső végét (pannarello-t) merítse bele a tejbe (kb: 1,5cm-et a leg felszine alá).

- Fordítsa el a választógombot az óramutató járásával ellentétes irányba, a „gőz" állásba. Habositsa fel a tejet, az edény óvatos körbe mozgatásával, tükozatosan kiemelve a gőzölő csövet az edényből.

- Miután a szükséges ideig adagolta a gőzt, fordítsa a választógombot az óramutató járásával megegyező irányba, állítsa vissza a „I" helyzetbe, hogy abbahagyja a gőzadagolást.
- Ugyanez az eljárás alkalmazható más ítalok melegítéséhez is.

Miután használta a gőz/ forró víz adagoló kart (pannarelló), mossa el a „Tisztítás és Karbantartás" részben leírtak szerint.

Tejes ítalok habosítása után engedjen ki egy kis forró vizet a gőz/ forró víz adagoló csovón, így eltérhet, hogy belsö is al.legyen tisztítva.

A Rapid Steam funkcionak köszönhetően gőzölés után azonnal készíthet kávét vagy forró vizet. Nincs szükség legtelenitesre. Esetleg tovább gőzölhet.

Ha a választógomb a középső „I" állásról bárra áll, a gép, hogy energiát takarítson meg, automatikusan elért azt a hőmérsékletet, amely a kávékészítéshez szükséges.

15. HIBAJELENSÉGEK

A felsorolásnak	A hiba lehetséges oka	Megoldás
A készülékről nem lehet bekapcsolni	A készülék nincs csatlakoztatva az elektromos hálózatra	Dugja be az elektromos tápkábelt a készülékbe majd a fali aljzatba
A fukar nem ad meleg	A készülék védőrácsa vagy a csészék hidegek, ez kevés a kávázáshoz	Védőcsészékben. Melegítse fel a csészéket forró vízzel.
Nem lehet finom crest vagy gőzt adagolni a kézszálláson	A tea vagy / gőz adagoló cső el van dugulva	Tisztítsa le a kézszálló egy tű segítségével. Bízza gyógyászati meg más, hogy a készülék kikapcsolt és kihűlt állapotban van.
	A gőzölő cső vége piszmatolni eltömődött	Vegye le a gőzölő cső végét és tisztítsa el.
A kávéfőzőn kívülről a kimeg. (lásd info.)	A fukar kávéegész nem megfelelő, esetleg lapít a szín-sötétes/ap. vagy az őrlőkeresztes túl darva	Változtassa kávéőrlőfokát vagy állítson a darálási finomságon a Kávéőrlő állítási fejezet szerint.
A készülék forrásig tömeg megengedi, ki. vagy kevés kávéital fújik le a csészébe	A készülék víznedvszerűnek Víztöltőrészlete kiépítődött. A rendszer lekerepedődött.	Próbálkozzon a töltőrészlet kicserélésével.
A KPE-t nem lehet kivenni a készülékből	A KPE nincs alaphelyzetben	Kapcsolja be a készülékett. Csukja be a szervizajtót. Tegyen minden alkalmat a helyére. A KPE automatikusan alaphelyzetbe áll.
	A zacctok akadályozza a KPE-t.	Ürítsen végre a zacctokot és tisztítsa a KPE-t.
A készülék megjön a kávémennyiség, de a kávéital nem folyik ki a pipából (lásd info.)	Nincs víz a víztartályban	Töltse fel a víztartályt és újrakezdje a lefőzésben. A víznedszer abbahlese (lejtőszintben) fejezet szerint.
	A KPE eltömődött	Takarítsa el a KPE-t. A KPE tisztítása" fejezet szerint.
	A víznedszer nincs kiprimálva	Végrehajtsa a A víznedszer abbahlese (lejtőszintes)" fejezet szerint.
	Rőtkor előfordult ezet, amikor a készülék immobilizáltra állítja az adagmennyiséget	Kiindítsen előlépés adag lehet, a A Saeco Cheapalyzes Rendszer fejezet szerint.
	A kávéőrlő/ap elmozdított	Takarítsa el a kávéőrlő/ap
A kávéital gyenge (lásd info.)	Rőtkor előfordult ezet, amikor a készülék immobilizáltra állítja az adagmennyiséget	Kiindítsen előlépés adag lehet, a A Saeco Cheapalyzes Rendszer fejezet szerint.
A kávéital lassan folyik ki	Az őrlőkeresztség túl apró	Változtassa kávéőrlőjét, vagy állítson őrlőkeresztséget az Kávéőrlő állítási" fejezet szerint.
	A víznedszerzene levegő keralt	Végrehajtsa a A víznedszer abbahlese (lejtőszintes)" fejezet szerint.
	A KPE eltömődött	Takarítsa a KPE-t.
A fukar nem csak a kávéfolyó-kifolyónyílásból	A kávéfolyó eltömődött	Takarítsa el a kávéfolyó/ap-t és a folyó-nyílásokat
Nem sikerül egyből kiprimálni	A kijelzőn ott a hibajegyzet	Próbálkozzon többször a leginkeresőbesz. Állítsa le, majd indítsa újra a forró víz adagolását.

Info: Ezek a hibák a készülék első használatakor is jelentkezhetnek, vagy ha más fajta kávét kezdenek használni. Ebben az esetben vegye meg, amig a készülék olvasni az összalkalyzes menüelemet, melyeknél a „Saeco összalkalyzes rendszere" fejezetben olvashat.

Műszaki adatok

A gyártó fenntartja magának a jogot a készülék és a használati utasítás előzetes bejelentése nélkül változtatásokra. Minden a gyártásban és alapkonzepcióban bekövetkezett módosítás a technikai fejlődés következtében eredményez. A készülék megfelel a 89/336/EEC jelű rádió-zavarasítésre Európai Uniós Előírásnak (476. számú olvasz Törvényhozó végzés 1992/0/0412).

Névleges teszjellemző	Nézze meg az adattábla matricát a készülék szervizajtóján
Készülékhéjazat	fém
Mérések (szélesség / magasság / mélység)	250 / 315 / 415
Súly	12 kg
Elektromos kábel hossza	1.7 m
Vezető panel kijelzőelemei	állítási oldalon
Paraméter (személyi receptek/kávéfőzőegység)	Cappuccino készítőcsésze/Kávéfőzőegység
Víztartály (ártartalma és típusa	1.0 liter – Kivehető víztartály
Szemes kávé tartály ártartalma	180 gr
Zacctok befogadóképessége	9 pogácsa
Vízpumpa max. nyomása	15 bar
Kezdő ártalga	rozsztemesítő acél
Technológiai mechanizmusok	no/ kézikönyv

ÜZEMEN KÍVÜL HELYEZÉS

- A csomagolóanyagok újrahasznosíthatóak.
- Ismenyelen nem személyek többet használás a készüléket, azt üzemen kívül helyezni, vágja le az elektromos tápkábelt.
- Jattassa el a készüléket a megfelelő felvevőközpontba.
- A készülék megfelel a 2002/96/EC EU előírásnak.

A csomagolóson található jelzés szerint a készülék nem tekinthető háztartási hulladéknak. Ehelt egyszerűen nem dobható ki a szemétbe, hanem a megfelelő elektronikai berendezések hulladék átvevő helyére kell szállítani, ez el kell kerülni az esetleg a környezetkárosítást.
Biztosítva, hogy a készülékre a megfelelő gyártóhoz kerül. Ön maga is környezetvédő, a természetből és sokat tesz a környezetkárosítást.
A készülék újrahasznosításának részletesen kapcsolatos plusz információkat a helyi hulladék feldolgozó irodában vagy a vásárlásteletből kaphat.

HIBA ÜZENETEK

Állítsa alaphelyzetbe a funkció választó gombot.

Csukja be a szervizajtót

Töltse fel a szemes kávé tartályt szemes kávéval.

Kapcsolja ki a készüléket a főkapcsolónál. Várjon 30 másodpercet és kapcsolja be újra. Amennyiben szükséges ismétleje meg a műveletet 2-3 szor.
Amennyiben a készülék nem kapcsol be, keresse fel a meghatalmazott szervizt.

Helyezze vissza a KPE-t a készülékbe

Vízhiány, légtelenítsen a megfelelő fejezet szerint. Adagoljon forróvizet.

Tegye vissza a zaccfiókot.

Ürítse ki a zaccfiókot és a cseppgyűjtő tálcát.

Töltse fel a víztartályt

A vízkőtelenítő program indító piktogramja. Nyomjon „OK"-t a továbblépéshez, vagy „ESC" a kilépéshez.

Forgassa el a funkció gombot, hogy a vízkőtelenítő program lefuthasson.

Vízkőtelenítő program folyamatban.

A vízkőtelenítő program a végére ért. Nyomja meg a gombot a továbblépéshez.

Töltse fel a víztartályt friss emberi fogyasztásra alkalmas vízvízzel.

KÁVÉITAL KÉSZÍTÉSE SZEMES KÁVÉBÓL

Figyelem! Még ha nem is készítene kávét a készülékkel győződjön meg arról, hogy a víztartály fel van-e töltve vízzel, a szemes kávé tartály pedig kávéval!

Miután elindítana a kávéfőzési műveletet, ellenőrizze a kijelző üzenetét.

A funkcióválasztó gombot állítsa közepső „I" pozícióba (kávékészítési mód).

Először is állítsa be a csészének megfelelő kifolyó magasságot, és válasszon kávémennyiséget a szemes kávéból, vagy az őrölt kávé készítési módot.

Zöld

****

Kávékifolyó fej magasság állítása

A böltökben kaphatók csészék nagy része használható ennél a készüléknél. A kávéfőzőfej fe-ke-hel mozgatásával tudja azt az éppen használni kívánt csésze magasságához állítani.

Manuálisan állítsa a kifolyófejet. Az ujjat a képen látható pozícióban tartva (két oldalt fogva a kifolyó mozgathatő részét) mozdítsa a kifolyót.

Presszózáskor esetében a kifolyócső optimális helyzete a bal oldali képen látható. Az alatt pedig a kifolyó helyzete egy magasabb bogre használata esetén.

Két adag elkészítése esetén a két csésze/bogre egymás mellé helyezhető a kifolyó nyílások alá, és egyszerre kér adag (tait készítheti. A készülék az indítógomb kétszeri megnyomásával megismétli az első ciklust, és így egy csészébe két fél adag kerül.

Zöld

Kávémennyiség állítása

A kávémennyiség állítóval az egy adag kávétalába őrölt kávé mennyiségét állíthatja, vagy választhatja az előre őrölt (nem szemes) kávéból való kávékészítési módot is.

A választáshoz a gombot kell nyomogatnia és választhat a kevés, közepes, több vagy előre őrölt kávéból való kávékészítés közül.

A kávémennyiség állítás a kijelzőn végigkísérhető. Minden alkalommal, amikor megnyomja a gombot, a kijelzőn a mennyiségválasztó egy lépéssel növekszik:

- ● ○ ○ - Lágy aroma
- ● ● ○ - Közepes erősségű aroma
- ● ● ● - Erős aroma

Zöld

A kávémennyiség választást a kávéindítás előtt kell beállítani. A rendszer a felhasználó beállításai szerint készíti el a kávéitalt.

A gombot nyomogatva, az erős kávémennyiség után eljutunk az őrölt kávé választásáig. A kijelzőn a beállításon látható ikon jelzi ezt az állapotot.

Ennek a funkciónak a használatát az „Előre Őrölt kávéból való kávékészítés" fejezetben olvashatja.

Szemes kávéból való italkészítés

Kávékészítéshez nyomja meg (majd engedje el) a következő gombok egyikét:

-vel választ kávémennyiséget, -vel indítja a presszókávé gombhoz rendelt ital készítését,

-vel indítja a hosszúkávé gombhoz rendelt ital készítését.

- Elkor a kávékészítési ciklus elindul: - 1 kávé elkészítéséhez egyszer, - 2 adag kávé elkészítéséhez kétszer, nyomja meg a gombot. A kijelzőn ezek szerint változnak a balra látható ikonok.

Két kávé elkészítésekor a készülék kétszer őröl, és készít kávéadagonként.

- A kávékészítési ciklus folyamán a készülék előzetesen az őrleményt és a kávé elkészítéséhez szükséges mennyiségű vizet. Amennyiben előbb szeretné leállítani az adagolást, nyomja meg ismételten az italválasztó gombok (,) egyikét.

A gyári beállítások szerint a készülék rövid presszókávé gomb megnyomásával igazi presszókávét készít. Ez a beállítás egy igazi kávét az elkészítésen (5-6 másodperccel), de így maximálisan kibontakozik a kávé aromája.

Az előre Őrölt kávéból való kávékészítés

Ezzel a lehetőséggel Ön a szemes kávé mellett őrölt kávéból is készíthet kávéitalt. Pl. koffeinmentes kávéitalt. Az ilyen kávék nagy része őrölt formában kerül forgalomba.

Az őrölt kávét a megfelelő adagolócsőbe kell tölteni, amely a szemes kávé tartály oldalában található. Ide csak eszpresszó minőségű őrölt kávét töltsön. Tilos más kávé kész készítésére alkalmas őrleményt használni vagy szemes kávét tölteni ebbe az adagolóba.

Figyelem!

- **Amennyiben nem tölt be őrölt kávét az őrölt kávé adagolóba, és elindítja az őrölt kávéból való kávékészítést, a kifolyó nyílásokon csak víz adagolódik.**
- **Amennyiben kétadagnyi őrölt kávét töltene az adagoló garatba, a készülék nem készít kávét. Egy**

Veszély: az őrölt kávé adagolóba kizárólag őrölt kávét töltsön. Más anyagok vagy idegen testek oda történő töltése a készülék meghibásodását okozhatják. Ezek a meghibásodások nem tartoznak a garanciális meghibásodások körébe.

Röviden, de határozottan nyomja meg a - rövid kávé választó gombot, ha rövid presszókávét szeretne készíteni vagy a - hosszú kávé választó gombot, amennyiben hosszú kávét szeretne készíteni.

Ekkor elindul a kávékészítési folyamat. Az előzőtaktusi ciklus után elindul a kávédagolás a kifolyónyílásokon keresztül. Mindig mindkét nyílásból folyik a kávé. A kávéital elkészítése után a készülék automatikusan visszaáll a szemes kávéból való kávékészítési módra.

Amennyiben még egy adag kávét szeretne készíteni, végezze el újra az előbb leírt folyamatot.

11. PROGRAMOZÁS

Ennek lehetősége van beállításokat végezni a készülékben, hogy az elvárásainak maximálisan megfelelően a készülék. A programmenü csak a készenléti (stand-by) módból érhető el.

Belépés a programmódba

Készenléti üzemmód elérésével nyomja meg a ki-/ bekapcsoló gombot. A kijelzőn a bal oldali kép jelenik meg.

Ebben az üzemmódban nyomja meg a „ gombot. Így belép a programozási menübe.

Az első oldal képe bal oldali látható.

Programlépések és parancsok

Minden oldalon változtathatók a beállítások.

A „ és a „ gombok segítségével módosíthatja a beállításokat.

A „ gombbal görgethet, továbbléphet a funkcióban és rögzítheti a megváltoztatott paramétereket.

Rögzítési csak akkor rögzíthet, ha valamit módosított a beállításokon. Amikor az új érték rögzítésre kerül, a kijelző OK üzenettel megerősíti a változtatást.

A ki-/ bekapcsoló segítségével kilépthet a programozási funkcióból.

Kilépés a programozási módból

Kilépéshez addig nyomja a ki-/ bekapcsolót, amíg a kijelző a készenléti képernyőre vált. A készülék automatikusan kilép a programozási módból, ha a felhasználó 30 másodpercig nem ad újabb utasítást a készülékének. Ebben az esetben a megváltoztatott, de nem rögzített paraméterek elvesznek.

Harancs

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Általános tisztítás:

- Mindennap ürítse ki és tisztítsa a zacctálcát.
- A karbantartási és tisztítási munkálatokat csak hideg és a konnektorból kihúzott csatlakozó mellett végezze. Kivéve, a zacctálk ürítését, amit ha a gép jelez, bekapcsolt állapotban ürítsen ki.
- Ne mossa személyek részét mosogatógépben.
- Ne használjon éles tárgyat vagy kemény, törlény anyagot (súlózseet).
- Használjon puha, nedves kendőt.
- Ne szárítsa a gépet és annak egyes elemeit mikrohullámú vagy hagyományos sütőben.

Teljes halok adhoztásza után engedjen ki egy kis forró vizet a gőző forró vizadagoló csövön, így elerhett, hogy belül is át legyen tisztítva.

- Minden lejhabosítás után távolítsa el a gőz forró vizadagoló cső külső részét és mossa el tiszta vízben.
- Tisztítsa a gőzcsövet hetente, a következők szerint:
  - ○Távolítsa el a pannarello külső részét (általános tisztítás).
  - ○Távolítsa el a pannerello felső részét is a gőzcsőről.
  - ○A pannerello felső részét mossa el tiszta vízben.
  - ○Mossa le a gőzcsövet vizes ruhával és távolítsa el a tejmaradékot.
  - ○Helyezze vissza a pannarello felső részét a gőzcsőre (győződjön meg, hogy jól illeszkedik).

Rakja vissza a pannarello külső részét.

- Javasolt a víztartály napi tisztítása:
  - Távolítsa el a víztartályban lévő kis fehér filtert (szűrőt) és folyó víz alatt mossa el.
  - Helyezze vissza a kis fehér szűrőt a foglalatába, úgy hogy óvatosan nyomja be fordítsa egy időben.
  - Tolse fel a víztartályt friss vízzel.
- Naponta ürítse ki és tisztítsa a csepptálcát. Végezze el ezt a műveletet akkor is, amikor az üszö megemelkedik.

Központi Egység (KPE) tisztítása

- A központi egységet legalább hetente tisztítsa.
- Kapcsolja ki a gépet és a tápot húzza ki a konnektorból.
- Vegye ki a zacctálkot és nyissa ki a szervizajtót.
- Ahhoz, hogy kivegye a központi egységet, nyomja jobbra a kis kart „PUSH" felirat mellett, és húzza ki az egységet.
- A központi egység csak langyos vízzel mosható, mosogató szert és szappant ne használjon.
- Mossa el a központi egységet langyos vízzel és óvatosan tisztítsa meg a felső szűrőt.
- Teljesen mossa el és szárítsa meg a központi egység minden részét.
- A KPE helyét is törölje ki nedves ruhával. Esetleg használjon porszívót az őrölt kávé maradványok eltávolítására.

- Győződjön meg, hogy a központi egység alap állapotban van. A két referenciapontnak egyeznie kell.

- A központi egység hátsó részén lévő emelőkarnak érintkeznie kell a központi egység aljával. Nyomja jobbra a kis kart a „PUSH" felirat mellett, hogy, meghúzonyosodjon róla, hogy a központi egység a helyes pozícióban van.

Kb. 250 fözes után kenje meg a központi egységet. A központi egység kenőanyagot megvásárolhatja minden hivatalos szervizközpontban vagy a Cady-Trade '05 Kft-nél (1089 Bp. Bláthy O. u. 4-8. Tel: +36 (1) 4777020).

- Kizárólag a mellékelt kenőanyaggal zsírozza meg a KPE csúszó elemeit.

- Egyenletesen oszlassa el a kenőanyagot a sínek mindkét oldalán.
- Illessze vissza a KPE-t a helyére, amíg a helyére nem kattan a „PUSH" gomb megnyomása nélkül.
- Helyezze vissza a zacctálkot és csukja be a szervizajtót.

10. VÍZKÖTELENÍTÉS

A gép használata során természetes folyamat a vízkövesedés. A készülék időközönként figyelmeztet. Ont, a vízkőtelenítésre.

Mindenképpen, használjon vízlágyító szűrőt, amit 3 havonta, vagy 60 liter víz felhasználás után cseréljen. Ha nem használ szűrőt, minimum 5 hetente vízkőtelenítsen, mert akkor is, ha a készülék ezt nem jelzi külön.

Vízkőtelenítéshez kizárólag a Saeco vízkőoldó folyadékot használja. (Cady_Trade 95 Kft-Tel: +36 (1) 4777 680) Ez a gyár specialisan a Saeco kávéfőzőgépekhez lett kifejlesztve, hogy azok hosszantartóan megőrizzék működőképességüket és minőségüket

Figyelem! Soha ne használjon ecetet, vagy sósavat vízkőoldó folyadékként. A nem saját vízkőoldó használatából adódó meghibásodásokra nem vonatkozik a garancia!

Mielőtt vízkőtelenítene, távolítsa el a gőz/forró víz adagoló cső végét a „Karbantartás és tisztítás" részben leírtak szerint.

- Kapcsolja be a gépet az ON/OFF gomb megnyomásával. Várjon, amíg a gép befejezi az öblítést és felmelegszik.

Figyelem! Távolítsa el a vízlágyító szűrőt mielőtt az 1 liter vízhez hozzáadna a vízkőoldó folyadékot.

- Tartsa nyomva az (aroma) gombot 5 másodpercig. A kijelzőn meg is jelenik az ikon.

Ha tévedésből nyomta meg az „aroma" gombot, akkor használja a „hosszú kávé" gombot a kilépéshez.

Nyomja meg a „rövid kávé" gombot, hogy megerősítse a vízkőtelenítő folyamat elkezdését.

Ettől a ponttól kezdve, a vízkőtelenítési folyamat automatikusan lefut.

- A vízkőoldó folyadék csomagolásán leírtak szerint keverje össze a vízkőoldó folyadékot vízzel, és töltse bele a víztartályba. Saeco vízkőoldó esetében 250 ml vízkőoldót egy liter vízbe. Helyezze vissza a víztartályt a gépbe.
- Rakjon egy edényt a gőz/ forró víz adagoló kar alá.

Használjon egy nagy edényt ehhez a folyamathoz. Ha nincs akkora méretű edénye, amikor megtelik a csésze, a forgató gombot állítsa közép állásba, és ürítse ki az edényt, majd tegye újra a kar alá és ismételje meg a folyamatot.

- Miután beleöntötte a tartályba a vízkőoldó folyadékot, fordítsa el a választógombot az óramutató járásával megegyező irányba és állítsa a (forró víz) pozícióba, hogy megkezdődjön a vízkőtelenítés folyamat.

- A gép szabályos időközönként kiengedi a vízkőoldó folyadékot (a kijelzőn mutatja a folyamatot).

- Amikor a tartályban lévő folyadék kifogyott, a kijelzőn megjelenő ikon jelezni fogja, hogy a választógombot vissza kell fordítani a „kézjel" állásba.

- Az ikon jelzi, hogy a víztartályt el kell öblíteni és fel kell tölteni.
  Öblítse el a tartályt teljesen és töltse fel friss vízzel.
- Ürítse ki az edényt, amit a gépből kiengedett folyadék felfogására használt, és helyezze vissza a gőzcső alá.
- Amikor visszahelyezte a feltöltött víztartályt a gépbe, megjelenik a kijelzőn egy ikon, a választógombot fordítsa az óramutató járásával megegyező irányba, a állásba.

- A gép újbóli elkezdi az öblítést.

- Amikor a tartályból kifogyott a víz, a kijelzőn megjelenő ikon jelzi, hogy a választógombot vissza kell fordítani a „kézjel" állásba.
- Az ikon jelzi, hogy a tartályt el kell öblíteni és újra feltölteni.
  Teljesen öblítse el a víztartályt és töltse fel friss vízzel.

- Ürítse ki az edényt, amit a gépből kiírjuj vízfelfogására használt.
- Amikor visszahelyezi a vízzel feltöltött tartályt, a kijelzőn ismét megjelenik egy ikon. Nyomja meg az „aroma" gombot, hogy kilépjen a vízkőtelenítési eljárásból.

- A gép ezután felfűt és átöblít, hogy készen álljon a kávéfőzésre.

Ha a gépet kikapcsolja a vízkőtelenítési folyamat alatt, akkor a következő alkalommal, amikor bekapcsolja a gépet, a folyamatot az elejétől meg kell ismételni.

A használható vízkoldó folyadék a gyártó utasításai és / vagy az adott ország hatályban lévő szabályozásai szerint készül.

Helyezze vissza a gőzcső cső végét a gőzcsőre.

Észrevételek a vízkőtelenítéssel kapcsolatban

Az Ön által megvásárolt készülék fel van szerelve egy olyan szoftverrel, amely követi a felhasznált víz mennyiségét, annak érdekében, hogy hasznos információkkal szolgáljon a vízkőtelenítési művelet elvégzésének idejét illetően.

Ez a szoftver az általános vízkeménységi szinthe van beállítva.

Különösen kemény víz esetén (magas Kalcium és Magnézium tartalom), a vízkőtelenítési folyamat gyakoribb elvégzése szükséges, még akkor is, ha a képernyőn nem jelenik meg az erre figyelmeztető jelzés

Abban az esetben is, ha a gép ritkosan gyakran használatban (pl. napi egy kávé) ajánlott a vízkőtelenítési folyamat gyakoribb elvégzése.

Ilyen esetben, a vízkőtelenítési folyamat elvégzése minden 1-2 hónapban ajánlott, akkor is, ha a készülék nem jelzi azt ki.