

Szemes kávé tartály fedél

Őrölt kávé adagoló nyílás

Szemes kávé tartály

Csészemelegítő felület

SBS gomb

Főkapcsoló

Adagoló fej

Szervizajtó

Csepegtető fiók +rács

Zaccfiók

Forró víz/ gőz adagoló csap

Kezelő felület

Forró víz/ gőz cső

Központi egység (KPE)

Víztartály

„Tej csatlakozó

„Sziget”

Csepegtető tálca

Elektromos csatlakozó

TAROZÉKOK



Vízlagyító



Őrölt kávé adagoló kanál és őrlésfinomság állító kulcs



KPE kenőanyag



Elektromos csatlakozó kábel



Vízke ménység mérőszál


A KÖZPONTI EGYSÉG (KPE) TISZTÍTÁSA

A KPE-t legalább hetente egyszer, de minimum 40 adagonként meleg víz alatt el kell takarítani. A KPE-t 500 adagonként zsírozza. A kenőanyag beszerezhető a forgalmazóknál, vagy az importőrnél.


FIGYELEM! Ne használjon olyan vegyszereket, melyek befolyásolhatják a megfelelő működését. Ne mossa el mosogató gépben.



1. Nyomja meg a PRESS feliratnál a KPE-t, hogy azt ki tudja emelni a helyéről.

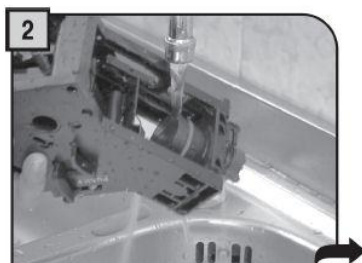

2. Folyóvíz alatt mossa el a KPE-t, különös tekintettel a benne levő két szűrőre.

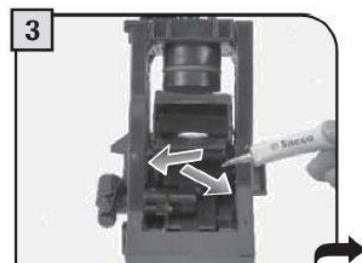

3. Zsírozza be a KPE vájatot a készülékhez kapott tubussal.



4. Egyenletesen zsírozza mind a két vájatot.




5. Ellenőrizze, hogy a KPE tengelye megfelelő állásban van. A két jelzés egybe esik.




6. Ellenőrizze, hogy az elemek megfelelő állásban vannak. A KPE helyzetjelző kampó felső állásban kell, hogy legyen. Ellenőrizze a helyzetét, egyszerűen nyomja le a „PUSH” feliratnál.



7. A KPE hátsó felén lévő dugattyúemelő idomnak érintkeznie kell a KPE házzal.

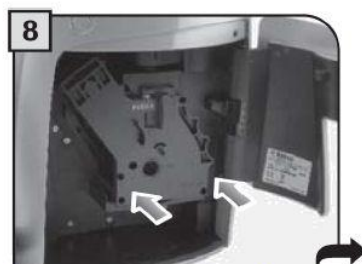

8. Helyezze vissza az elmosott és száraz KPE-t. Ilyenkor NE nyomja le a „PUSH” feliratot.

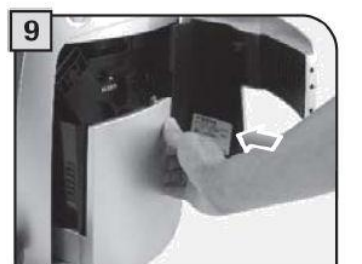

9. Helyezze vissza a zacskókat és csukja vissza a szervizajtót.

A SAECO ADAPTÍV RENDSZERE

A kávé egy természetes anyag és jellemzői eredetétől és pörkölési szintjétől függően változhatnak. A Saeco kávéfőző készülékei egy önbeállító rendszerrel rendelkeznek, amelyek alkalmassá teszik a készüléket sokféle kávé felhasználására (ízesített vagy karamelizált kávé használata tilos).

- A készülék automatikusan állítja magát, és optimalizálja a kávékészítést. Biztosítja a megfelelő kávépogácsa tömörséget, hogy gazdag krémű, telt ízű presszókávét készíthessen.
- Ez a folyamat egy tanulási folyamat, mely több adag kávé elkészítésével teljeseedik be.
- Egyes kávéfajták esetében kézi őrlésfinomság állításra is szükség lehet. Kérje a meghatalmazott szervizek vagy eladók segítségét.

ADAGHOSSZ ÁLLÍTÁS

A kávéhossz szabályzó gomb határozza meg az elkészült kávéital hosszát, ami a megőrölt kávémenységhez adagolt vízmennyiséget szabályozza. Ez a beállítás azonnal hatással van a készülő kávéital hosszára.

Presszó kávé

Közép hosszú kávé



Hosszú kávé

ÁLTALÁNOS TAKARÍTÁS

A készüléket legalább hetente egyszer el kell takarítani.

Ne süllyessze a készüléket vízbe vagy más folyadékba, és ne mosogassa elemeit mosogatógépben.

Ne használjon szerves oldószert vagy karcoló tisztítószerket a készülék takarítására.


Naponta cserélje az ivóvizet a víztartályban. Ne szárítsa a készülék elemeit mikrohullámú főzőben vagy sütőben.




Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az elektromos csatlakozó kábelt.



Tisztítsa ki a víztartályt és fedelét.

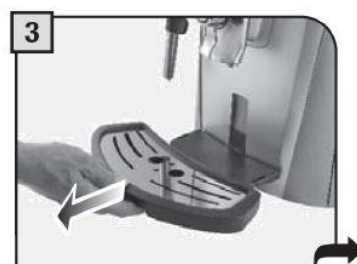


Emelje ki a csepegtető tálcát és mossa el.

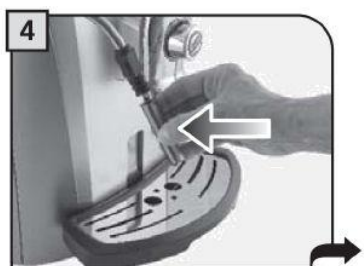

Vegye le a gőzölő cső végét és mossa el az egészet.



Vegye le a gőzölő cső fogantyúját és mossa el.

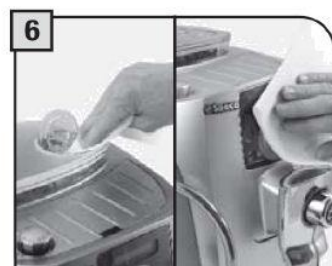

Száraz ronggyal törölje át a vezérlő panelt és az őrölt kávé adagoló nyílást.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Ezt a készüléket szemes vagy őrölt kávéból való presszókávé készítésére gyártották, valamint ellátták forró víz és gőz adagoló egységgel.

A készüléket elsősorban háztartási igénybevételre tervezték, nagyobb vendéglátó ipari feltételekre nem méretezték.

Figyelem: kizárt minden felelősségvállalás a következő okokból bekövetkezett károkért:

- nem megfelelő, a jelzett felhasználástól eltérő felhasználás esetén;
- nem meghatalmazott személy vagy szerviz által végzett javítások esetén
- az elektromos tápkábel átalakítása esetén
- a készülék bármely részének átalakítása esetén
- a készülék elvízkövesedése valamint fagypont (0°C, 32°F) alatt tartása esetén

Az említett esetekben a garancia és szavatosság vállalás érvényét veszti



A FIGYELMEZTETŐ HÁROMSZÖG FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓKAT JELÖL. KÉRJÜK, MINDIG TARTSA BE AZOKAT, A SAJÁT ÉS KÖRNYEZETE BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN.

A KEZELÉSI ÚTASÍTÁS HASZNÁLATA

TARTSA AZT MINDIG BIZTONSÁGOS ÉS KÖNNYEN ELÉRHETŐ HELYEN A KÉSZÜLÉK KÖZELÉBEN, HOGY BÁRKI, AKI A KÉSZÜLÉKET HASZNÁLNA, HOZZÁFÉRJEN. TOVÁBBI A KÉSZÜLÉKKEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEIVEL FORDULJON A MEGHATALMAZOTT SZERVIZEKHEZ VAGY AZ IMPORTŐRHÖZ: CADY-TRADE '95 KFT. TEL: (06-1) 4 777 020.

TARTSA MEG EZT A KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓT KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSRA IS.

AZ ELSŐ BEKAPCSOLÁS


Győződjön meg arról, hogy a készülék kikapcsolt állásban van. Ellenőrizze a készülék alján található elektromos adattábla adatait, hogy megfelelő környezetben használja a készüléket.



1
Emelje le a szemes kávé tartály fedelét.




2
Töltse fel a szemes kávé tartályt szemes kávéval. Ne tegyen őrölt kávé a szemes kávé tartályba! A tartály fedelét helyezze vissza a helyére.

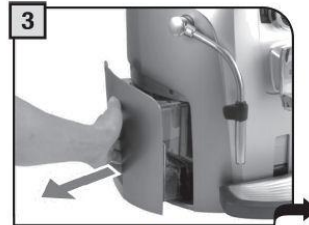

3
Vegye ki a víztartályt. (Óvatosan emelje meg egy kicsit és húzza ki a készülékből.) Javasoljuk a vízlágyító használatát (9. oldal).



4
Öblítse ki a víztartályt és töltse fel emberi fogyasztásra alkalmas ivóvízzel, a MAX jelzésig.

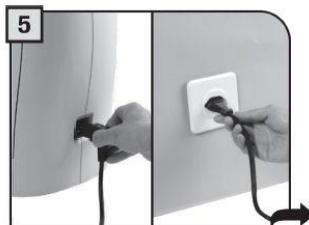

5
Csatlakoztassa az elektromos kábelt egyik végét a készülék hátoldalán található csatlakozóba, a másikat pedig az elektromos hálózathoz.



6
Nyomja meg a főkapcsolót, kapcsolja be a készüléket. Az önellenőrző program leellenőrzi a készülék elemeit.

A készülék automatikusan feltölti a rendszert. Ha ez nem valósul meg, akkor a 7-12 lépéseket követve manuálisan töltse fel.



7
Helyezzen egy edényt a gőzadagoló cső alá.



8
Nyomja meg a víz gombot. A jelzőfény kigyullad.



9
Fordítsa el az adagoló csap gombját ☹️ állásba.



10
Várjon amíg a készülék folyamatosan adagolja a vizet.



11
Fordítsa el az adagoló csap gombját ☹️ állásba.



12
Ismét nyomja meg a víz gombot. A jelzőfény kialszik. Vegye el az edényt. A készülék használatra kész.

Amikor a készülék eléri az üzemhőmérsékletet, egy öblítő ciklussal átmossa a belső vízrendszert, a központi egységet és az adagoló fejet. Kis mennyiségű vizet adagol, ez alatt a fényjelzések az óramutató járásával megegyező irányba villognak. Várja meg, amíg a ciklus véget ér.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

VESZÉLY ESETÉN

Azonnal húzza ki az elektromos csatlakozó kábelt az aljzatból.

A KÉSZÜLÉKET A KÖVETKEZŐ KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT ÉS CÉLRA HASZNÁLJA

- Beltérben,
- Kávéital készítésre, forró víz adagolására, tejhabosításra és más italok felmelegítésére,
- Kizárólag felnőtt, cselekedeteinek tudatában levő személy kezelheti.

ÉS NE HASZNÁLJA A KÖVETKEZŐ KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT ÉS CÉLOKRA

1. Fent leírtaktól eltérő felhasználásra, hogy elkerülje a veszélyes helyzeteket.
2. NE használjon más töltőanyagot mint amit a kezelési utasítás javasol.
3. Bármelyik tartályt töltené is fel, a közeliket fedje le azok fedeleivel.
4. A víztartályt kizárólag tiszta hideg ivóvízzel töltsse fel. Forró víz vagy más folyadék károsíthatják a készüléket.
5. Ne használjon szénsavas vizet.
6. Ne tegye a kezét vagy más kávéfőlt idegen anyagot a szemes kávé tartályba. Örlésfinomság állítás előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az elektromos csatlakozó kábelt az elektromos aljzatból.

ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS

Csak a megfelelő elektromos hálózatra csatlakoztassa a készüléket. Az elektromos feszültség meg kell, hogy feleljen az adattáblán feltüntetett értéknek.

BEÜZEMELÉS

- A készüléket egy megfelelő sík felületre helyezze. Ne helyezze azt fűtött felületre
- A készülék legalább 10 cm távolságra legyen a körülötte levő falaktól és egyéb berendezésektől.
- Ne tartsa a készüléket 0°C alatt – fagyveszély.
- Az elektromos aljzat mindig könnyen elérhető közelségben kell, hogy legyen.
- Az elektromos kábel nem lehet sérült, megfeszült, nem érinthet forró felületeket, stb.
- Az elektromos kábel ne legyen útban, nehogy beleakadjunk és ezzel lerántuk a készüléket.
- Soha ne mozgassa a készüléket az elektromos kábelnél fogva.

VESZÉLY HELYZETEK

1. A készüléket gyermekek és olyan személyek, akik nincsenek tisztában a berendezés kezelésével, nem használhatják.
2. A készülék veszélyt rejt gyermekek számára. Sose hagyjon gyermekeket felügyelet nélkül, üzembeszállapotban levő készülék közelében.
3. A készülék csomagoló anyaga nem játékszer. Ne hagyja, hogy gyermekek játékszerként használják.
4. Soha ne irányítsa a teavíz/ gőz adagoló csövet maga vagy más személy irányába. Égési sérüléseket okozhat.
5. Ne dugjon semmit a készülékbe. Elektromos áramütés veszélye!
6. Ne érintse nedves kézzel az elektromos tápkábelt. Az elektromos csatlakozót ne a vezetéknel fogva húzza ki az elektromos aljzatból.
7. Vigyéljen arra, hogy a forró víz és gőz égési sérüléseket okozhat.

MEGHIBÁSODÁSOK

- Ne használja a készüléket ha leesett, vagy nem megfelelően működik.
- Hibás készüléket ne üzemeltessen
- Bármilyen szerviz beavatkozást csak meghatalmazott márkaszervíz végezhet.
- Sérült tápkábellel ne működtesse a készüléket. Ilyen esetben cseréltesse azt ki egy meghatalmazott szervizközpontban. (Figyelem! Elektromos áramütés veszélye!)
- Kapcsolja ki a készüléket mielőtt kinyitná a szervizajtót.

TAKARÍTÁS/ VÍZKÖTELENÍTÉS

1. Mielőtt takarítani kezdené a készüléket, húzza ki az elektromos aljzatból, és hagyja az lehűlni.
2. Óvja a készüléket attól, hogy víz fröccsenjen rá, és ne süllyessze vízbe vagy más folyadékba.
3. Ne szárítsa a készüléket vagy elemeit mikrohullámú fűzőben vagy hagyományos sütőben

ALKATRÉSZEK TARTOZÉKOK

Biztonsági okokból csak eredeti gyári alkatrészeket használjon.

ÜZEMEN KÍVÜL HELYEZÉS

- A csomagolóanyagok újrahasznosíthatóak.
- Amennyiben nem szeretné többet használni a készüléket, azt üzemén kívül szeretné helyezni, vágja le az elektromos tápkábelt.
- Juttassa el a készüléket a megfelelő felvevőközpontba.

A készülék megfelel a 2002/96/EC EU előírásnak.



A csomagoláson található  jelzés szerint a készülék nem tekinthető háztartási hulladéknak. Ezért egyszerűen nem dobható ki a szemétkébe, hanem a megfelelő elektromos berendezések hulladék átvévi helyére kell szállítani, és ott leadni.

Biztosítva, hogy a készüléke a megfelelő gyűjtőhelyre kerül, Ön óvja a környezetét, a természetet és sokat tesz a környezetvédelemért.

A készülék újrahasznosításának részleteivel kapcsolatos plusz információkat a helyi hulladék feldolgozó irodában vagy a viszonteladótól kaphat.

CSEPEGTETŐ FIÓK MAGASSÁG ÁLLÍTÁSA

A csepegtető fiók magassága állítható, hogy különböző magasságú csészét használhasson.

A csepegtető fiókot emelje fel vagy süllyessze le, állítsa a megfelelő magasságra.

Figyelem: ha a csepegtető fiókban a folyadékszint túl magas, akkor ki kell üríteni.



Amennyiben a készüléket a gyári csomagolásba kívánja visszahelyezni, ügyeljen arra, hogy a csepegtető tálcát minden esetben vegye le (óvatosan maga felé húzva, lásd 19. oldal, 3. kép) a készülékről, mielőtt beletenné a dobozba! Ellenkező esetben a tálca letörhet. A leszedett csepegtető fiókot a készülék gyári csomagolásának felső védőszivacsában kialakított mélyedésbe helyezze.

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Elektromos berendezések használata alkalmával kötelezően tartsa be a következő alapvető biztonsági előírásokat, hogy elkerülje az esetleges tűzkárokat, elektromos áramütést vagy más személyi sérüléseket:

- 1 Mielőtt elkezdené használni a készüléket, olvassa el ezt a kezelési útmutatót és minden egyéb, a csomagolásban található, termékre vonatkozó utasítást.
- 2 Ne érintse pusztá kézzel a forró felületeket. Használja az erre a célra kialakított fogantyúkat és gombokat.
- 3 Ne merítse a készüléket, annak elektromos vezetékeit vagy a csatlakozóját vízbe vagy más folyadékokba. Ellenkező esetben fennáll az elektromos áramütés vagy tűzkár veszélye.
- 4 Ne hagyja a gyermekeket felügyelet nélkül a készülék közelében. Ők kizárólag felnőtt felügyelete mellett használhatják a készüléket.
- 5 Karbantartás és takarítás előtt húzza ki az elektromos csatlakozót az aljzatból, és hagyja a készüléket kihűlni.
- 6 Ne használja a készüléket, ha sérült az elektromos tápkábele, csatlakozója, vagy ha a készülék megsérült. Hibás készüléket ne üzemeltessen. Ilyen esetben juttassa el azt a legközelebbi márkaszervizbe, felülvizsgálatra, javításra vagy beállításra.
- 7 Nem tanácsos olyan tartozékok használata melyeket nem a gyártó javasolt. Azok tüzet, áramütést vagy más személyi sérülést okozhatnak.
- 8 A készüléket kizárólag beltérben használja.
- 9 Ügyeljen rá, hogy az elektromos tápkábelt ne vezesse éles sarkokon át, vagy forró felületek közelében, ahol megsérülhet.
- 10 Ne helyezze a készüléket nyílt lánggal üzemelő berendezés, elektromos hőszugárzó vagy sütő közelébe.
- 11 Az elektromos csatlakozót kizárólag kikapcsolt készülékállás mellett szabad bedugni vagy kihúzni az elektromos aljzatból.
- 12 A készüléket a javasolt háztartási igénybevételnek megfelelően használja.
- 13 A forró gőzt külön elővigyázatossággal és figyelemmel használja.

TARTSA MEG A KEZELÉSI UTASÍTÁST!

FIGYELEM!

Ezt a berendezés elsősorban háztartási igénybevételnek megfelelő feltételekre tervezték. Minden takarítási és karbantartási művelettől eltérő beavatkozást kizárólag meghatalmazott márkaszerviz végezhet. Ne süllyessze a készüléket vízbe. Ne szerelje szét a készüléket. Annak belső részein nincsenek olyan elemek melyekhez a felhasználó hozzá kellene, hogy férjen vagy javítson. A javításokat kizárólag a gyártó (vagy importőr) által meghatalmazott márkaszerviz végezhet.

- 1 Ellenőrizze az adattáblán feltüntetett elektromos feszültségi adatokat, hogy azok megfelelnek-e az Ön által biztosított feltételeknek.
- 2 A viztartályba kizárólag hideg vizet töltsön. Tilos azt meleg vagy forró vízzel feltölteni.
- 3 Tartsa kezét és az elektromos tápkábelt távol a készülék forró elemeitől.
- 4 Ne használjon súrolószert vagy más érdes tisztítószert. Kizárólag puha ruhadarabbal és tiszta vízzel takarítsa a készüléket.
- 5 Az optimális kávéital ízének érdekében használjon tisztított vagy palackozott lágy vizet. Felhasználástól függően 1-2 havonta vízkötelenítsen.

AZ ELEKTROMOS TÁPKÁBELLEL KAPCSOLATOS UTASÍTÁSOK

- A A rövidebb elektromos csatlakozó kábel kevésbé csavarodik össze, kevésbé akadhatunk bele, vagy botlunk meg benne.
- B Elektromos hosszabbító kábelt nagy körültekintéssel és figyelemmel használjon.
- C Elektromos hosszabbító kábel használatakor ügyeljen a következőkre:
 - 1 A jelzett elektromos teljesítmény adatok, minimum a készülék által szükségesek, vagy annál nagyobbak legyenek.
 - 2 Ha a csatlakoztatott készülék földelt dugasszal rendelkezik, a hosszabbítónak is ilyennek kell lennie
 - 3 A vezetéket ne lógjon le az asztalról, nehogy bele akadjon vagy összegubancolódjon.

FORRÓ VÍZ ADAGOLÁSA



A forró víz adagolásakor előfordulhat, hogy a forró víz kicsap a csövön, ami égési sérülést okozhat. Az adagoló cső felforrósodhat, ezért legyen óvatos, és ne érintse azt puszta kézzel. Használja a megfelelő fogantyút.



1. Állítsa be a csepegtető tálca magasságát a megfelelő szintre.



2. Helyezzen egy csészét a teavíz adagoló cső alá.




3. Nyomja meg a forró víz gombot a forró víz funkció aktiválásához. A fény kigyullad.



4. Fordítsa el a teavíz adagoló gombot  állásba.



5. Várja meg, amíg a csésze megtelik forró vízzel.

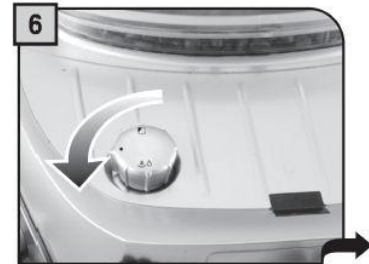

6. Forgassa a teavíz adagoló gombot az eredeti állapotba.



7. Nyomja meg a forró víz gombot, a fény elalszik.



8. Vegye el a csészét.

HIBAJELENSÉGEK ÉS ELHÁRÍTÁSAIK

HIBAJELENSÉG	KIVÁLTÓ OKOK	MEGOLDÁSOK
A készüléket nem lehet bekapcsolni.	A készülék nincs csatlakoztatva az elektromos hálózatra.	Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózatra.
	A tápkábel nincs a készülékre csatlakoztatva.	Csatlakoztassa az elektromos kábelt a készülékre. Majd kapcsolja be a főkapcsolót.
A kávé nem elég forró.	A csészék hidegek, nincsenek felmelegítve.	Melegítse fel a csészét forró vízzel.
Nem lehet forró vizet vagy gőzt adagolni.	Eltömődött az adagoló fej. Nem megfelelő a kávékeverék vagy lejárt a szavatossága.	Túvel takarítsa ki az adagoló fejet. Váltson kávékeveréket.
A kávé nem elég krémes.	SBS gomb bal szélső állásban áll.	Fordítsa az SBS gombot jobbra.
A készülék hosszú ideig fűt fel, vagy kevesebb ital kerül a csészébe a megszokottnál.	A készülék elvízkövesedett.	Vízkötelenítse a készüléket.
A központi egységet nem lehet kivenni a készülékből.	A KPE nincs alaphelyzetben. A zaccfiók a helyén van.	Kapcsolja be a készüléket. Csukja be a szervizajtót. A KPE alaphelyzetbe áll. Húzza ki a zaccfiókat, majd vegye ki a KPE-t.
Nem lehet kávé készíteni.	Üres a víztartály. A szemes kávé tartály kiürült vagy nincs a helyén a kávéval és kávé tartály fedele. Megtelt vagy nincs a helyén a zaccfiók és a mellette lévő zaccfiókat és a csepptálca. A készülék gőz funkcióban van: gőz/víz gomb (10. oldal) világít.	Töltse fel a víztartályt és légtelenítse a vízrendszert. Töltse fel a szemes kávé tartályt szemes kávéval és helyezze vissza a tartály fedelét. Bekapcsolt állapotban üritse ki a zaccfiókat és a csepptálcát. A tartozékok 8 másodperc eltelte után legyenek visszahelyezve. Tegyen egy edényt a gőzölő cső alá. Nyomja meg a gőz/víz gombot, a hőfok jelző villogni kezd, majd nyissa meg a forró víz / gőz csapot. Addig tartsa nyitva, míg a víz egyenletesen nem folyik a csövön keresztül, és az üzemből állapotjelző fény folyamatos világításra át nem vált.
	A KPE eltömődött, nincs jól a helyén, vagy nincs becsukva a szervizajtó.	Takarítsa el a KPE-t, tegye vissza a helyére és csukja be a szervizajtót.
	A vízrendszer légtelenítve.	Légtelenítse a rendszert. Engedjen forró vizet a teavíz/gőz adagoló csövön.
	A kávéhossz állító gomb megfelelő helyzetben.	Állítsa hosszabbra az adaghosszúságot.
	Az őrlésfinomság túl apró.	Állítsa durvábbra az őrlésfinomságot.
A kávé túl lassan készül.	A vízrendszer légtelenítve.	Légtelenítsen, engedjen ki a gőz csövön keresztül forró vizet.
	Eltömődött a KPE.	Takarítsa el a KPE-t.
A kávékifolyó fej környékén folyik a kávé.	Az adagoló fej eltömődött.	Takarítsa el a kávékifolyót egy puha törölkendővel.

Amennyiben nem kapott választ a fenti táblázatból a készülékkel kapcsolatos problémájára forduljon a legközelebbi szervizközpontoz.

KÁVÉERŐSSÉG ÉS KRÉMESSÉG

Az SBS rendszer segítségével a kávéerősség és krémesség könnyen szabályozható a felhasználó egyéni igényeihez. A gomb elfogatásával láthatóvá válik, ahogy az elkészülő kávé a gyengéből az erősbe megy át.


SBS – SAECO SBS RENDSZER

Az SBS rendszerrel állíthatja a kávé töménységét, krémességét és ez megtehető kávékészítés közben is. Bármely állítás azonnal látható a lefőzött kávéban.



KÁVÉITAL KÉSZÍTÉS

A kávéital készítés tetszőlegesen leállítható az  gomb megnyomásával. Két adag készítése alkalmával a készülék először két fél adag italt készít, majd leállítja az adagolást, megőrli a következő adag kávéját és a következő két fél adag kávéitalt elkészítésével befejezi az italkészítést.

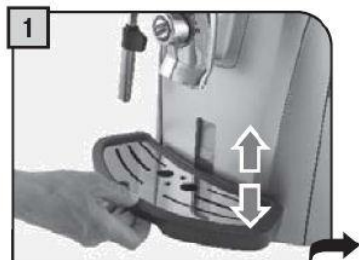

1 Állítsa a csepegtető tálcát a megfelelő magasságra.



2 Helyezzen egy csészét a kifolyónyílás alá, ha egy adag kávé szeretne készíteni.



3 Helyezzen két csészét a kifolyónyílás alá, ha két adagot szeretne készíteni.



4 Állítsa be a kívánt kávéhosszúságot, a gomb elforgatásával.
Az aroma kiválasztásához nyomja meg a gombot egyszer vagy többször (lásd 11. oldal).



5 Nyomja meg a központi gombot egyszer, ha egy adagot, és kétszer, ha két adag kávé készítené.



6 A készülék automatikusan elindítja a darálást. Amikor elkészül az italkészítés, vegye el a csészét/ket.

Lehetőség van az őrölt kávéból való kávékészítésre is. Ezt a funkciót az őrlelmennyiség választógombbal aktiválhatja (őrlelmennyiség választó gomb negyedik ikonja). A funkció kiválasztása után helyezzen egy csapott adagolókanálnyi őrlelményt az őrölt kávé adagoló nyílásba. Ügyeljen arra, hogy a darálóba ne kerüljön az őrlelményből. Ezután a kávéindító gomb megnyomásával a készülék darálás nélkül készíti el a kávéitalt.

FONTOS! Ne rakjon az őrölt kávé adagoló nyílásba egy csapott adagolókanálnál több őrlelményt, mert a készülék meghibásodhat, és az őrlelményt lefőzés nélkül fogja továbbítani a zaccfiókba. Az őrölt kávé funkcióval egyszerre csak egy adag kávé készíthető!

A KÉSZENLÉTI (STAND BY) ÜZEMMÓD

A készülék úgy lett tervezve, hogy minél kevesebb elektromos energiát használjon. Ennek okán, 60 perc nem használat után, a készülék készenléti állapotba lép. Ilyenkor nem működik semmilyen elektromos eleme a készüléknek, kivéve a hőmérséklet jelző ledet, amely lassú villogással jelzi a készülék „alvó” állapotát. Az elektromos fogyasztás, így módon a minimálisra lett csökkentve.

A készülék bekapcsolásához, egyszerűen nyomja meg a kávéindító gombot.

Amennyiben a készülék lehűlt egy öblítéssel tér vissza a normál üzemmódba.



ÖRLÉSFINOMSÁG ÁLLÍTÁS

A készülék szemes kávétartályába csak minőséges szemes kávékeveréket (presszókávé) töltsön. Ezekben csak nagyon ritkán fordul elő a kávétól idegen szennyeződés, amely károsíthatja a daráló szerkezetet (nem garanciális meghibásodás).

A kávé természetes termék, így a származási helytől, márkától és pörköléstől függően változik a minősége. A készülék el van látva egy önálló rendszerrel, mely lehetővé teszi a kapható összes kávé használatát (kivéve az ízesített és karamellizált).

- A készülék automatikusan állítja önmagát, hogy optimalizálja a kávé ízhatását, ami tökéletes préselést eredményez a krémes kávé készítéséhez és a kávészemből való összes aroma kinyeréséhez a kávé származásától függetlenül.
- Az optimalizációs folyamat egy tanulási folyamat. A készülékkel pár kávé szükséges adagolni, hogy be tudja állítani a darálás mértékét.
- Különös figyelmet igényelnek azon márkák, melyek őrlésfinomság állítást igényelnek a megfelelő kávéhatás érdekében.

A készülék lehetővé teszi, hogy különböző kávéfajtákhoz állítsa a daráló őrlésfinomságát (zsíros, erősen pörkölt kávé durva, míg a gyengén pörkölt kávé, finom őrlés finomságot igényelhet a megfelelő aroma elérése érdekében).

Az őrlésfinomság állítása a tartályban levő kiálló csomk lenyomásával és elforgatásával végezhető. Ez a művelet kizárólag a készülék mellé szállított kulccsal végezhető. A csomk lenyomásával és egy kattánási elforgatásával, majd 2-3 adag kávéital elkészítésével ellenőrizze, hogy megfelelő-e az őrlésfinomság. Csak így ellenőrizhető hitelesen érdemi módon a megfelelő őrlésfinomság.

A beállított őrlésfinomságot a tartályban levő jelzés mutatja.



Apró őrlésfinomság
(gyengén pörkölt kávé)



Közepes őrlésfinomság.



Durva őrlésfinomság
(zsíros erősen pörkölt kávé).

“AROMA” (OPTI-DOSE) AZ ÖRLÉSMENNYISÉG BEÁLLÍTÁSA

A **000** gomb megnyomásával lehetőség van a gyenge, a közepes és az erős kávé közti választásra. A kávé erőssége az őrlésmennyiség állításával változtatható.
A negyedik ábra az őrölt kávé funkciót jelzi.



gyenge

közepes

erős

TECHNIKAI ADATOK

Tápfeszültség	Nézze meg a készülék adattábláját.
Névleges áramerősség	Nézze meg a készülék adattábláját.
Áramerősség	Nézze meg a készülék adattábláját.
Készülékház anyaga	ABS
Méret (szél. x mag. x mély.)	313x372x408 mm
Súly	9 kg
Hálózati vezeték hossza	1200 mm
Vezérlő panel	Elöl
Víztartály	1,7 liter / kiszedhető
Vízpumpa nyomása	15 bar
Kazán	Rozsdamentes acélból
Szemes kávé tartály	250 gr szemes kávé
Örölt kávé minőség	7 - 10,5 gramm
Zaccfiók ürtartalma	14 pogácsa
Biztonsági egységek	Kazán biztonsági szelep – dupla biztonsági termosztát

A gyártó fenntartja magának a jogot a készülék és a használati utasítás, előzetes bejelentés nélküli változtatására. Minden a gyártásban és alapkoncepcióban bekövetkezett módosítás a technikai fejlődés követésének eredménye. A készülék megfelel a 89/336/EEC jelű rádió-zavarszűréségi Európai Unió Előírásnak (476. számú olasz Törvényhozói végzés 1992/04/12).

TEJ SZIGET használata (külön beszerezhető tartozék)

Ez az eszköz, amely külön beszerezhető, leegyszerűsíti és megkönnyíti az izletes cappuccino készítését.



Figyelem: mielőtt használná a Tej Szigetet, olvassa el a kezelési utasítást és tegyen meg minden intézkedést a megfelelő használat érdekében.



Fontos: a tartóban lévő tej szintje nem lehet alacsonyabb a „MIN” minimum szintnél és nem haladhatja meg a „MAX” maximum szintet. Miután használta a Tej Szigetet, gondosan mossa el az elemeit.



A tejhab készítése érdekében használjon hideg tejet (0-8 °C).



Töltse fel a tejtartót a kívánt mennyiségű tejjel (a MIN és MAX jelölések közötti szintig).



Tegye a tejtartót a Tej Sziget alapzatára.




Nyissa ki a csapot, forgassa állásba.



Várja meg, míg a tej felhabosodik.



Fordítsa el az adagoló csap gombját (●) állásba.

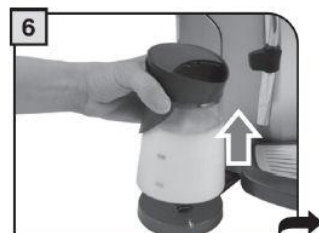

Vegye el a tejtartót a fül segítségével.

*****A készülék 2 perc gőzölés után automatikusan leáll. Ahhoz, hogy újra gőzt adagoljon, fordítsa az adagoló csap gombját (●) állásba, majd vissza állásba.**




Óvatosan forgassa a tejtartót és öntse ki a csészébe a habos tejet.




Tegye a tejhabbal teli csészét a kávékifolyó cső alá. Készítse el a kívánt mennyiségű kávé a tejhabra. A cappuccino elkészült.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A normál használat közben a készülék kijelezheti, hogy ürítse ki a zaccfiókot. Ekkor a  jelzőfény pirosan világít. Ezt a műveletet bekapcsolt készülék mellett kell megtenni.

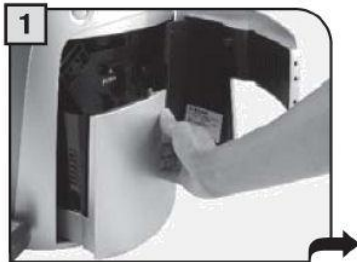

Emelje ki a zaccfiókot.

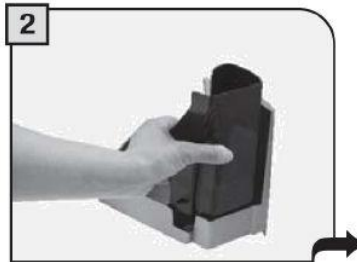

Ürítse ki a zaccot és a mellette lévő tálcából a folyadékot, majd mossa el a fiókot.

Az üzenet nagyjából minden 14. kávéital készítése után kerül kiírásra. Amennyiben a zaccfiókot kikapcsolt készülékállásban ürítette vagy akkor, amikor még a telítettség jelző nem jelzett, a készülék zaccszámlálója nem nullázódik. Emiatt előfordul, hogy a zaccfiók telítettség jelző akkor is jelez, amikor a zaccfiók még nem telt meg.

Gomb/LED	Leírás
	Kávéindító gomb – ha a gombot egyszer nyomta meg: 1 adag kávé készül. Lassú villogás. – ha a gombot kétszer nyomta meg: 2 adag kávé készül. Gyors dupla villogás
	Forró víz / gőz gomb – bekapcsolva (gomb világít): forró víz kiválasztva. – kikapcsolva (gomb nem világít): gőzölés kiválasztva.
	Vízkötelenítés jelző gomb (lásd a megfelelő fejezetben)
	Kávémennyiség állító gomb.
	Aromaállító gomb Őrlésmennyiség állító gomb/ Őrölt kávé funkció kiválasztás
	Zacskiók ürítésére figyelmeztető jel Folyamatosan világít: jelzés, hogy a zacskiókat ki kell üríteni. Ezt a műveletet bekapcsolt készülék mellett kell megtenni. Amennyiben a zacskiókat kikapcsolt készülékállásban ürítette vagy akkor, amikor még a telítettség jelző nem jelzett, a készülék zacscsámlálója nem nullázódik. Emiatt előfordul, hogy a zacskiók telítettségi jelző akkor is jelez, amikor a zacskiók még nem telt meg
	Vízkötelenítésre figyelmeztető jel Villog: jelzés, hogy a készüléket vízköteleníteni kell, el kell végezni a vízkötelenítő programot.
	Üzemkész állapotjelző fény – Folyamatosan világít: jelzés, hogy a készülék üzemkész állapotban van. – Gyorsan villog: jelzés, hogy a készülék még nem érte el az üzemi hőmérsékletet. – Lassan villog: jelzés, hogy a készülék készenléti állapotban van.
	Figyelmeztetések – folyamatosan világít: jelzés, hogy vagy a szemes kávé tartály, vagy a víztartály üres, vagy a KPE alatti zacskiók megtelt. – Lassan villog: jelzés, hogy vagy a KPE, vagy a zacskiók, vagy a szemes kávé tartály fedele nincs a helyén, vagy a szervízajtó nincs becsukva, vagy a gőzcsap nincs megfelelően a helyére forgatva. – Gyorsan villog: jelzés, hogy légteleníteni kell a rendszert.



A  és  fények felváltva villognak: kapcsolja ki a készüléket és 30 másodperc elteltével kapcsolja be. Ha a hibajelzés ismételt jelentkezne, forduljon a legközelebbi szervízközponthoz

VÍZKEMÉNYSÉG BEÁLLÍTÁSA

Ennek a funkciónak a segítségével a készüléke jelezni fogja a vízkötelenítési ciklus elvégzésének szükségességét. A készüléken négy féle vízkeménység állítható be. 1-től 4-ig. A vízlágyítón (Intenza) ezek a szintek A-tól C-ig változnak.

A vízkeménység mérő szál csak egyszer használható!


Süllyessze a mérőszálat vízbe 1-2 másodpercre, majd ellenőrizze a mért vízkeménységet:

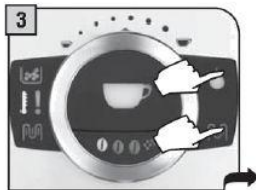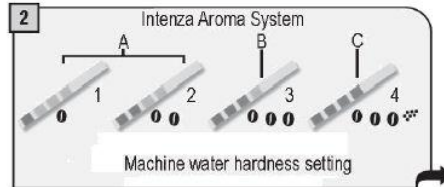

Együtt nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a gombokat, hogy belépjen a programmódba



A vízválasztó gomb megnyomásával válthat (állíthat be) vízkeménység szintet.

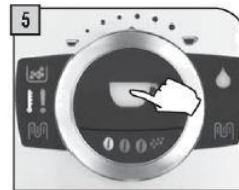

A kávéválasztó gomb megnyomásával rögzítheti a beállított adatot.

VÍZKÖTLENÍTÉS



Amikor elindítja a vízkötlenítési ciklust, maradjon a készülék közelében, ne hagyja azt felügyelet nélkül (kb. 40 perc).

A vízkötlenítéshez kizárólag a **Saeco** cég által csomagoltatott vízköoldószert, használja! A nem megfelelő vízkötlenítőszert használatából adódó károkat a kávéfőző gép gyártója és importőre felelősséget nem vállalnak. A megfelelő vízkötlenítőszert beszerzése érdekében forduljon az importőrhöz a Cady-Trade '95 Kft.-hez a (06-1) 4 777 020 telefonszámon.

Figyelem! Ecetet vagy sósav tartalmú szereket ne használjon vízkötlenítéshez! Ezek az anyagok komoly károkat okozhatnak készülékben.


Amikor a készülék azt jelzi, vagy kemény víz esetén, havi rendszerességgel, végezze el a vízkötlenítést. Használja a Saeco által kifejlesztett vízköoldószert, ami nem mérgező és nem környezetkárosító.

A vízköoldószert a kezelési utasítás szerint alkalmazza, és tartsa be a helyi környezetvédelmi előírásokat.



Figyelem! Mielőtt elkezdené a műveletet, győződjön meg a következőkről:

- 1 legyen kéznél egy megfelelő méretű edény (kb. 1 liter űrtartalmú)
- 2 amennyiben használja a vízlágyítót, azt vegye ki a víztartályból.

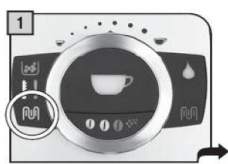

Amikor a vízkötlenítést jelző lámpa villog, végezze el a vízkötlenítést.



Úritse ki a víztartályt, majd tölts fel 1 liter vízzel és öntse hozzá a vízkötlenítő folyadékot.



Helyezze az odakészített edényt a forró víz/gőz adagoló cső alá.



Nyomja le 5 sec.-ig a vízkötlenítő program gombot.




Nyissa ki a forró víz adagoló csapot, állítsa ☹️ állásba.




A készülék megkezd a vízkötlenítő folyadék adagolását a kifolyócsövön keresztül. Az adagolás szakaszosan történik, a hatékony vízkötlenítés érdekében.



A vízkötlenítés és az öblítő ciklus alatt a fenti jel világít. Úritse az edényt, ahogy az kezd megtelni.

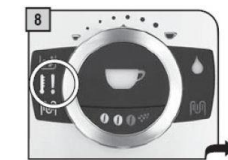

Ha a figyelmeztető lámpa világít, az azt jelzi, hogy a vízkötlenítés első fázisa véget ért. Most kezdődhet az öblítési fázis.

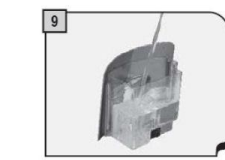


Öblítse ki a víztartályt és tölts fel friss ivóvízzel a jelzett szintig.



Helyezzen egy nagyobb edényt a forró víz/gőz adagoló cső alá.




A készülék megkezd az öblítési folyamatot, ahogy a víztartályt visszahelyezte a helyére.

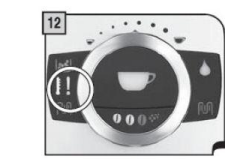

Az öblítési folyamat végén, a vízkötlenítő gomb fénye kialszik és a figyelmeztető lámpa gyullad ki. A vízkötlenítés véget ért.



A gombot állítsa vissza nyugalmi helyzetbe (●).

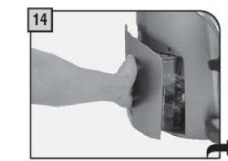

Ismét tölts fel a víztartályt friss ivóvízzel.


A vízkötlenítés után helyezze vissza a vízlágyítót a víztartályba, amennyiben van ilyen. Ha nincs, akkor nézze meg, hogy a kis fehér szűrő a víztartályban van-e.

VÍZLÁGYÍTÓ


A felhasznált víz minőségének javítása érdekében használjon vízlágyítót. Használat előtt áztassa vízbe 30 percig.



1 Vegye ki a kis fehér szűrőt a víztartályból és tegye el. Tárolja portól és nedvességtől védett helyen.

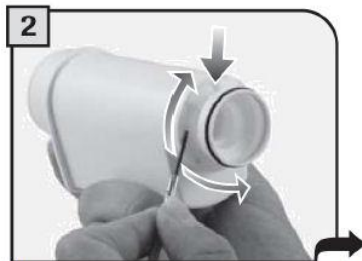

2 Állítsa be a lágyítót a megfelelő keménységhez (lásd a „Vízkeménység beállítása” menüpontban): A = lágy víz; B = közepes víz; C = kemény víz

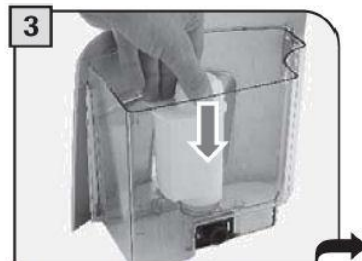

3 Helyezze be a lágyítót az üres víztartályba. Úgy fordítva, hogy a lágyítón levő kitüremkedés a víztartály megfelelő fogadó részéhez kerüljön.



4 Töltse fel a víztartályt friss, ivóvízzel. Ezután hagyja a lágyítót 30 percig ázni. Majd öntse ki a víztartályból a vizet, öblítse ki a víztartályt, majd ismét töltse fel.



5 Helyezzen egy edényt a gőzadagoló cső alá. Fordítsa el a teavíz adagoló gombot ☺☹ állásba, a vízadagolás elindul.



6 Ha a tartály kiürült, töltse fel ismét friss vízzel és a készülék használatra kész.

Amennyiben nem használja a vízlágyítót, helyezze vissza a kis fehér szűrőt a víztartályba!