



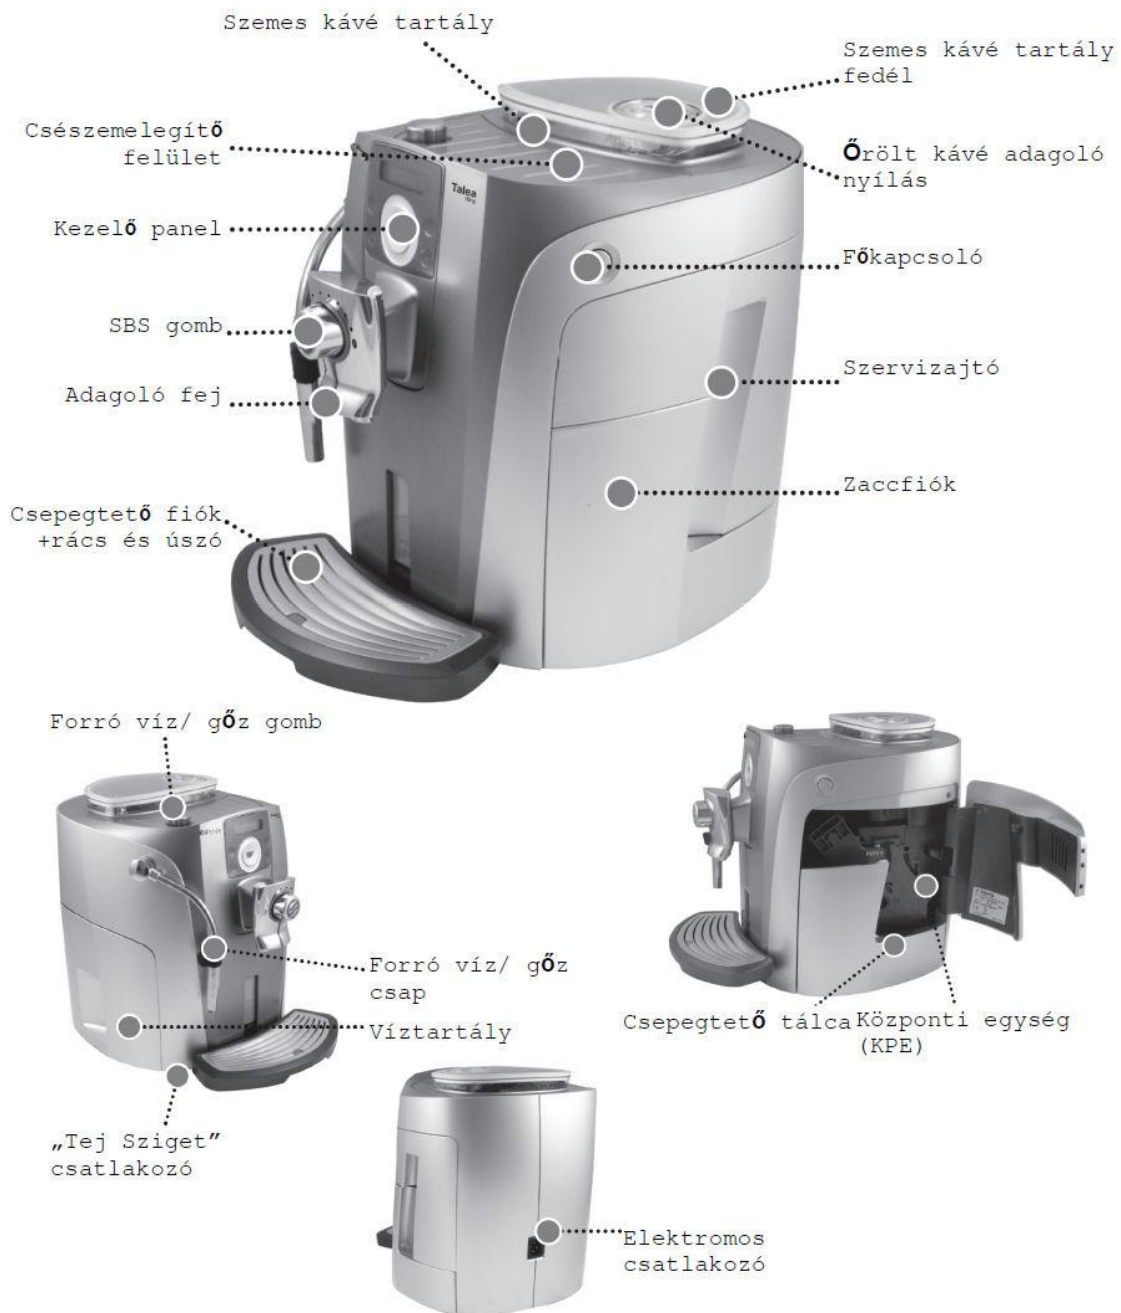

KELLEKEK

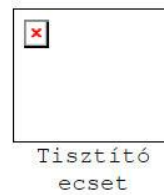

ÁLTALÁNOS TAKARÍTÁS


A készüléket legalább hetente egyszer el kell takarítani.

Ne süllyessze a készüléket vízbe vagy más folyadékba, és ne mosogassa elemeit mosogatógépben

Ne használjon szerves oldószert vagy karcoló tisztítószerket a készülék takarítására.

Naponta cserélje az ivóvizet a víztartályban. Ne szárítsa a készülék elemeit mikrohullámú főzőben vagy sütőben.

Amennyiben a zaccfiókat kikapcsolt készülékállásban ürítette vagy akkor, amikor még a telítettség jelző nem jelzett, a készülék zaccszámlálója nem nullázódik. Emiatt előfordul, hogy a zaccfiók telítettség jelző akkor is jelez, amikor a zaccfiók még nem telt meg.

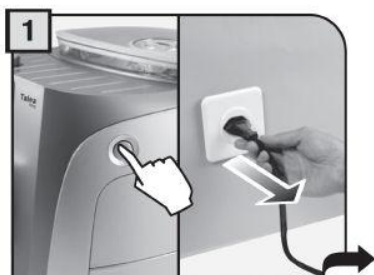

1
Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az elektromos csatlakozó kábelt.




2
Tisztítsa ki a víztartályt és fedelét.



3
Emelje ki a csepegtető tálcát és mossa el.



4
Emelje ki a zaccfiókat.

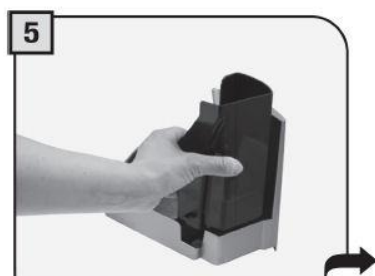

5
Ürítse ki a zaccot és a mellette lévő tálcából a folyadékot, majd mossa el a fiókot.



6
A ecset segítségével tisztítsa ki az őrlött kávé adagoló nyílását.



7
Vegye le a gőzölő cső végét és mossa el az egészet.



8
Vegye le a gőzölő cső fogantyúját és mossa el.



9
Száras ronggyal törölje át a kijelzőt.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Ezt a készüléket szemes-és őrölt kávéból való presszókávé készítésére gyártották, valamint ellátták forró víz és gőz adagoló egységgel.

A készüléket elsősorban háztartási igénybevételre tervezték, nagyobb vendéglátó ipari feltételekre nem méretezték.

Figyelem: kizárt minden felelősségvállalás a következő okokból bekövetkezett károkért:

- nem megfelelő, a jelzett felhasználástól eltérő felhasználás esetén;
- nem meghatalmazott személy vagy szerviz által végzett javítások esetén
- az elektromos tápkábel átalakítása esetén
- a készülék bármely részének átalakítása esetén
- a készülék elvízkövesedése valamint fagypont (0°C, 32°F) alatt tartása esetén

Az említett esetekben a garancia és szavatosság vállalás érvényét veszti



A FIGYELMEZTETŐ HÁROMSZÖG FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓKAT JELÖL. KÉRJÜK, MINDIG TARTSA BE AZOKAT, A SAJÁT ÉS KÖRNYEZETE BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN.

A KEZELÉSI ÚTASÍTÁS HASZNÁLATA

TARTSA AZT MINDIG BIZTONSÁGOS ÉS KÖNNYEN ELÉRHETŐ HELYEN A KÉSZÜLÉK KÖZELÉBEN, HOGY BÁRKI, AKI A KÉSZÜLÉKET HASZNÁLNA, HOZZÁFÉRJEN. TOVÁBBI A KÉSZÜLÉKKEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEIVEL FORDULJON A MEGHATALMAZOTT SZERVIZEKHEZ VAGY AZ IMPORTŐRHÖZ: CADY-TRADE '95 KFT. TEL: (06-1) 4 777 020.

TARTSA MEG EZT A KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓT KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSRA IS.

AZ ELSŐ BEKAPCSOLÁS


Győződjön meg arról, hogy a készülék kikapcsolt állásban van. Ellenőrizze a készülék alján található elektromos adattábla adatait, hogy megfelelő környezetben használja a készüléket.




Emelje le a szemes kávé tartály fedelét.




Töltse fel a szemes kávé tartályt szemes kávéval. Ne tegyen őrölt kávé a szemes kávé tartályba! A tartály fedelét helyezze vissza a helyére.

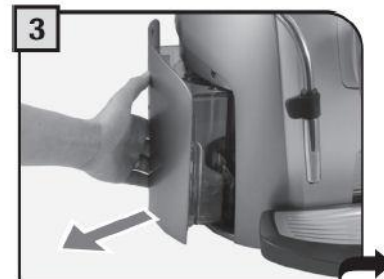

Vegye ki a víztartályt. (Óvatosan emelje meg egy kicsit és húzza ki a készülékből.) Javasoljuk az „Aqua Prima” vízlágyító használatát (11. oldal).

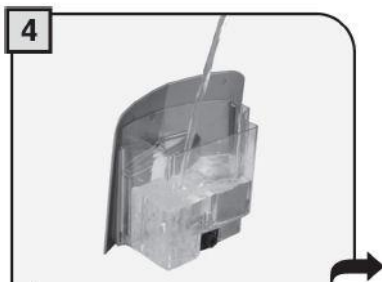

Öblítse ki a víztartályt és töltse fel emberi fogyasztásra alkalmas ivóvízzel, a MAX jelzésig.

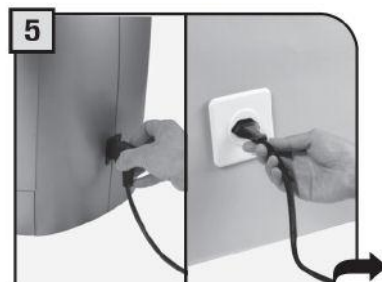

Csatlakoztassa az elektromos kábelt egyik végét a készülék hátoldalán található csatlakozóba, a másikat pedig az elektromos hálózatba.



Helyezzen egy edényt a gőzadagoló cső alá.



Nyomja meg a főkapcsolót, kapcsolja be a készüléket. Az önellenőrző program leellenőrzi a készülék elemeit.

A készülék automatikusan feltölti a vízrendszert.

Lehetséges, hogy nem adagol vizet az edénybe.

A készülék használatra kész.

Ez nem hibás működés.

A VÍZKEMÉNYSÉG BEÁLLÍTÁSÁHOZ NÉZZE MEG A „VÍZKEMÉNYSÉG MENÜT” A 24. OLADLON.

KÁVÉERŐSSÉG

Az SBS rendszer segítségével a kávéerősség könnyen szabályozható a felhasználó egyéni igényeihez. A gomb elfogatásával láthatóvá válik, ahogy az elkészülő kávé a gyengéből az erősbe megy át.

SBS – SAECO BREWING SYSTEM

Az SBS rendszerrel állíthatja a kávé töménységét, erősségét; és ez megtehető kávékészítés közben is. Bármely állításon azonnal látható a lefőzött kávé.



CSEPEGTETŐ FIÓK MAGASSÁG ÁLLÍTÁSA

A csepegtető fiók magassága állítható, hogy különböző magasságú csészét használhasson. A csepegtető fiókot emelje fel vagy süllyessze le, állítsa a megfelelő magasságra.

Figyelem: a csepegtető fiókon látható piros úszó kiemelkedése azt jelzi, hogy a fiók megtelt. Azt ki kell üríteni.



Amennyiben a készüléket a gyári csomagolásba kívánja visszahelyezni, ügyeljen arra, hogy a csepegtető tálcat minden esetben vegye le (óvatosan maga felé húzva, lásd 34. oldal, 3. kép) a készülékről, mielőtt beletenné a dobozba!

Ellenkező esetben a tálca letörhet.

A leszedett csepegtető fiókot a készülék gyári csomagolásának felső védőszivacsában kialakított mélyedésbe helyezze.

ŐRLÉSFINOMSÁG ÁLLÍTÁS

A készülék lehetővé teszi, hogy különböző kávéfajtákhoz állítsa a daráló őrlésfinomságát (zsíros, erősen pörkölt kávé durva, míg a gyengén pörkölt kávé, finom őrlés finomságot igényelhet a megfelelő aroma elérése érdekében).


Az őrlésfinomság állítása a tartályban levő kiálló csomak lenyomásával és elforgatásával végezhető. Ez a művelet kizárólag a készülék mellé szállított kulccsal végezhető. A csomak lenyomásával és egy kattánási elforgatásával, majd 2-3 adag kávéital elkészítésével ellenőrizze, hogy megfelelő-e az őrlésfinomság. Csak így ellenőrizhető a hitelt érdemlően a megfelelő őrlésfinomság. A beállított őrlésfinomságot a tartályban levő jelzés mutatja.



Apró őrlésfinomság
(gyengén pörkölt kávé)



Közepes őrlésfinomság

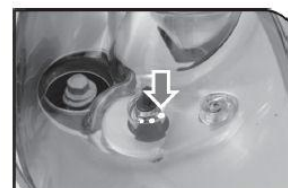

Durva őrlésfinomság
(zsíros erősen pörkölt kávé)

VESZÉLY ESETÉN

Azonnal húzza ki az elektromos csatlakozó kábelt az aljzatból.

A KÉSZÜLÉKET A KÖVETKEZŐ KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT ÉS CÉLRA HASZNÁLJA

- Bel térben,
- Kávéital készítésre, forró víz adagolására, tejhabosításra és más italok felmelegítésére,
- Kizárólag felnőtt, cselekedeteinek tudatában levő személy kezelheti,

A KÉSZÜLÉKET NE HASZNÁLJA A KÖVETKEZŐ KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT ÉS CÉLOKRA

1. Fent leírtaktól eltérő felhasználásra, hogy elkerülje a veszélyes helyzeteket.
2. NE használjon más töltőanyagot mint amit a kezelési utasítás javasol.
3. Bármelyik tartályt töltené is fel, a közeli fedje le azok fedeleivel
4. A víztartályt kizárólag tiszta hideg ivóvízzel töltsse fel. Forró víz vagy más folyadék károsíthatják a készüléket.
5. Ne használjon szemsavas vizet.
6. Ne tegye a kezét vagy más kávétól idegen anyagot a szemes kávé tartályba. Örlésfinomság állítás előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az elektromos csatlakozó kábelt az elektromos aljzatból.

ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS

Csak a megfelelő elektromos hálózatra csatlakoztassa a készüléket. Az elektromos feszültség meg kell, hogy feleljen az adattáblán feltüntetett értéknek.

BEÜZEMELÉS

- A készüléket egy megfelelő sík felületre helyezze. Ne helyezze azt fűtött felületre
- A készülék legalább 10 cm távolságra legyen a körülötte levő falaktól és egyéb berendezésektől.
- Ne tartsa a készüléket 0°C alatt – fagyveszély.
- Az elektromos aljz mindig könnyen elérhető közelségben kell, hogy legyen.
- Az elektromos kábel nem lehet sérült, megfeszült, nem érinthet forró felületeket, stb.
- Az elektromos kábel ne legyen útban, nehogy beleakadjunk és ezzel lerántjuk a készüléket.
- Soha ne mozgassa a készüléket az elektromos kábelnél fogva.

VESZÉLY HELYZETEK

1. A készüléket gyermekek és olyan személyek, akik nincsenek tisztában a berendezés kezelésével, nem használhatják.
2. A készülék veszélyt rejt gyermekek számára. Sosem hagyjon gyermekeket felügyelet nélkül, üzemkész állapotban levő készülék közelében.
3. A készülék csomagoló anyaga nem játékszer. Ne hagyja, hogy gyermekek játékszerként használják.
4. Sosem irányítsa a teavíz/ gőz adagoló csövet maga vagy más személy irányába. Égési sérüléseket okozhat.
5. Ne dugjon semmit a készülékbe. Elektromos áramütés veszélye!
6. Ne érintse nedves kézzel az elektromos tápkábelt. Az elektromos csatlakozót, ne a vezetéknél fogva húzza ki az elektromos aljzatból.
7. Ügyeljen arra, hogy a forró víz és gőz égésis sérüléseket okozhat.

MEGHIBÁSODÁSOK

- Ne használja a készüléket ha leesett, vagy nem megfelelően működik.
- Hibás készüléket ne üzemeltessen
- Bármilyen szerviz beavatkozást csak meghatalmazott márkaszerviz végezhet.
- Sérült tápkábelrel ne működtesse a készüléket. Ilyen esetben cseréltesse azt ki egy meghatalmazott szervizközpontban. (Figyelem! Elektromos áramütés veszélye!)
- Kapcsolja ki a készüléket mielőtt kinyitná a szervizajtót.

TAKARÍTÁS/ VÍZKŐTELENÍTÉS

1. Mielőtt takarítani kezdené a készüléket, húzza ki az elektromos aljzatból, és hagyja az lehűlni.
2. Óvja a készüléket attól, hogy víz fröccsenjen rá, és ne süllyessze vízbe vagy más folyadékba.
3. Ne szárítsa a készüléket vagy elemeit mikrohullámú főzőben vagy hagyományos sütőben

ALKATRÉSZEK TARTOZÉKOK

Biztonsági okokból csak eredeti gyári alkatrészeket használjon.

ÜZEMEN KÍVÜL HELYEZÉS

- A csomagolóanyagok újrahasznosíthatóak.
- Amennyiben nem szeretné tovább használni a készüléket, azt üzemén kívül helyezni, vágja le az elektromos tápkábelt.
- juttassa el a készüléket a megfelelő felvevőközpontba

TŰZVESZÉLY

Tűz esetén Karbon Dioxid tartalmú tűzoltó készüléket használjon (CO₂).

Ne használjon víz vagy száraz porral oltó készüléket.

A készülék megfelel a 2002/96/EC EU előírásnak.



A csomagoláson található  jelzés szerint a készülék nem tekinthető háztartási hulladéknak. Ezért egyszerűen nem dobható ki a szemétkbe, hanem a megfelelő elektromos berendezések hulladék átvevő helyére kell szállítani, és ott leadni.

Biztosítva, hogy a készüléke a megfelelő gyűjtőhelyre került, Ön óvja a környezetét, a természetet és sokat tesz a környezetvédelemért.

A készülék újrahasznosításának részleteivel kapcsolatos plusz információkat a helyi hulladék feldolgozó irodában vagy a viszonteladótól kaphat.


CAPPUCCINO



Az adagolás kezdetekor lehet, hogy a forró víz kifröccsen a csövön, ami égési sérülést okozhat. Az adagoló cső felforrósodhat, ezért legyen óvatos, és ne érintse azt puszta kézzel. Használja a megfelelő fogantyút.



1 Töltse fel a csészét 1/3 részig hideg tejjel. A tej hideg (0-8°C) állapotban habzik megfelelően.

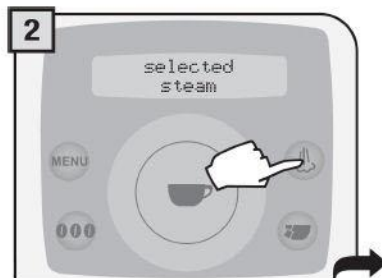

2 Nyomja meg a  gombot.



3 Merítse be a tejbe a gőzölő csövet.



4 Nyissa ki a csapot, forgassa  állásba.



5 Habosítsa fel a tejet a csészét körkörös mozgattva.



6 Fordítsa el az adagoló csap gombját (●) állásba.

Gőzölés után légteleníteni kell a készüléket. Nyomja meg a forró víz gombot és engedjen le kb. 1 dl forró vizet.



7 Tegye a csészét a kávéadagoló nyílás alá.



8 Egyszer nyomja meg a  gombot: a kávékészítés elindul.

Gőzölés után alaposan mossa el a gőzölő csövet a 34. oldalon leírtak szerint.

Két csésze kávéital készítéséhez:

- habosítson fel két csésze tejet a 1 - 6 lépések követve.
- Két csésze készítéséhez kövesse a 7 - 8 lépést (csak ebben az esetben a  gombot kétszer nyomja meg).

TEJ SZIGET (OPCIONÁLIS)

Ez az eszköz, amely külön beszerezhető, leegyszerűsíti és megkönnyíti az ízletes cappuccino készítését.



Figyelem: mielőtt használná a Tej Szigetet, olvassa el a kezelési utasítást és tegyen meg minden intézkedést a megfelelő használat érdekében.



Fontos: a tartóban lévő tej szintje nem lehet alacsonyabb a „MIN” minimum szintnél és nem haladhatja meg a „MAX” maximum szintet. Miután használta a Tej Szigetet, gondosan mossa el az elemeit.



A legjobb minőségű cappuccino készítése érdekében használjon hideg tejet (0-8 °C).



1 Töltse fel a tejtartót a kívánt mennyiségű tejjel (a MIN és MAX jelölések közötti szintig).



2 Tegye a tejtartót a Tej Sziget alapzatára.



3 Nyissa ki a csapot, forgassa  állásba.



4 Várja meg, míg a tej felhabosodik.

A készülék automatikusan megáll két perces folyamatos gőzadagolás után.
További gőzöléshez forgassa a gőzcsapot (●) állásba és ismét vissza  állásba.



5 Fordítsa el az adagoló csap gombját (●) állásba.



6 Vegye el a tejtartót a fül segítségével.



7 Óvatosan forgassa a tejtartó és öntse ki a csészébe a habos tejet.



8 Tegye a tejhabbal teli csészét a kávékifolyó cső alá. Készítse el a kívánt mennyiségű kávé a tejhabra.
A cappuccino elkészült.

ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓD


Az energiatakarékos üzemmód eléréséhez, nyomja meg a **MENU**, válassza a „energy saving” (energiatakarékos) menüt és nyomja meg a  gombot,

4 energy saving

Adja meg az időintervallumot, aminek letelte után a készülék energiatakarékos üzemmódba vált.

KÉSLELTETETT KIKAPOCSOLÁSA

MENU > energy saving > t-off delay

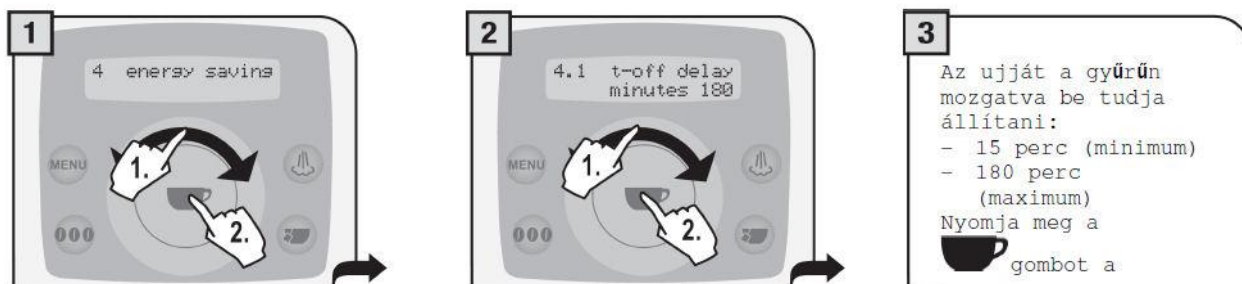

Meghibásodás esetén a késleltetett kikapcsolási idő 180 perc.

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Elektromos berendezések használata alkalmával kötelezően tartsa be a következő alapvető biztonsági előírásokat, hogy elkerülje az esetleges tűzkárokat, elektromos áramütést vagy más személyi sérüléseket:

- 1 Mielőtt elkezdené használni a készüléket, olvassa el ezt a kezelési útmutatót és minden egyéb, a csomagolásban található, termékre vonatkozó utasítást.
- 2 Ne érintse pusztán kézzel a forró felületeket. Használja az erre a célra kialakított fogantyúkat és gombokat.
- 3 Ne merítse a készüléket, annak elektromos vezetékeit vagy a csatlakozóját vízbe vagy más folyadékokba. Ellenkező esetben fennáll az elektromos áramütés vagy tűzkár veszélye.
- 4 Ne hagyja a gyermekeket felügyelet nélkül a készülék közelében. Ők kizárólag felnőtt felügyelete mellett használhatják a készüléket.
- 5 Karbantartás és takarítás előtt húzza ki az elektromos csatlakozót az aljzatból, és hagyja a készüléket kihűlni.
- 6 Ne használja a készüléket, ha sérült az elektromos tápkábele, csatlakozója, vagy ha a készülék megsérült. Hibás készüléket ne üzemeltessen. Ilyen esetben juttassa el azt a legközelebbi márkaszervizbe, felülvizsgálatra, javításra vagy beállításra.
- 7 Nem tanácsos olyan tartozékok használata melyeket nem a gyártó javasolt. Azok tüzet, áramütést vagy más személyi sérülést okozhatnak.
- 8 A készüléket kizárólag bel-térben használja.
- 9 Ügyeljen rá, hogy az elektromos tápkábelt ne vezesse éles sarkokon át, vagy forró felületek közelében, ahol megsérülhet.
- 10 Ne helyezze a készüléket nyílt lánggal üzemelő berendezés, elektromos hőszugárzó vagy sütő közelébe.
- 11 Az elektromos csatlakozót kizárólag kikapcsolt készülékállás mellett szabad bedugni vagy kihúzni az elektromos aljzatból.
- 12 A készüléket a javasolt háztartási igénybevételnek megfelelően használja.
- 13 A forró gőzt külön elővigyázatossággal és figyelemmel használja.

TARTSA MEG A KEZELÉSI UTASÍTÁST

FIGYELEM!

Ezt a berendezés elsősorban háztartási igénybevételnek megfelelő feltételekre tervezték. Minden takarítási és karbantartási művelettől eltérő beavatkozást kizárólag meghatalmazott márkaszerviz végezhet. Ne süllyessze a készüléket vízbe. Ne szerelje szét a készüléket. Annak belső részein nincsenek olyan elemek melyekhez a felhasználó hozzá kellene, hogy férjen vagy javítson. A javításokat kizárólag a gyártó (vagy importőr) által meghatalmazott márkaszerviz végezhet.

- 1 Ellenőrizze az adattáblán feltüntetett elektromos feszültségi adatokat, hogy azok megfelelnek-e az Ön által biztosított feltételeknek.
- 2 A víztartályba kizárólag hideg vizet töltsön. Tilos azt meleg vagy forró vízzel feltölteni.
- 3 Tartsa kezét és az elektromos tápkábelt távol a készülék forró elemeitől.
- 4 Ne használjon súrolószert vagy más érdes tisztítószert. Kizárólag puha ruhadarabbal és tiszta vízzel takarítsa a készüléket.
- 5 Az optimális kávéital ízének elérése érdekében használjon tisztított vagy palackozott lágy vizet. Felhasználástól függően 1-2 havonta vízkőtelenítsen.

AZ ELEKTROMOS TÁPKÁBELLEL KAPCSOLATOS UTASÍTÁSOK

- A A rövidebb elektromos csatlakozó kábel kevésbe csavarodik össze, kevésbé akadhatunk bele, vagy botlunk meg benne.
- B Elektromos hosszabbító kábelt nagy körültekintéssel és figyelemmel használjon.
- C Elektromos hosszabbító kábel használatakor, ügyeljen a következőkre:
 - 1 A jelzett elektromos teljesítmény adatok, minimum a készülék által szükségesek, vagy annál nagyobbak legyenek.
 - 2 Ha a csatlakoztatott készülék földelt dugasszal rendelkezik, a hosszabbítónak is ilyennek kell lennie
 - 3 A vezeték nem lógjon le az asztalról, nehogy bele akadjon vagy összegubancolódjon.

FORRÓ VÍZ ADAGOLÁSA



A forró víz adagolásakor előfordulhat, hogy a forró víz kicsap a csövön, ami égési sérülést okozhat. Az adagoló cső felforrósodhat, ezért legyen óvatos, és ne érintse azt puszta kézzel. Használja a megfelelő fogantyút.



Helyezzen egy edényt a teavíz adagoló cső alá.



Nyomja meg a  gombot.



Fordítsa el a teavíz adagoló gombot  állásba.




A kijelző a „brewing ... hot water” (forró víz adagolás) feliratot mutatja.



Várja meg, amíg a készülék befejezi megfelelő mennyiségű víz adagolását.



Forgassa a teavíz adagoló gombot az eredeti állapotba (●).

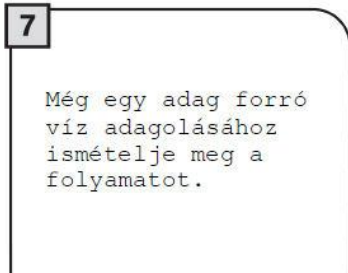

Még egy adag forró víz adagolásához ismétlje meg a folyamatot.


GŐZÖLÉS



A gőz adagolásakor előfordulhat, hogy a forró víz vagy gőz kicsap a csövön, ami égési sérülést okozhat. Az adagoló cső felforrósodhat, ezért legyen óvatos, és ne érintse azt puszta kézzel. Használja a megfelelő fogantyút.



1 A felmelegíteni kívánt italt helyezze a gőzölő cső alá.

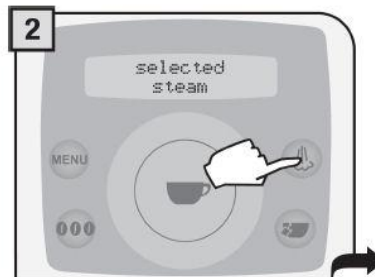

2 Nyomja meg a gombot.



3 Fordítsa el a teavíz adagoló gombot állásba.



4 A kijelző a „brewing ... steam” (gőzölés) feliratot mutatja.



5 Melegítse fel az italt; mozgassa a csészét/edényt.



6 A melegítés befejeztével forgassa a teavíz adagoló gombot az eredeti állapotba (●).

7

Ismételje meg a műveletet, ha még egy italt szeretne melegíteni.

Gőzölés után alaposan mossa el a gőzölő csövet a 34. oldalon leírtak szerint.

HIBAJELENSÉG	KIVÁLTÓ OKOK	MEGOLDÁSOK
A készüléket nem lehet bekapcsolni.	A készülék nincs csatlakoztatva az elektromos hálózatra.	Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózatra.
	A tápkábel nincs a készülékre csatlakoztatva.	Csatlakoztassa az elektromos kábelt a készülékre. Majd kapcsolja be a főkapcsolót.
A kávé nem elég forró.	A csészék hidegek, nincsenek felmelegítve.	Melegítse fel a csészét forró vízzel.
Nem lehet forró vizet vagy gőzt adagolni.	Eltömődött az adagoló fej.	Tűvel takarítsa ki az adagoló fejet.
A kávé nem elég krémes.	Nem megfelelő a kávékeverék vagy lejárt a szavatossága.	Váltson kávékeveréket.
	SBS gomb bal szélső állásban áll.	Fordítsa az SBS gombot jobbra.
A készülék hosszú ideig fűt fel, vagy kevesebb ital kerül a csészébe a megszokottnál.	A készülék elvízkövesedett.	Vízköztelenítse a készüléket.
A központi egységet nem lehet kivenni a készülékből.	A KPE nincs alaphelyzetben.	Kapcsolja be a készüléket. Csukja be a szervizajtót. A KPE alaphelyzetbe áll.
	A zaccfiók a helyén van.	Húzza ki a zaccfiókot, majd vegye ki a KPE-t.
Nem lehet kávé készíteni.	Üres a víztartály.	Töltse fel a víztartályt és légtelenítse a vízrendszert. Engedjen forró vizet a teavíz /gőz adagoló csövön keresztül.
	A szemes kávé tartály kiürült vagy nincs a helyén a kávétartály fedele.	Töltse fel a szemes kávé tartályt szemes kávéval és helyezze vissza a tartály fedelét.
	Megtelt vagy nincs a helyén a zaccfiók és a mellette lévő csepptálca.	Bekapcsolt állapotban ürítse ki a zaccfiókot és a csepptálcát. A tartozékok 8 másodperc eltelte után legyenek visszahelyezve.
	A KPE eltömődött, nincs jól a helyén, vagy nincs becsukva a szervizajtó.	Takarítsa el a KPE-t, tegye vissza a helyére és csukja be a szervizajtót.
	A vízrendszer nincs légtelenítve.	Légtelenítse a rendszert. Engedjen forró vizet a teavíz/gőz adagoló csövön.
	A kávéhossz állító gomb nincs megfelelő helyzetben.	Állítsa hosszabbra az adaghosszúságot.
	A kávé túl lassan készül.	Állítsa durvábbra az őrlésfinomságot.
A kávékifolyó fej környékén folyik a kávé.	Az őrlésfinomság túl apró.	Állítsa durvábbra az őrlésfinomságot.
	A vízrendszer nincs légtelenítve.	Légtelenítsen, engedjen ki a gőzcsövön keresztül forró vizet.
	Eltömődött a KPE.	Takarítsa el a KPE-t.
A kávékifolyó fej környékén folyik a kávé.	Az adagoló fej eltömődött.	Takarítsa el a kávékifolyót egy puha törölközővel.

Amennyiben nem kapott választ a fenti táblázatból a készülékkel kapcsolatos problémájára forduljon a szervizközponthoz (Cady-Trade '95 Kft. 06-1-477-7020).

KÉPERNYŐN MEGJELENŐ ÜZENET	A HIBAÜZENET ELTÁVOLÍTÁSA
out of service (xx) restart to fix...	Az (xx) egy hibakódot jelöl. Kapcsolja ki a készüléket és 30 másodperc elteltével, ismét kapcsolja be a normál működés érdekében. Ha az üzenet továbbra is megjelenik, akkor vegye fel a kapcsolatot a szervizzel.
close caffee bean lid	A szemes kávé tartály fedelét csukja vissza.
fill container with coffee	Tegyen szemes kávé a szemes kávé tartályába.
insert the brew group	Tegye be a KPE-t a helyére.
insert grounds drawer	Tegye a helyére a zaccfiókot.
empty grounds	A figyelmeztetés nem blokkolja a készülék működését. Kövesse a következő üzenetnél leírtakat.
empty grounds drawer	Bekapcsolt állapotban vegye ki a zaccfiókot és ürítse a tartalmát (lásd 35. oldal 1. lépés). Figyelem: A zaccfiókot csak abban az esetben ürítse, ha a készülék ezt kéri és amikor bekapcsolt állapotban van. Ha kikapcsolt készüléknél kerül ürítésre, akkor a berendezés nem érzékeli a műveletet, így korábban kéri az ismételt ürítést, mint kellene.
close door	A készülék működése érdekében a szervizajtót be kell csukni.
fill the water tank	A víztartályt ki kell venni, és fel kell tölteni friss ivóvízzel.
empty drip tray	Nyissa ki a szervizajtót és ürítse a KPE alatt található csepegtető tálcat.
change the filter	Az „Aqua Prima” szűrőt a következő esetekben kell cserélni: 4. 60 liter víz adagolása után; 5. 90 nappal a szűrő beüzemelése után 6. 20 napon át a készülék nem volt használva. Figyelem: ez az üzenet csak abban az esetben jelenik meg, ha a szűrő cseréjére figyelmeztető jelzés be van kapcsolva (lásd 25. oldal).
carafe missing	A csap  állásba lett forgatva és vagy a Tej Sziget nem lett csatlakoztatva vagy az üvegkancsó nem lett megfelelően felhelyezve. Ha nem kívánja használni, akkor fordítsa a csapot nyugalmi,  állásba.
milk island missing	
descale	A készülék belső rendszerének vízkőtelenítését el kell végezni.
stand-by...	Nyomja meg a  gombot.
energy saving	

KARBANTARTÁS

A készülék karbantartási beállításainak eléréséhez, nyomja meg a **MENU** gombot és válassza ki a „maintenance” menüt, majd nyomja meg a  gombot. Az ujját a gyűrűn mozgatva:

3.1 filter

„Aqua Prima” szűrő
menü

3.3 group wash

KPE mosás

3.2 descaling

Vízkezelési menü

1. ITALADAG PROGRAMOZÁS

Lehetséges a különféle italok adagolási mennyiségének (hosszúságának) beállítására.

Válassza ki a beállítani kívánt italt, majd tartsa nyomva a  gombot addig, míg a kijelző a következő üzenetet mutatja (például):

programming
espresso

A készülék elkezd adagolni a kávé.


Amikor a kívánt mennyiséget elérte, nyomja meg a  gombot még egyszer. Az adagolás leáll. A kijelző a következő üzenetet mutatja:

saved
espresso

A beállított kávé vagy tej adagolási mennyisége (hosszúsága) tárolásra került és az előző értéket felülírta.

2. „BEVERAGE SETTING” MENÜBEN VALÓ PROGRAMOZÁS

Italkészítési paraméterek beállítása: nyomja meg a **MENU** gombot és válassza a „bev. setting” menüt az ujját a gyűrűn mozgatva.

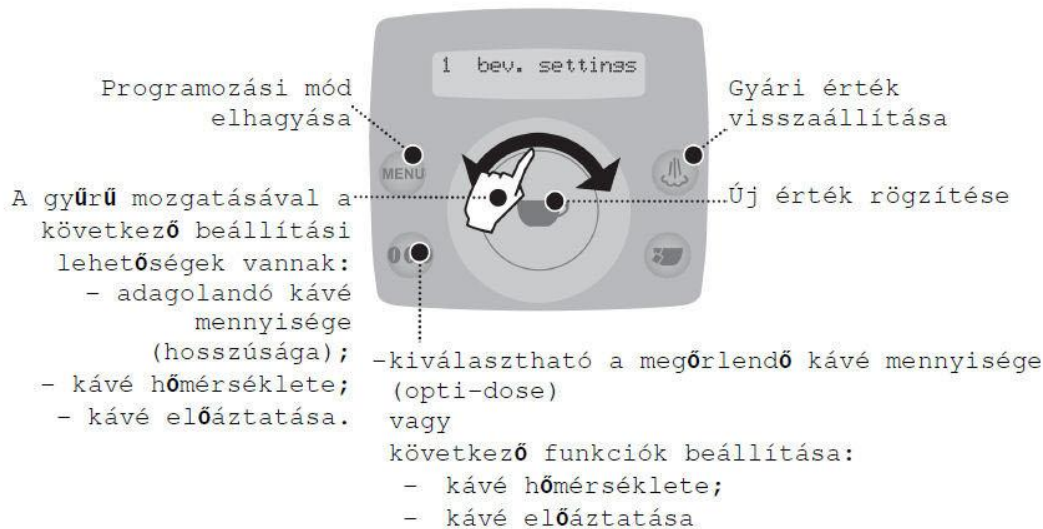

Kövesse az italok programozásával kapcsolatos utasításokat; italonként eltérhetnek a beállítási módok.



1
Ellenőrizze, hogy a szemes kávé és a víz tartálya tele legyen; tegyen egy edényt a kávéadagoló alá.



2
Nyomja meg a **MENU** gombot.



3
Válassza ki a „bev. setting” menüt és nyomja meg a  gombot.



4
Válassza ki a beállítani kívánt italt és nyomja meg a  gombot.

Ha az érték megváltozott, akkor a kijelzőn a felírat villog. Ha a megváltoztatott érték elmentésre került, akkor a felírat nem villog tovább.



5
A **000** gomb egyszer vagy többszöri megnyomásával válassza ki a kávé aromáját vagy az örlött kávé használatát. A  gomb megnyomásával rögzítse a választást.



6
Változtassa meg a kávé mennyiségét (hosszúságot) a gyűrű forgatásával és rögzítse a  gombbal.



7
Tartsa nyomva a  gombot több mint két másodpercig és elérheti a program többi beállításait.



8
A gyűrű forgatásával állítsa be a hőmérsékletet (high, medium, low). A  gomb megnyomásával rögzítse a választást.



9
Nyomja meg a **000** gombot az előáztatás beállításaihoz.



10
A gyűrű forgatásával állítsa be az előáztatás mértékét (normál; long-hosszú; off-kikapcsolás). A  gomb megnyomásával rögzítse a választást.

Előáztatás: a tökéletes ízű kávé teljes aromájának elérése érdekében a megőrölt kávé egy rövid ideig (pár másodpercig) beáztatásra kerül az adagolás előtt.



A KÁVÉITAL KÉSZÍTÉS TETSZŐLEGESEN LEÁLLÍTHATÓ A  GOMB MEGNYOMÁSÁVAL.

A GŐZÖLŐ CSŐ NAGY MÉRTÉKBEN FELMELEGEDHET: ÉGÉSI SÉRÜLÉSEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE ÉRINTSE PUSZTA KÉZZEL.

Ellenőrizze, hogy minden tartály tiszta. A tisztításukhoz kövesse a „Tisztítási és Karbantartási” menüben leírtakat (lásd 34. oldal).

Két adag készítésekor a készülék először két fél adag italt készít, majd leállítja az adagolást, megőrli a következő adag kávéját és a következő két fél adag kávéitalt elkészítésével befejezi az italkészítést.

ESPRESSO/KÁVÉ/HOSSZÚ KÁVÉ

A következő folyamat egy espresso készítését mutatja be. Másfajta ital készítéséhez forgassa el a gyűrűt. A kávéital fajtájának megfelelő poharat használjon.



1 Tegyen egy vagy két csészét a kifolyócső alá espresso készítéshez.



2 Tegyen egy vagy két nagyobb csészét a kifolyócső alá kávé vagy hosszú kávé készítéséhez.



3 A gyűrű mozgatásával válassza ki a megfelelő italt.



4 A kávéerőséget a **000** gomb egyszeri vagy többszöri megnyomásával változtathatja.



5 Nyomja meg a  gombot: egyszer egy adaghoz, kétszer két adaghoz. A készülék adagolja a kiválasztott mennyiséget.

A készülék automatikusan befejezi az adagolást, amint elérte a gyárilag beállított mennyiséget. Ez a mennyiség változtatható a felhasználó igényei szerint (lásd 20. oldal).

KÁVÉ KÉSZÍTÉSE ŐRÖLT KÁVÉBÓL

A készülék működtethető őrölt és koffeinmentes kávéval egyaránt. Csak espresso készülékekhez használt őrölt kávé öntsön az őrölt kávé adagoló nyílásba, soha ne alkalmazzon szemes kávé vagy instant terméket.



FIGYELEM: CSAK AKKOR ÖNTSÖN ŐRÖLT KÁVÉT A NYÍLÁSBA, HA ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKET SZERETNE FOGYASZTANI.

EGYSZERRE CSAK EGY ADAGOLÓ KANÁLNYI ŐRÖLT KÁVÉT ÖNTSÖN A NYÍLÁSBA. EGYSZERRE KÉT ADAG ŐRÖLT KÁVÉ ADAGOLÁSA NEM LEHETSÁGES.

A lenti példa őrölt kávéból való espresso kávé készítését mutatja be. Az őrölt kávéból való ital készítését a kijelző mutatja.



1 A gyűrű mozgatásával válassza ki a megfelelő italt.



2 Nyomja meg a **000** gombot annyiszor, hogy a őrölt kávé felirat „pre-ground” megjelenjen.

Nyomja meg a  gombot a jóváhagyáshoz.



3 Az üzenet jelzi a felhasználónak, hogy öntse be az őrölt kávé a megfelelő nyílásba.



4 A készülékhez tartozó kanál segítségével öntsön egy adag őrölt kávé a nyílásba



5 Nyomja meg a  gombot: a folyamat elindításához.

Figyelem:

- Ha az üzenet (3. kép) megjelenése után 30 másodperccel nem kezdődik el a kávékészítés, akkor a készülék visszatér a főmenübe és a beöntött őrölt kávé a zacctartályba üríti.
- Ha nem kerül őrölt kávé a tartályba, akkor csak víz kerül adagolásra.
- Ha az őrlemény túl durva illetve kettő vagy annál több kanálnyi őrölt kávé került a tartályba, akkor nem készül ital és a tartály tartalma a zaccfiókba kerül ürítésre.

KÉSZÜLÉK BEÁLLÍTÁSA

A készülék működési beállításainak megváltoztatásához, nyomja meg a **MENU** gombot és válassza ki a „mach. settings” menüt, majd nyomja meg a  gombot. Az ujját a gyűrűn mozgatva:

2.1 language
English

Nyelv beállítása.

2.2 water hardn.
3

Vízkeménység
beállítása.

2.3 acoust.alert
on

Nyomógomb hangjának
beállítása/aktiválás
a.

2.4 filter alarm
on

„Aqua Prima” szűrő
jelzés
aktiválása/kikapcsolása.

2.5 rinsing
on

Kávé rendszer öblítési
ciklusának beállítása.

A „mach. settings” menü változtatások nélküli elhagyásához nyomja meg a **MENU** gombot. Például:

Ha a beállított értéket menteni kívánja, nyomja meg a  gombot.



„LANGUAGE” (NYELV) MENÜ

MENU > mach. settings > language. A kijelző nyelvének megváltoztatása.



A **MENU** gomb megnyomása után, válassza a „mach. settings” menüt az ujját a gyűrűn mozgatva. A kávégomb megnyomásával lépjen be a menübe.



Ha a „language” feliratot látja a kijelzőn, a kávégomb megnyomásával lépjen be a menübe.



Válassza ki a megfelelő nyelvet. Ha nem ismeri a felsorolt nyelvek egyikét sem, akkor válassza az angolt (English). A használati utasítás erre a nyelvre hivatkozik. Beállítás után a készülék a kiválasztott nyelven jeleníti meg az információkat.

„WATER HARDNESS” (VÍZKEMÉNYSÉG) MENÜ


MENU > mach. settings > water hardn.

A vízkeménység menü segítségével a készüléknek az üzemeltetés helyén alkalmazott víz keménységét meg lehet adni, így megfelelő időben tudja tájékoztatni a felhasználót a vízkötelenítés esedékességéről.

A vízkeménység 1 és 4 közötti skálán mozog. A készülék alapesetben 3-as értéken van.



Egy másodpercig merítse be egy pohár vízbe a készülékhez kapott vízkeménység mérő szálát.

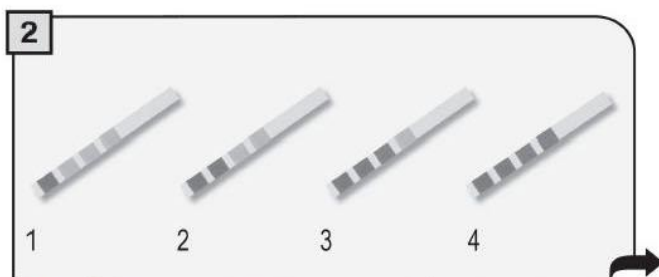

Ellenőrizze az értéket. A vízkeménység mérő szál elszíneződésétől függően, állítsa be a vízkeménységet. (Négy kocka elszíneződése - water hardn. 4)

A szálát csak egy alkalommal lehet használni.




Állítsa be a vízkeménység értékét és mentse el.

„ACOUSTIC ALARM” (NYOMÓGOMB HANG) MENÜ

MENU > mach. settings > acoust. alert.

A gomb lenyomását jelző hang ki/bekapcsolása.

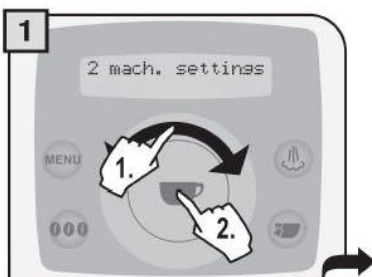

Az ujját a gyűrűn mozgatva be tudja állítani:
- on (bekapcsol)
- off (kikapcsol)
Nyomja meg a  gombot a mentéshez.

„FILTER ALARM” (SZŰRŐ FIGYELMEZTETÉS) MENÜ

MENU > mach. settings > filter alarm


Lehetőség van az „Aqua Prima” szűrő cseréjére figyelmeztető jelzés ki/bekapcsolására. Ezen funkció bekapcsolásával a készülék megfelelő időben tudja tájékoztatni a felhasználót az „Aqua Prima” szűrő cseréjéről.



„RINSE” (ÖBLÍTÉS) MENÜ

MENU > mach. settings > rinsing

Az öblítési funkció tisztítja a készülék belső rendszerét, így garantálva, hogy az italok mindig friss vízzel készüljenek. Ez a funkció alapesetben aktív.

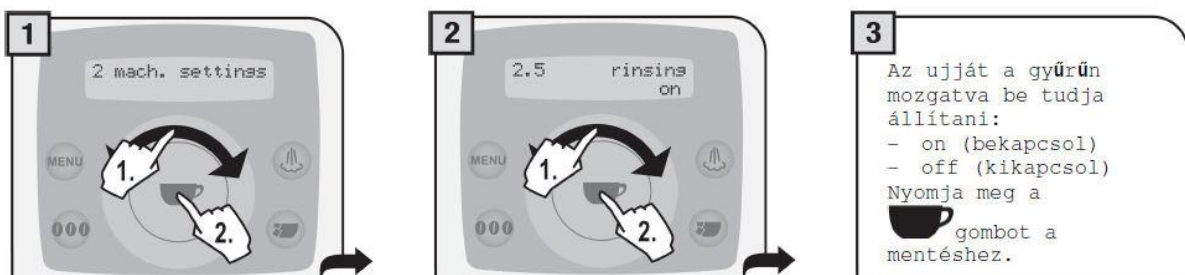

Figyelem: az öblítési folyamat minden alkalommal a bekapcsolást követő felfűtési folyamat után leindul. A készülék kevés vizet folyat ki a kifolyón keresztül.

KIJELZŐ NYELVÉNEK BEÁLLÍTÁSA

A paraméterek megfelelő beállításához használja a használat helyén alkalmazott nyelvet. Ha nem ismeri a felkínált nyelvek egyikét sem, akkor állítsa angolra (English), a használati utasítás erre a nyelvre hivatkozik. Ha későbbiekben át szeretné állítani a nyelvet, ezt a 23. oldalon leírtak szerint teheti meg.



Válassza ki a megfelelő nyelvet, az ujját a gyűrűn mozgatva.



A megfelelő nyelv kiválasztásához nyomja meg a gombot.



A készülék folytatja a működését és az információkat a kiválasztott nyelven jeleníti meg.



Várja meg, míg a készülék felfűt.



Amikor a kívánt hőmérsékletet elérte, a készülék átöblíti a belső rendszert.



Kis mennyiségű víz kifolyik a csövön. Várja meg, míg a folyamat automatikusan befejeződik. Nézze meg a 25. oldalon leírtakat a folyamat mellőzéséhez vagy engedélyezéséhez.



A kijelzőn megjelenik a kávéválasztó felírat.

KPE MOSÁSA

MENU > maintenance > group wash


A készülék belső, kávékészítésre használt részeinek tisztítása. A központi egységet egyszerűen, csapvíz alatt öblítse el a 35 oldalon látható módon. Ez a tisztítás teszi teljessé a KPE karbantartását. Csak a **Saeco** cég által csomagolt tablettát használja. Ez beszerezhető a Cady-Trade '95 Kft.-nél a (06-1) 4 777 020 telefonszámon.

Figyelem! Mielőtt elkezdené a műveletet, győződjön meg a következőkről:

1. legyen kéznél egy megfelelő méretű edény (kb. 1 liter űrtartalmú);
2. a KPE tisztítására használt tabletta be legyen helyezve az őrölt kávéadagoló nyílásba;
3. a víztartályban megfelelő mennyiségű víz van.



**A MOSÁSI FOLYAMATOT NEM LEHET MEGSZAKÍTANI.
EGY SZEMÉLYNEK JELEN KELL LENNIE A FOLYAMAT SORÁN.**

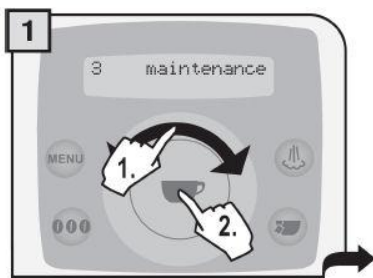

A jóváhagyáshoz nyomja meg a  gombot.



A fent látható módon helyezze be a tablettát. A  gomb megnyomásával indítsa el a folyamatot.



Várja meg míg a folyamat befejeződik.



Lehetőség van a folyamat nyomon követése.



A KPE tisztítása befejeződött.

A KÖZPONTI EGYSÉG (KPE) TISZTÍTÁSA

A KPE-t legalább hetente egyszer, de minimum 40 adagonként meleg víz alatt el kell takarítani.


FIGYELEM! Ne használjon olyan vegyszereket, melyek befolyásolhatják a megfelelő működését. Ne mossa el mosogató gépben.




1 Nyissa ki a szervizajtót és vegye ki a zacskiókat.



2 Nyomja meg a PRESS feliratnál a KPE-t, hogy azt ki tudja emelni a helyéről.

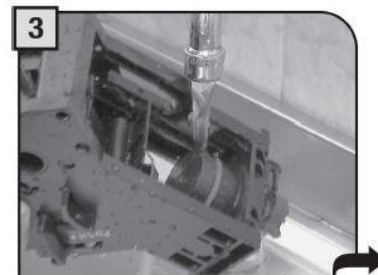

3 Folyóvíz alatt mossa el a KPE-t, különös tekintettel a benne levő két szűrőre.

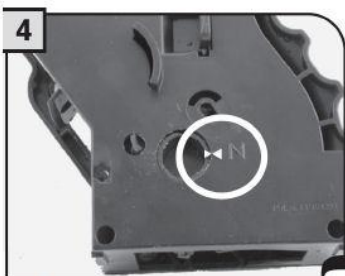


4 Ellenőrizze, hogy a KPE tengelye megfelelő állásban van. A két jelzés egybe esik.



5 Ellenőrizze, hogy az elemek megfelelő állásban vannak. A KPE helyzetjelző kampó felső állásban kell, hogy legyen. Ellenőrizze a helyzetét, egyszerűen nyomja le a „PUSH” feliratnál.



6 A KPE hátsó felén lévő dugattyúemelő idomnak érintkeznie kell a KPE házzal.

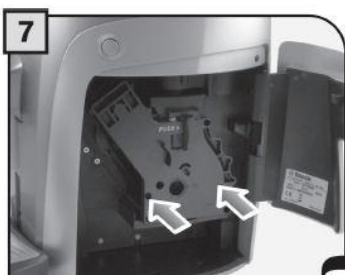

7 Helyezze vissza az elmosott és száraz KPE-t. Ilyenkor NE nyomja le a „PUSH” feliratot.



8 Helyezze vissza a zacskiókat.



9 Csukja vissza a szervizajtót.

SPECIÁLIS FUNKCIÓK

Ezzel a funkcióval a készülék speciális funkcióinak elérésére van lehetőség.

Nyomja meg a **MENU**, válassza a „special funct.” (speciális funkció) menüt és nyomja meg a  gombot,

5 special funct.


Állítsa vissza a készülék alapvető paramétereit.

GYÁRI PARAMÉTEREK VISSZAÁLLÍTÁSA

MENU > special funct. > factory set.

Minden gyári érték visszaállítása ebben a menüben lehetséges. Ez a funkció az alapvető értékek visszaállítására szolgál.

MINDEN EGYEDILEG BEÁLLÍTOTT ÉRTÉK EL FOG VESZNI ÉS NEM LEHET KÉSŐBB ELŐKERESNI. A GYÁRI ÉRTÉKEK VISSZAÁLLÍTÁSA UTÁN A SZÜKSÉGES EGYEDI PARAMÉTEREKET ÚJBÓL BE KELL ÁLLÍTANI.

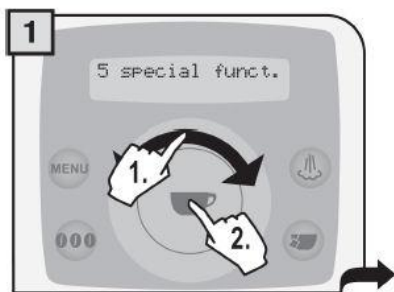

Válassza ki a funkciót és nyomja meg a  gombot.



Nyomja meg a  gombot még egyszer az értékek visszaállításához.



A kijelző látható a visszaállítás visszaigazolása.




Minden érték visszaállítása került. Lépjen ki a menüből.


TECHNIKAI ADATOK

Tápfeszültség	Nézze meg a készülék adattábláját.
Néveleges áramerősség	Nézze meg a készülék adattábláját.
Áramerősség	Nézze meg a készülék adattábláját.
Készülékház anyaga	ABS
Méret (szél. x mag. x mély.)	320x370x400 mm
Súly	9 kg
Hálózati vezeték hossza	1200 mm
Vezérlő panel	Elöl (kijelző 2x24 karakter)
Víztartály	1,7 liter / kiszedhető
Vízpumpa nyomása	15 bar
Kazán	Rozsdamentes acélból
Szemes kávé tartály	250 gr szemes kávé
Örölt kávé minőség	7 – 10,5 gramm
Zaccfiók tartartalma	14 pogácsa
Biztonsági egységek	Kazán biztonsági szelep - dupla biztonsági termosztát

A gyártó fenntartja magának a jogot a készülék és a használati utasítás, előzetes bejelentés nélküli változtatására. Minden a gyártásban és alapkonceptióban bekövetkezett módosítás a technikai fejlődés következtének eredménye. A készülék megfelel a 89/336/EEC jelű rádió-zavarszűrés Európai Unió Előírásnak (476. számú olasz Törvényhozói végzés 1992/04/12).

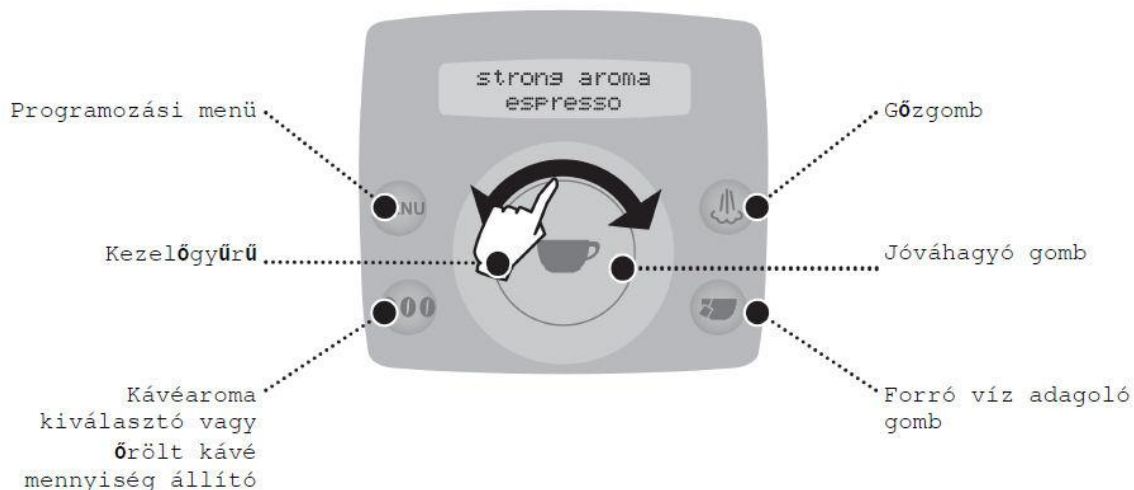

- Nyomja meg a  gombot kétszer, ha két adag kávét szeretne készíteni.
Ezt a műveletet csak az első adag kávé őrlésének befejeztéig lehet megtenni.



- Két adag készítése alkalmával a készülék először két fél adag italt készít, majd leállítja az adagolást, megőrli a következő adag kávét és a következő két fél adag kávéitalt elkészítésével befejezi az italkészítést.

"AROMA" (OPTI-DOSE) AZ ŐRLÉSMENNYISÉG BEÁLLÍTÁSA

A **000** gomb megnyomásával lehetőség van a gyenge, a közepes és az erős kávé közti választásra. A kávé erőssége az őrlésmennyiség állításával változtatható. Ezt a gombot kell használni az őrölt kávé kiválasztására is.

A KÍVÁNT ŐRLÉSMENNYISÉG MEGHATÁROZÁSÁT A KÁVÉITAL KIVÁLASZTÁSA ELŐTT KELL MEGTENNI.

strong aroma
espresso
erős

medium aroma
espresso
közepes

mild aroma
espresso
gyenge

Pre-ground
espresso
őrölt kávé

A kazán felfűtését a készülék automatikusan elvégzi. Amikor a felfűtési folyamat befejeződött, akkor a „open water knob” (teavíz adagoló csap megnyitása) üzenet jelenik meg. Ezt követően folytassa az 5. ábrától.




Helyezzen egy edényt a teavíz adagoló cső alá.



Fordítsa el a teavíz adagoló gombot  állásba.



Amikor megjelenik a következő üzenet, akkor a kazán elérte a megfelelő hőmérsékletet.

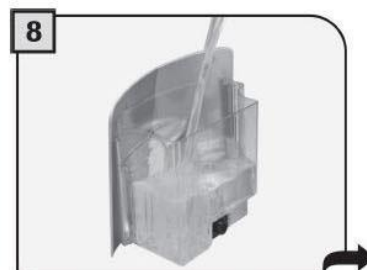

Üritse ki a víztartályt, majd töltsen fel 1 liter vízzel és öntse hozzá a vízkötelenítő folyadékot.



Nyomja meg a  gombot a folyamat elindításához.



A készülék a gőzölő csövön keresztül elkezd adagolni a vízkötelenítő folyadékot. Az adagolás egy előre meghatározott időszakonként történik, annak érdekében, hogy a vízkötelenítő szer a legjobb hatást érje el.



A jobb nyomon követés érdekében a kijelzőn látható a vízkötelenítés folyamatának alakulása.



Vegye ki a víztartályt és öblítse át friss vízzel. A vízkötelenítő szer alapos eltávolítása után töltsen fel a tartályt ismét friss vízzel.

Helyezze be a friss vízzel teli tartályt a készülékbe.



Öblítse át a készülék belső rendszerét a gomb megnyomásával.



A készülék elvégzi az öblítést. A folyamat közben lehet, hogy a készülék kéri a víztartály feltöltését.



Amikor az öblítés befejeződött a következő üzenet jelenik meg a képernyőn.




Fordítsa el az adagoló csap gombját (●) állásba. Ellenőrizze a víztartályban a víz mennyiségét és ha szükséges töltse fel és helyezze be az „Aqua Prima” szűrőt.

Amikor a vízkötelenítés befejeződött, térjen vissza a főmenübe és válassza ki a megfelelő italt.

„AQUA PRIMA” VÍZLÁGYÍTÓ

A felhasznált víz minőségének javítása érdekében használjon „Aqua Prima” vízlágyítót. Használat előtt áztassa vízbe 30 percig. A szűrő beüzemelése után menjen a szűrő beállítási menübe, és ez után a készülék kijelzi, ha ennek cseréje szükségessé válik.

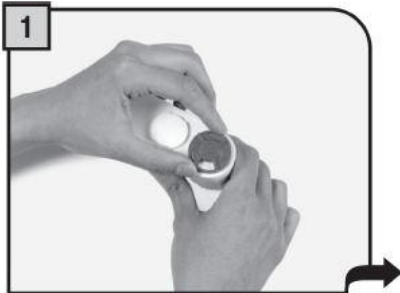

1 Csomagolja ki a lágyítót a csomagolásból, és állítsa be rajta az aktuális hónapot.



2 Helyezze be a lágyítót az üres víztartályba. Úgy fordítva, hogy a lágyítón levő kitüremkedés a víztartály megfelelő fogadó részéhez kerüljön.




3 Töltse fel a víztartályt friss, ivóvízzel. Ezután hagyja a lágyítót 30 percig ázni. Ezután öntse ki a víztartályból a vizet, öblítse ki a víztartályt, majd ismét töltse fel.



4 Helyezzen egy edényt a gőzadagoló cső alá.



5 Nyomja meg a **MENU** gombot.

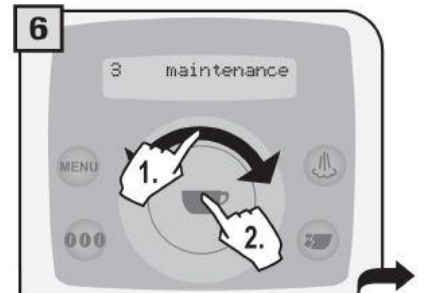

6 Válassza ki a „maintenance” menüt és nyomja meg a  gombot.



7 Nyomja meg a  gombot még egyszer.



8 Válassza az „aktive” beállítást és nyomja meg a  gombot.




9 Fordítsa el a teavíz adagoló gombot  állásba, a vízadagolás elindul.

Amikor a készülék befejezte az adagolást, fordítsa a teavíz adagoló gombot (●) állásba. Nyomja meg a **MENU** gombot annyiszor, hogy az „exit” felírat megjelenjen. Ezután nyomja meg a  gombot. A készülék használatra kész.

„WATER FILTER” (VÍZSZŰRŐ) MENÜ

MENU > maintenance > filter

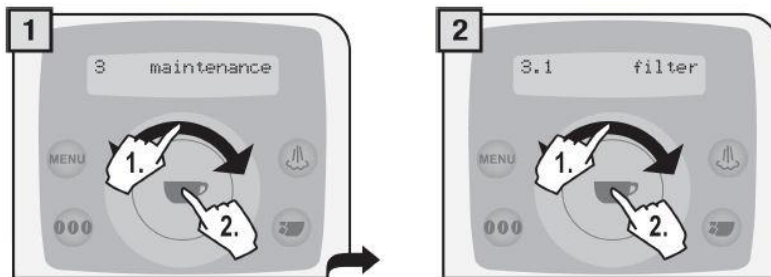


Ebben a menüben lehetőség van:

- a felhasználható vízmennyiség ellenőrzésére mielőtt az Aqua Prima szűrő cseréje esedékes lenne;
- Aqua Prima szűrő cseréjére figyelésének ki/bekapcsolása;
- Szűrő behelyezésére és beüzemelésére.

FENNMARADÓ VÍZMENNYISÉG

MENU > maintenance > filter > liters left

A fennmaradó vízmennyiség, amennyit az Aqua Prima szűrő cseréje előtt adagolni lehet.

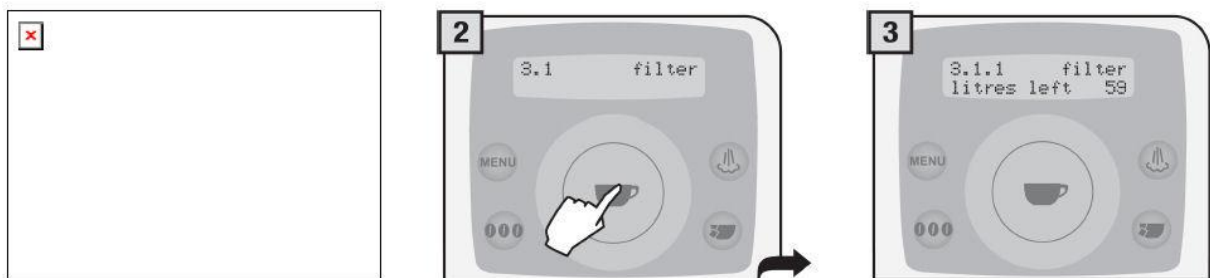

SZŰRŐ FIGYELÉSE

MENU > maintenance > filter > status

Szűrő figyelés ki/bekapcsolása. A készülék figyeli az „Aqua Prima” szűrő cseréjének esedékességét és tájékoztatja a felhasználót. Ezt a funkciót aktiválni kell, amikor a szűrő behelyezésre kerül.



4

Az ujját a gyűrűn mozgatva be tudja állítani:

- on (bekapcsol)
- off (kikapcsol)

Nyomja meg a



gombot a mentéshez.

Ha nem aktiválta a szűrő figyelést a korábbi behelyezések, akkor cserélje az „Aqua Prima” szűrőt a következő esetekben:

1. 60 liter víz adagolása után;
2. 90 nappal a szűrő beüzemelése után
3. 20 napon át a készülék nem volt használva.

SZŰRŐ BEÜZEMELÉSE

MENU > maintenance > filter > activate

Az „Aqua Prima” szűrő beüzemelése; Minden új szűrő használatakor ezeket a lépéseket meg kell tenni.



Helyezzen egy edényt a teavíz adagoló cső alá.



Fordítsa el a teavíz adagoló gombot  állásba.

Amikor a folyamat befejeződik, forgassa el az adagoló gombot (●) állásba és vegye el az edényt. A szűrő be van üzemelve.