

Kedves Vásárló

Ön az új "Schaerer Opal" eszpresszó kávéfőzőgéppel, egy teljesen automatizált, svájci minőségű professzionális gyártó által előállított automatát vásárolt.


A vendéglátóiparban (Schaerer a vendéglátás több területe számára is gyárt kávéautomatákat, mint vendéglők, hotelek és közellátás) szerzett sokéves tapasztalat alapján fejlesztette ki Schaerer ezt az automatát az ingyenc kávéfogyasztók számára. Ha ezt a használati utasítást gondosan áttanulmányozza és megfogadja, akkor Ön és vendégei számára a "Schaerer Opal" sok örömet fog szerezni. A használati utasítást őrizze biztos helyen. Amennyiben további információkra lenne szüksége, vagy problémái támadnának, forduljon bizalommal a helyi szakkereskedéshez. Szívesen lesznek az Ön segítségére.


M. Schaerer AG

Tartalom: Oldal:

Jelmagyarázat, kezelőpanel,
kontrollámpák és magyarázatuk

1.0	Biztonsági előírások
2.0	Általános utalások
3.0	Üzembehelyezés/Az első használat előtt
4.0	Kávékészítés szemeskávéból
5.0	Kávékészítés őrölt kávéból
6.0	Forróvíz készítés
7.0	Gőz készítés
8.0	Programozás
8.1	Vízmenntiség
8.2	Kávémenntiség
8.3	Hőmérséklet
9.0	Speciális programozási funkciók
9.1	Előfőzés
9.2	Öblítőfunkció
9.3	A készletléti funkció beállítása
9.4	Állapot jelzők
9.5	Alapértékek/Gyári beállítások
10.0	Daráló beállítása
11.0	Csésze előmelegítés
12.0	Karbantartás és tisztítás
13.0	Vízkeletelés
14.0	Zavarok, okok és elhárításuk
15.0	Szervíz- és karbantartási munkák
16.0	Tippek és tudnivalók a jó kávéhoz
17.0	Vízkeletelésbe kötés
18.0	Műszaki adatok
19.0	Azonosságai nyilatkozat

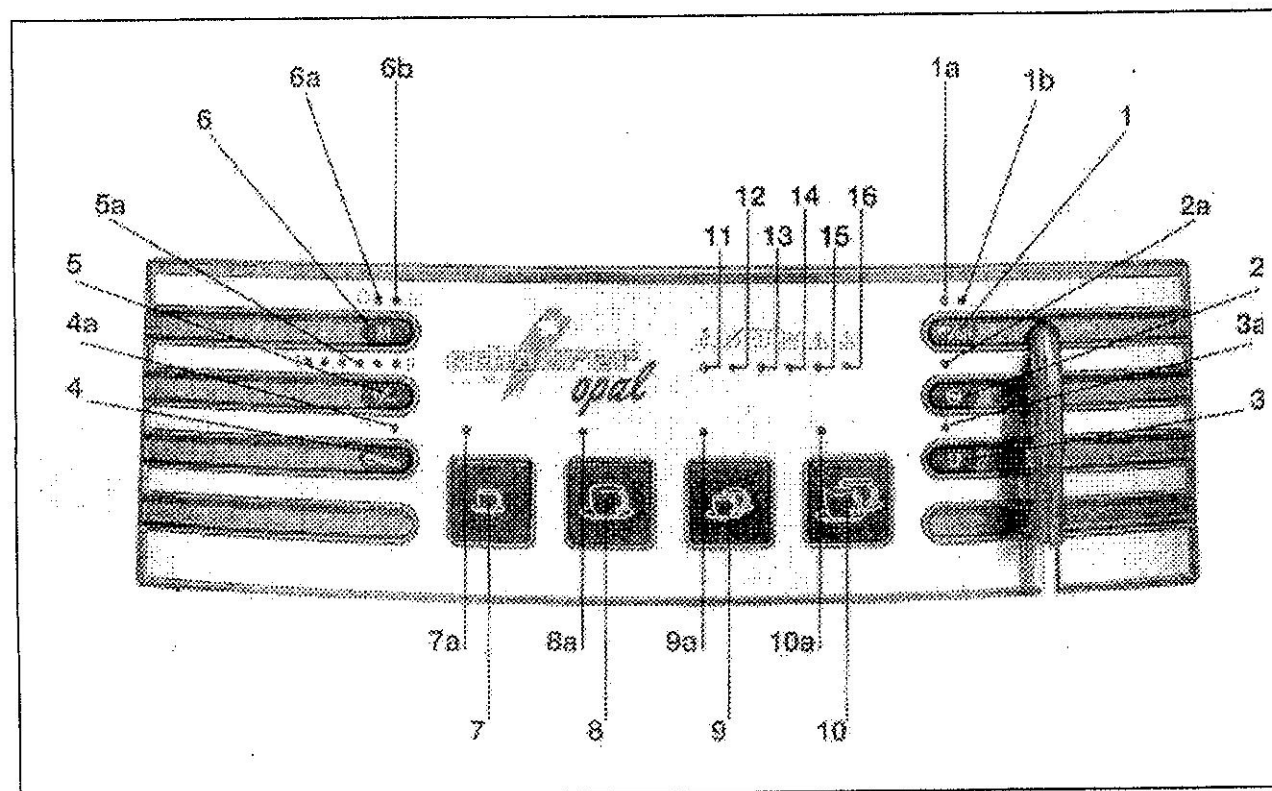

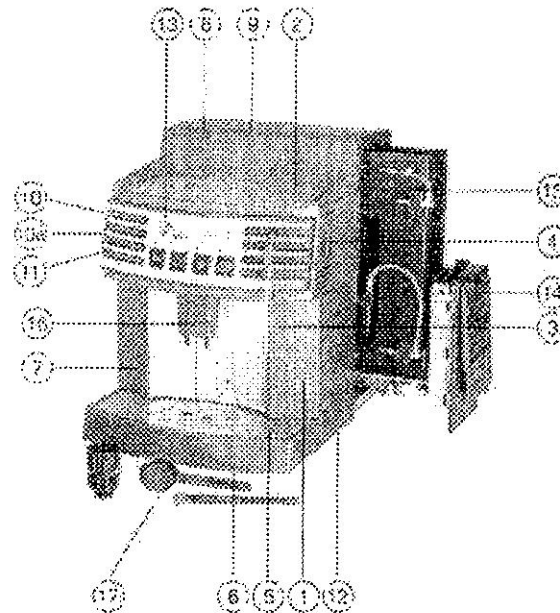

Jelmagyarázat:

- 1 Kivehető víztartály
- 2 Csésze tartó
- 3 Állítható gőz és forróvíz fúvóka
- 4 Forróvíz/ gőz kapcsoló
- 5 Csepptálca rostély
- 6 Kivehető csepptálca szintérezékelővel
- 7 Kivehető zacstartály
- 8 Szemeskávétartály fedővel
- 9 Őrltkávé betöltőnyílás fedővel
- 10 Őrlési finomság(fokozat) beállítás
- 10a Őrlési finomság kijelző
- 11 Hálózati kapcsoló 0-1
- 12 Beépített forgógyűrű
- 13 Kezelőpanel(lap)
- 14 Kétrészes szervízajtó
- 15 Főző egység fiókkal a pormaradéknak
- 16 Levehető és állítható kávékifolyó
- 17 Tartozékok: mérőkanál, multitoöl-beállítófej és tisztítóecset

LED-kijelzők jelentése:

Az 1-6 skála a beprogramozott kávémennyiséget, hőmérsékletet, Stand-By és állapotot jelzi =>5a.

Világít a vízmennyiség beállításakor =>6a.

Világít a kávémennyiség beállításakor =>6b.

Világít a megfelelő hőmérséklet elérésekor =>11.

Villog, ha kevés a víz a tartályban, vagy ha a tartály nincs a helyén —> 12

Világít, amint a szivattyú üresen jár. Ebben az esetben a készüléket légteleníteni szükséges —>12.
(Lásd még a Zavarok 14.4-es pontot.)

Világít, ha elfogyott a kávé. Elalszik, amint a tartályt feltölti kávéval és egy terméket választ. =>13

Villog, ha a kávé tartály fedele nincs a helyén. =>13

Világít, ha a daráló megszorul. =>13+5a

(A hiba elhárítása a 12.3 pontban található, a Daráló tisztítása címszó alatt.)

Világít, ha a zacskó tartály megtelt. Elalszik a tartály ürítése után, annak visszahelyezésekor. =>14

Villog, ha a zacskó tartály nincs a helyén. =>14



Villog, ha a főző egység nincs a helyén, vagy a szervízajtó nincs jól becsukva. =>15



Világít valamelyik programozás kijelző LED-vel együtt, ha egy komoly hiba lépett föl. Ebben az esetben forduljon szakszervízhez. =>15+5a



Villog, amennyiben a szükséges tisztítás 250 adag kávé után megtörténjen. =>2a



Világít a tisztító/öblítő program futása alatt. =>2a



Mutatja a szükséges vízkötelenítést. A vízkötelenítés befejezése után elalszik. =>16



Készenléti kijelző. Pirosan világít, ha a készülék az üzemkapcsolóval ki lett kapcsolva. Készenléti módban kevés áramot fogyaszt a készülék. =>1b



1.0 Biztonsági előírások

A gyermekek nem ismerik föl a veszélyt, amelyek az elektromos készülékek használata közben előállnak; ezért ne hagyjuk a gyerekeket elektromos készülékek közelében felügyelet nélkül.

A készülék beüzemelése, csak a használati utasítás áttanulmányozása után történjen.

Sérült csatlakozóval soha ne üzemljük be a gépet. Hosszabbító alkalmazása esetén, annak állapotának is megfelelőnek kell lennie, ügyelni kell az elhelyezésre, hogy ne lehessen benne elakadni. Gyermekeket és a háziállatokat tartsuk távol tőle.

Üzemzavar esetén a készüléket, csak az arra feljogosított szervíz nyithatja ki és javíthatja. Ez hibás csatlakozókábelre is vonatkozik.

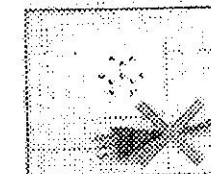
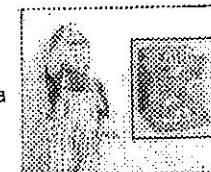


A készüléket ne mártsuk vízbe és ne kezeljük vizes kézzel.

A készüléket ne hagyjuk felügyelet nélkül bekapcsolva. Biztonsági és energiatakarékossági okokból ajánlatos a készüléket éjszakára és huzamosabb távollét esetén a hálózati kapcsolóval (1-0) kikapcsolni. Rövidebb távollét esetében elegendő az üzempcsolóval "on/off" készenléti módba kapcsolni.

A készüléket csak védőföldeléssel ellátott aljzatba csatlakoztassuk. Az Ön biztonsága érdekében egy FI biztonsági adapter használatát javasoljuk (elektromos szakboltokban beszerezhető).

A készülék egy stabil és vízszintes helyen legyen felállítva. Forró, vagy meleg felületre ne helyezzük. Felállítási helyként gyerekek és háziállatok számára hozzáférhetetlen helyet válasszunk.


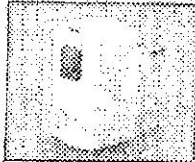
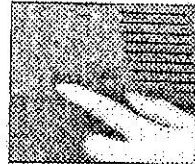


Legyünk óvatosak a gőzfúvóka megérintésénél mert használata esetén forró lesz (ÉGÉSI SÉRÜLÉSEK!).

Kézi tisztítás esetén a hálózati csatlakozót mindig húzzuk ki. Ügyeljünk arra, hogy a csatlakozó sose kerüljön a gép forró részeivel érintkezésbe.


A készüléket sose tegyük ki az időjárás viszontagságainak, mint hó, eső, fagy stb.

A kicsomagolásnál kérjük ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék típuscímkéjén feltüntetett értékkel.

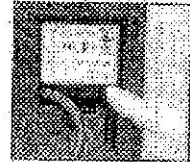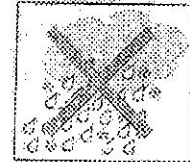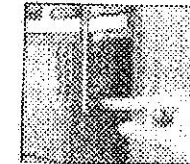


2.0 Általános utalások

A készüléket ne helyezze üzembe víz nélkül.

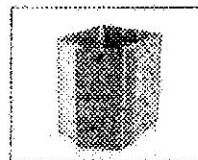


A készüléket kávé, forróvíz, gőz készítésére tervezték, ettől eltérő dolgokra való alkalmazása TILOS, és a garancia megszűnését vonja maga után.

Az eredeti csomagolás, azért hogy a készülék postai úton is szállítható legyen megfelelő szilárdságúnak készült. **Ezért, kérjük őrizze meg a csomagolást egy esetleges visszaküldés esetére.**

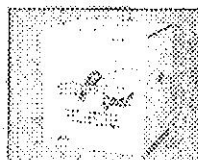


A készüléket óvja a fagytól, ezért télen ne hagyja az autóban, mert esetleg fagykárok léphetnek föl.

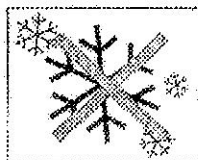


3.0 Üzembehelyezés az első használat előtt

3.1 A víztartályt hidegvízzel kell feltölteni (max. 2.4 l), és pontosan visszatenni a helyére, hogy a hátoldalon található szelep kinyisson.

Figyelem! A feltöltéshez kizárólag friss hideg vizet használjon, sohasé ásványvizet, tejet vagy más folyadékot.

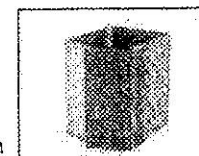

3.2 A csatlakozókábelt a készülék hátuljából a megfelelő hosszúságban húzza ki (a maradék a speciálisan kiképzett kábeltokban maradhat) és csatlakoztassa egy földelt aljzatba. A kábeltokra helyezze vissza a fedőt.

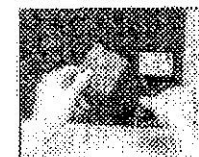

3.3 Bizonyosodjon meg róla, hogy a forróvíz/gőz forgatógomb a gőz állásban álljon, hogy bekapcsoláskor az automatikus légtelenítés megtörténhessen.







3.4 A hálózati kapcsolót (0-I) bekapcsolni. A készülék áram alatt van, de még csak készenléti módban.

3.5 Most az üzempkapcsolót ^{on}/_{off} megnyomni. A megfelelő kijelző (1a) világít és a készülék a fűtés állapotban van. Ezzel egyidőben a szivattyú feltölti a rendszert vízzel és ezáltal a készüléket légteleníti is.


3.6 Amint a légtelenítés befejeződött (a szivattyú leáll) a forróvíz/gőz forgatógombot a zárt állásba kell forgatni. Fontos: Az automatikus légtelenítés csak akkor történik meg, ha a forróvíz/gőz forgatógomb gőz állásban van. Amennyiben nincs ott, a forgatógombot feltétlenül a gőz állásba forgatni.

3.7 A kávé tartályt szemeskávával feltölteni. (A max. töltőtömeg 320 g) A tartályt gondosan lezárni. Fontos: Ha a 13 kijelző világ, akkor a fedél nincs megfelelően a helyén és a készülék nem fog kávé kiadni.

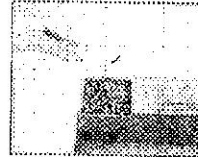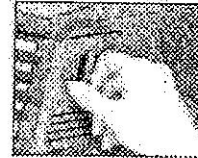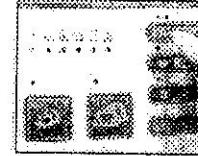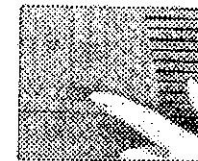



3.8 Üzemkész állapot. Csak, ha a hőmérséklet kijelző 11 világít üzemkész a készülék.

Fontos: A készülék üzembehelyezésekor automatikusan átöblíti a főzőegységet. Ez az öblítés mindig végbemegy, ha a készülék hideg állapotból lesz bekapcsolva. Az öblítés alatt (felismerhető a piros (2a) kijelzőről) a készülék nem ad ki kávé.

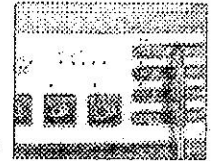

3.9 Most a hosszúkávégomb (8-as) megnyomásával az első kávé kifolyik. Mindenesetre ez az első kávé az üzembehelyezés után még nem élvezhető, mivel az őrlőmű csatornája még nem teleítődött kávéval. Kérjük, csak a következő adagokat kóstolja meg.

Fontos: Víz nélkül sose helyezze üzembe a készüléket. Higiéniai okokból ajánlatos hosszabb megszakítás után, pl. szabadság után, a készüléket a használat előtt a forróvíz/gőzfúvókán keresztül átöblíteni. Ehhez egy nagyobb edényt a fúvóka alá állítani és a forgatógombot a forróvíz állásba fordítani. Kb. 2dl víz kifolyása után el lehet zárni.

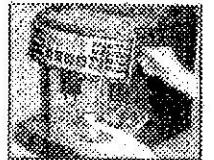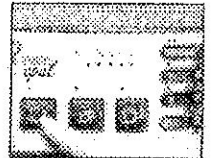



Ez a művelet akkor is szükséges, ha véletlenül a víztartály nem lett rendesen a helyére téve és a kijelző 12 világít.

4.0 Kávé szemeskávéból

Feltételezzük, hogy a készülék már a 3.0 Üzembehelyezés pontnak megfelelően üzemkész a víztartály és a kávé tartály megtöltve a hőmérséklet kijelző 11 pedig zölden világít.

4.1 Üzemkész készülék esetén állítson 1 vagy 2 csészt a kávé kifolyó alá és nyomja meg a megfelelő gombot (7,8,9,10). A SCHAERER OPAL –t egy automatikus előfőző funkcióval látták el. A kávépor először nedvesítve lesz a kiadás rövid időre megáll, majd ezután következik a tényleges főzés.

Fontos: Önnek mindenkor lehetőségében áll a kávé kiadását az előzőleg kiválasztott gomb újbóli rövid megnyomásával megszakítani. A SCHAERER OPAL-nál nagy csészéket, vagy nagyobb poharakat is használhat. Egyszerűen, a kávé kifolyót hátra kell tolni. (Ne feledje el, a használat után újra visszatolni a helyére.)

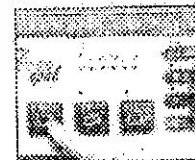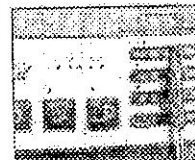


5.0 Kávé őrölt kávéból (2. kávéfajta)

Az őrölt kávé betöltőnyílás fedelét távolítsa el és max. 1 vagy 2 mérőkanálnyiit adagoljon 1 vagy 2 csésze kávéhoz elegendő mennyiséget (csak a tartozékként szállított mérőkanalat használja).



5.1 Most nyomja meg az őrölt kávé előválasztó nyomógombot (4) (a piros kijelző (4a) világít).

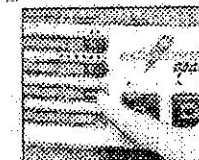

5.2 Miután az 1 vagy 2 csészt a kávé kifolyó alá állított, nyomja meg a kívánt termék választógombját. Ezzel a kávékiadás folyamata megindul.



Megjegyzés: Ha az őrölt kávé előválasztó gomb megnyomása után 2 percig nem választ terméket, akkor elalszik az őrölt kávé piros kijelzője. Ilyen esetben újra meg kell nyomni az előválasztó gombot és a kívánt terméket kiválasztani.

Fontos: Ne használjon instant kávé. Ne tegyen egyszerre 1 vagy 2 mérőkanálnyi kávéval többet a töltőnyílásba; a betöltőnyílás nem használható tartályként és a betöltött órleményt azonnal föl kell használni.





6.0 Forróvíz kiadás

Teához, erőleveshez és hasonlókhöz. Feltételezzük, hogy a készülék a 3.0 pontban (Üzembehelyezés) leírtaknak megfelelően üzemkés és a víztartály megtöltve és a hőmérséklet kijelző 11 zölden világít.

6.1 A poharat vagy a csészét állítsa közvetlenül a forróvíz/gőz fúvóka alá és a forgatógombot állítsa a forróvíz jelre. Ezzel a forróvíz kiadásának folyamata megindul.

6.2 Az elegendő vízmennyiség kifolyása után a forgatógombot forgassa zárt állásba

Megjegyzés: Kérjük, a forgatógombot a középállásnál ne forgassa tovább, mert különben a gőz kiadás helyzetbe kerül.

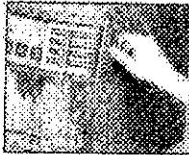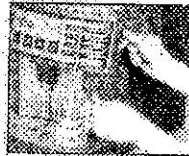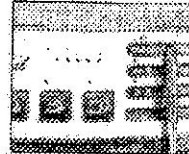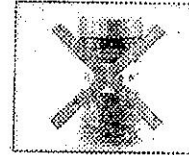

7.0 Gőz kiadás




Tej, cappuccino és más folyadékok melegítésére használható. Feltéve, hogy a készülék már a 3.0 pontnak megfelelően üzemkés és a víztartály megtöltve a hőmérséklet kijelző 11 pedig zölden világít.

Megjegyzés: A SCHAERER OPAL-ból a kávékiadással egyidőben is engedhető gőz. Ez a különálló gőz fűtésrendszernek köszönhető.*

** Csak a 230 voltos modelleknek. Más feszültségek esetében a technikai funkciók eltérhetnek.*

7.1 A forgatógombot forgassa lassan a gőz jelre és a kondenzvizet engedje a cseptálcába. Ezután mártsa a fúvókát a felmelegítendő folyadékba. A forgatógombot lassan nyissa tovább és a folyadékot köröző mozgással alulról fölfelé fölmelegítse át.

7.2 Ha már nem kell több gőz a forgatógombot lassan zárjuk és a fúvókát állítsuk ismét alaphelyzetbe, a rostély fölé.

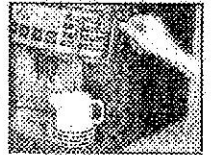
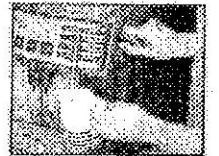
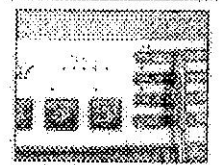


Megjegyzés: Tanácsos a gőzvétele után azonnal megtisztítani a fűvókát és kb. 1/2dl vizet kiengedni. Ezzel a módszerrel a fűvóka egy esetleges eltömődését akadályozhatjuk meg.

Fontos: A fűvóka a forróvíz vagy gőz kiadásakor nagyon felmelegedhet. Ezért kerülje a megérintését, különben akár égési sérülést is szenvedhet.

7.3 Gőz kiadás, speciális cappuccino fűvókával

Ez a speciális fűvóka előnyösen használható. Egyszerűen alulról a gőzcsőre húzni és a 7.1 pont szerint eljárni. Köszönhetően a speciális fűvókának, az ital rövid időn belül fölmelegszik. Ideális cappuccino-hoz. Tisztítás céljából a külső rész levehető.

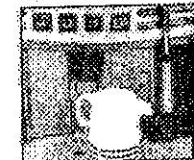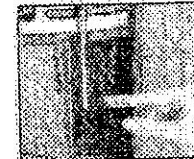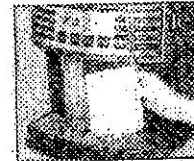

8.0 Programozás

A SCHAERER OPAL-t, a gyárban az ideális értékekre beállítják. De Önnek lehetősége van arra, hogy az ízlésének megfelelő értékeket állítson be.

8.1 A vízmennyiség programozása a 3,7,8,9,10-es termékválasztó gombok esetében.

A lépések:




a) A programozás gombot 6 egyszer megnyomni.

A 6a kijelző világít.

b) Egy vagy két csészét a kávékifolyó alá helyezni és a kívánt terméket kiválasztani (3,7,8,9,10).

c) Ha a kívánt mennyiség a csészében van, újra nyomja meg a programozás nyomógombot 6.

Ezzel az adott termék új vízmennyisége a következő programozásig tárolva lesz.

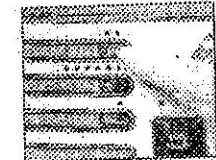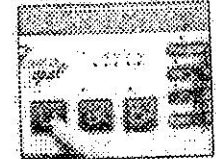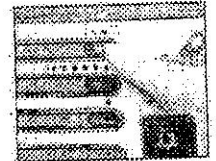

8.2 A kávé mennyiség programozása a 3,7,8,9,10-es termékválasztó gombok esetében. A kávé erőssége az őrlési mennyiségétől is függ, azt pedig a darálási idő határozza meg. Mindegyik termékválasztó gombra szabadon állíthat be kávé mennyiséget.


A lépések:

a) A programozás gombot 6 kétszer megnyomni. A 6b kijelző világít.

b) A kívánt terméket kiválasztani (3,7,8,9,10).

c) Most a beállított mennyiség az 1-6 LED-skálán (programozás kijelző) meg fog jelenni.

Kijelző	Őrlési mennyiség:	Őrlési mennyiség:
	Szimpla adag	Dupla/kancsó
1 (min.)	kb. 6 gramm	kb. 9 gramm
6 (max.)	kb. 12 gramm	kb. 16 gramm

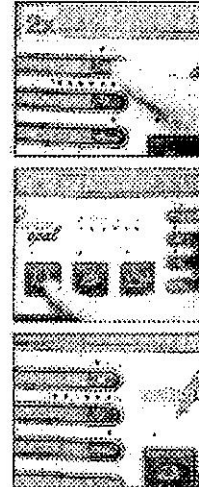

d) Az őrlési mennyiséget a +/- gombbal tetszés szerint beállíthatja.


e) Az új mennyiséget a programozás gombbal 6 tárolhatja el.

Az új őrlési mennyiség ezzel egy újabb beállításig tárolva tárolva van.

8.3 A hőmérséklet programozása (beállítás 1-6)

Az Ön készüléke egy középértékre van beállítva. Amennyiben meg kívánja változtatni a hőmérsékletet a következőképpen járjon el:


a) A programozás gombot 6 háromszor nyomja meg. A LED-skálán meg fog jelenni a beállított érték.

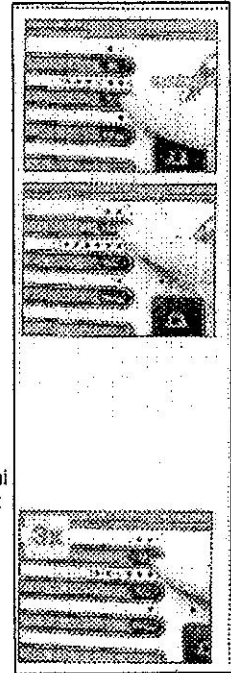

b) Most a kívánt hőmérsékletet a mennyiség gombbal +/- lehet változtatni, ahol a 6 a maximális hőmérsékletet az 1 pedig a minimális hőmérsékletet jelenti.

c) A programozás gomb 6 újbóli megnyomásával az új hőmérséklet értékét tárolja el.

Az új hőmérséklet értéke ezzel egy újabb beállításig tárolva tárolva van.

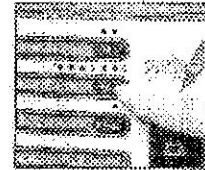

9.0 Speciális programozási funkciók

9.1 Előfőzési funkció


A gyári beállítás szerint az előfőzési funkció minden terméknél működik a kávé minél jobb kihasználásáért. Önnek lehetőségében áll ezt a működési módot kikapcsolni, mindegyik termék vonatkozásában.

a) A készüléket készenléti módba kapcsolni. Az 1b kijelző pirosan világít.



b) A kívánt termék gombját (3,7,8,9,10) megnyomni és nyomva tartani, majd a készüléket az üzempcsolóval (on/off) bekapcsolni.

Az előfőzési mód újbóli bekapcsolásához ismételje meg a folyamatot.

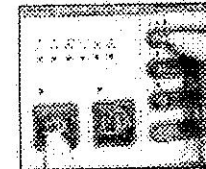

9.2 Öblítőfunkció

A hideg készülék bekapcsolásakor egy öblítés automatikusan végbemegy.

9.3 A készenléti idő beállítása


A készülék, ha 5 órán keresztül nem használják készenléti módba kapcsol (az 1b kijelző világít). A kikapcsolási időt az Ön igényeinek megfelelően lehet beállítani, vagy akár kikapcsolni.

a) A készüléket kapcsolja készenléti módba. Az 1b kijelző pirosan világít.

b) A programozás gombot 6 és az örlött kávégombot 4 nyomja meg és tartsa nyomva, majd a készüléket egyidejűleg az üzempcsolóval on/off kapcsolja be.

c) A beállított idő a LED-skálán megjelenik és a mennyiség gombbal +/- változtatható.

1=1h, 2=2h, 3=3h, 4=4h, 5=5h, 6=a készenléti mód kikapcsolása.

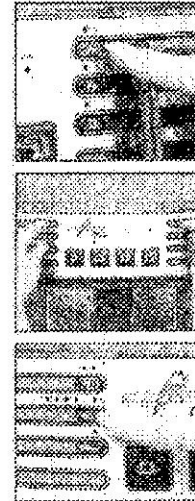

d) A programozás gomb 6 megnyomásával az új érték eltárolása.


Ezzel az új kikapcsolási idő egy újabb beállításig tárolva lett.

Megjegyzés: Biztonsági és energiatakarékossági szempontok miatt ajánlatos a készüléket éjszakára, vagy hosszabb távollét esetén a hálózati kapcsolóval kikapcsolni. Rövid távollét esetén a készülék az üzempcsolóval on/off is készenléti módba kapcsolható.

9.4 Állapot kijelzés

Készenléti módban a programozás gomb 6 megnyomásával a következő beállított funkciók állapotáról kapható információ:

- ① Termékválasztó gombok kijelzői világítanak = az előfűzés bekapcsolva
- ② A tisztítás/öblítés kijelző világít = az öblítés bekapcsolva.
- ③ A LED-sáv mutatja a beállított kikapcsolási időt, aminek lejártával a készülék készenléti módba kapcsol.

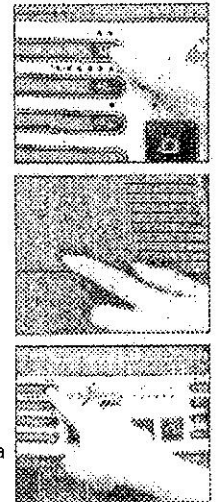

9.5 Gyári beállítások

A készülék, a gyártó részéről átlag értékekre lett programozva, amelyek a optimális működést biztosítják. Amennyiben Ön ezeket az értékeket átállította, szükség esetén az eredeti állapot visszaállítható


a) A készüléket készenléti módba kapcsolni. Az 1b kijelző pirosan világít.

b) Programozás gombot 6 és az eszpresszó termékválasztó gombot 7 nyomja meg, és tartsa nyomva egyidejűleg a készüléket az üzemkapcsolóval on/off kapcsolja be.

Így, újra az eredeti gyári beállítások az érvényesek.

10.0 Az őrlőmű beállítása

Az őrlőművet a gyárban egy optimális értékre állítják be, amely a legtöbb kávéfajta esetében megfelelő. Önnek azonban lehetősége van az egyéni ízlése szerinti beállításra.

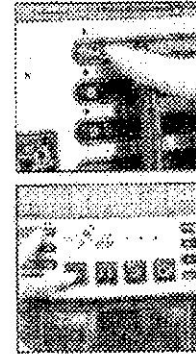



A multitool beállítófej segítségével állítsa be a kívánt őrlési finomságot. A kijelző mezőn látható a beállított érték:

Őrlési finomság 1 = finom / az óramutató járásával megegyezően forgatni

Őrlési finomság 6 = durva / az óramutató járásával ellentétesen forgatni

A gyári beállítás 3-4, ami egy közepes finomságnak felel meg!


Figyelem! Az őrlési finomságot, csak működő őrlőművön szabad állítani.

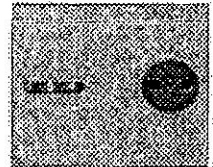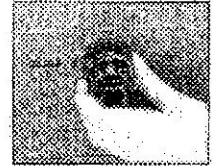


11.0 Csésze előmelegítés

Egy jó kávéhoz a kávékeverék és a víz minősége mellett a megfelelő hőmérséklet is nagyon fontos.

11.1 Állítsa a csészetárolóra a használni kívánt csészéket, hogy felmelegedjenek (közvetett hűtés a fűtő rendszerek melegétől).

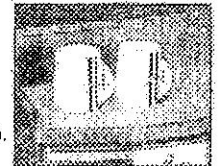

11.2 A csészék gyors felmelegítéséhez , az üzemi készülőn, a forróvízzel való kiöblítést tanácsoljuk.

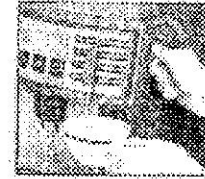

12.0 Tisztítás és ápolás

Egy mindig tisztántartott SCHAEERER OPAL, jó minőségű kávéval fogja Önt megörvendeztetni.

Ezenkívül az állandó ápolás és tisztítás előnyösen hat a készülék élettartamára. A készülék rendelkezik egy automatikus öblítő programmal és egy rögzített tisztító programmal. Együtt, a főzőegység kézi tisztításának lehetőségével, biztosíthatja Ön a készülék megfelelő tisztaságát.

Megjegyzés: Hosszabb távollét esetén (szabadság stb.) a készülék kikapcsolása előtt az öblítő programot tanácsos lefuttatni.

12.1 Napi és heti ápolás


Rendszeresen a víztartályt (1), a csepptálcát (6), a rostélyt (5), és a zacctartályt (7) kell tisztítani. Ehhez forróvizet és szükség esetén karcmentes tisztítószerrel használjon.

Ne tisztítsa mosogatógéppel



12.2 Kávékifolyó tisztítása

A kifolyó a tisztítás céljából levehető. Ez szintén forróvízzel esetleg karcmentes tisztítószerrel tisztítható. Átlagos használat esetében a havi tisztítás ajánlott.

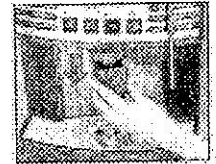

12.3 Az őrlőmű tisztítása

Az őrlőmű öntisztító. Elegendő alkalmanként, az ecsettel a visszamaradt nagyobb darabokat a tartályból eltávolítani. **Semmi esetre sem vízzel tisztítani, mert az károsítja az őrlőpofákat.**

A legválogatottabb kávénál is előfordulhat, hogy kis kődarabok találhatók a kávészemek közt. **A károk elkerülése érdekében az őrlőmű elektronikus kövédelemmel van ellátva, amely megakadályozza a károsodást.** Ha egy kő beszorulna, az őrlőmű leáll és a zavaró! Önt, a kijelző 13+1 tájékoztatja.

A tisztítása a következőképpen történik:

1. Húzza ki a csatlakozót az aljzatból.



2. Távolítsa el a maradék kávét a tartályból.

3. A multitool beállítófejjel lazítsa föl az őrlőpofákat, a négyszögűnél fogva az óramutató járásával megegyező irányba forgatva az őrlőpofákat, amíg a beszorult kővet ki nem lehet venni.

A porszívó használata előnyös, mivel a segítségével könnyebben kitisztítható az őrlőmő.

12.4 A főzőegység tisztítása

a) **A főző öblítése.** Ez a készülék bekapcsolásakor automatikusan megtörténik. De Önnek ezenkívül lehetősége van arra is, hogy bármikor a 2 gomb megnyomásával öblítse/tisztítsa a főzőt. Az öblítés kb. 1 percig tart és a 2a kijelző világlitása jelzi a folyamatot. Amint a kijelző elalszik, a készülék kész a kávé kiadásra.

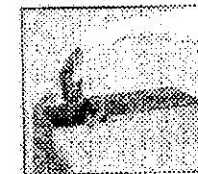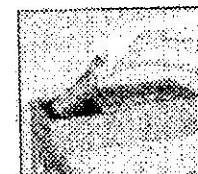



b) A főző kézi tisztítása.

Legalább egy vagy két havonta, de legkésőbb a tisztítás kijelző 2a villogásakor (250 adag kávé kiadása után villog) kell tisztítani a következők szerint:


1. A készüléket az üzempcsolóval on/off kapcsolja készenléti módba.

2. Az oldalsó szervízajtó (14) kinyitása után, a főzőt a fogantyú megnyomásával (Press felirattal jelezve) teljesen húzza ki.

3. A főzőt hátrafelé húzva emelje ki.

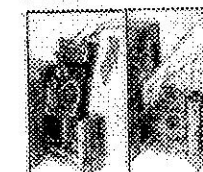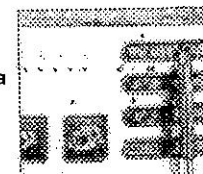

- 4 Most a kávépor gyűjtő a tisztítás céljából kivethető. Ezután tekerje a multitooi beállítófejjel a főző tetején található menetet jobbra, ütközésig. A két szűrő ezzel szabaddá vált. Ecsettel tisztítsa meg a maradékoktól a főzőt, vagy öblítse le meleg vízzel és végül szárítsa meg tökéletesen.

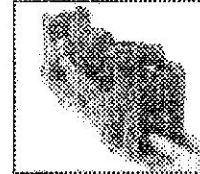


5. Ha szerviztérben még kávémaradványok lennének azt a legjobb egy porszívó segítségével eltávolítani.




Megjegyzés: Ha a főző nem menne vissza pontosan a helyére, akkor valószínűleg tisztítás közben elállítódott, ilyenkor a menetet kell megfelelő helyzetbe állítani. Ezt a multitooi-beállítófej segítségével teheti meg.




6. Sikeres tisztítás után a kávépor gyűjtőt helyezze vissza, a főzőegységet állítsa normál pozícióba és illessze a helyére, majd zárja az ajtót.

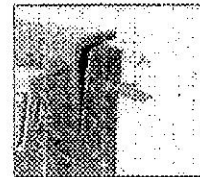

Fontos: Ha a készülék újbóli bekapcsolásakor a 15 kijelző villog, akkor a főző nem került pontosan a helyére, vagy az ajtó nem záródott be rendesen.

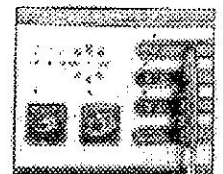

12.5 Tisztító program (a 2a kijelző villog)
250 adag kávé kiadása után a 2a kijelző villogással jelzi a szükséges tisztítást. Annak ellenére, hogy a készülék ad kávét, tanácsos a tisztítást minél előbb elvégezni.

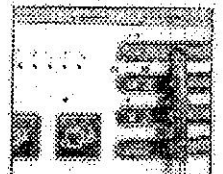


Első lépésként a 12.4b pontban leírtak szerint a főzőt kell megtisztítani.

Mielőtt elindítaná a tisztító programot, töltsse föl vízzel a víztartályt. Állítson egy nagyobb edényt a kávékifolyó alá, amely el is távolítható, vagy visszatolható a tisztítás folyamata alatt.



A következőképpen járjon el:

1. A tisztító tableta mindkét felét (sárga és fehér) dobja az örlött kávé betöltő nyílásába.

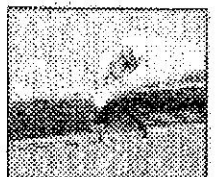

2. Most nyomja meg a tisztító gombot 2 legalább 4 másodpercig, amíg a tisztító program elindul.



A tisztító program automatikusan végrehajtódik, amit a 2a kijelző is jelez.

Kérjük, a tisztítás folyamatát NE szakítsa meg!

A sikeres tisztítás után, ami kb. 5 percig tart, a készülék kész a kávé kiadásra. A program végét a 2a kijelző elalvása jelzi.

Fontos: Amennyiben a tisztítás folyamata alatt elfogyna a víz, (villog a vízhiány 12 kijelző) töltse fel a víztartályt, hogy a folyamat befejeződhessen.



Semmi esetre se kapcsolja ki a készüléket a tisztítás folyamata alatt!

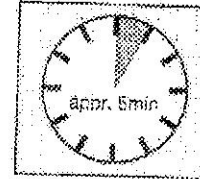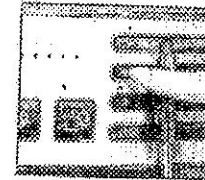

13.0 Vízkötelenítés (kijelző 16 villog)
Legkésőbb 1325 adag kávé kiadása után villogni fog a 16 kijelző, jelezve a szükséges vízkötelenítést. Annak ellenére, hogy a készülék továbbra is ad kávé, ajánlatos a vízkötelenítést minél előbb elvégezni.


Megjegyzés: A vízkötelenítés alapvetően mindig szükséges, még vízszűrő használata esetében is. Ha a használt víz kemény, akkor a vízkötelenítés előbb is elvégezhető.

A SCHEARER OPAL egy automatikus vízkötelenítő programot tartalmaz, amely lényegesen megkönnyíti a vízkötelenítést. A vízkötelenítő program kb. 40 percig tart.

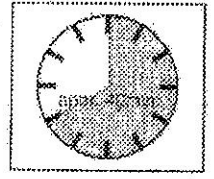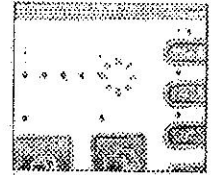

FIGYELEM:

Ha a SCHAERER OPAL a vízvezetékhez van kötve, akkor a vízkötelenítés, csak az illetékes technikai szolgálattal való megegyezéssel, vagy a megfelelő rendelkezések szerint történhet.

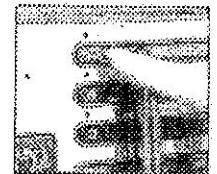

Az alábbiak szerint járjon el:

1. A készüléket kapcsolja az üzemkapcsolóval on/off készenléti módba.

2. Vegye ki a zacstartályt



3. Öntsön vízkötelenítő szert a víztartályba 1:2 arányban (0,75 l vízkötelenítő és 1,5 l víz).

4. Állítson egy nagyobb edényt a gőzfűvók alá és forgassa a kapcsolót gőz állásba!

Először engedje le a maradék gőzt, majd hagyja a kapcsolót ebben az állásban.

5. Most nyomja meg a tisztítás 2 gombot legalább 5 másodpercig, amíg a vízkötelenítő program elindul. A program automatikusan végrehajtódik. A vízkötelenítés folyamatát SOHA NE szakítsa meg!


A program futása alatt a 2a kijelző világít.

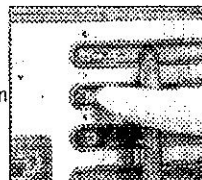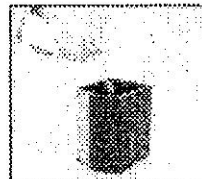

6. Amikor a 2a kijelző és a 12 kijelző együttesen villognak, akkor öblítse ki alaposan a víztartályt, töltsé föl friss vízzel és helyezze vissza.

7. Nyomja meg újra a tisztítás 2 gombot. Ekkor az egész rendszer tiszta vízzel át lesz öblítve. Miután a 2a kijelző és a vízkötelenítés 16 kijelző elaludtak, zárja el a forróvíz/gőz forgókapcsolót és tegye vissza a helyére a zacstartályt. Ezzel a készülék vízkötelenítve és a bekapcsolás után kész a kávéfőzésre.

Fontos: A rendszeres vízkötelenítés védi az Ön készülékét a drága javításoktól. Azok a károk, amelyek a szükséges vízkötelenítés elmaradására, hibás kezelésre és ennek a használati utasításnak a figyelmen kívül hagyására vezethető vissza, nem esik a garancia hatálya alá. Kiváltképpen a vízkötelenítéshez semmi esetre se használjon ecetet; ez károsítaná a készüléket.

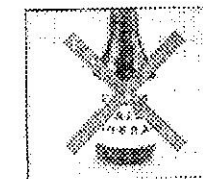

8. A készülék nem reagál a gombnyomásokra, annak ellenére hogy be van kapcsolva.
- Az első bekapcsoláskor a készülék még nem érte el a megfelelő hőfokot.
 - Az automatikus öblítőprogram még nem fejeződött be, a 2a kijelző világít.
 - Egy kijelző világít, a jelmagyarázatnak megfelelően a zavart megszüntetni.
- Ha ezen pontok alapján a hiba mégsem oldódna meg, akkor kérjük forduljon a megfelelő szakszervízhez.

15.0 Szerviz és karbantartási munkák.
A készülék tökéletes működésének feltétele a rendszeres tisztítás és vízkötelenítés az ajánlásainknak megfelelően. A lelkiismeretes karbantartás ellenére is hosszabb intenzív használat során a természetes elhasználódás fellép.

16.0 Tippek és tudnivalók a kávéhoz.
A kávé minősége nem csak a készüléktől, hanem a víztől, kávéfajtától, az őrleéstől, és a hőmérséklettől, stb. függ. Különösen a következő tippeket vegye figyelembe:

- Használjon mindig friss és erősebb pörkölésű kávé.
- A friss kávé legjobb hűvös helyen

tárolni, de fagyasztani is lehet és közvetlenül a hűtött állapotból felhasználni.

- Ha a kávé túl gyorsan, vagy túl lassan folyik ki akkor legtöbbször nem megfelelő az őrlési finomság beállítása.

A kávé túl gyorsan folyik: az őrlési finomságot egy kisebb számra állítani, például 2-es pozíció.

A kávé túl lassan folyik: az őrlési finomságot egy nagyobb számra állítani, például 5-ös pozíció.

Az ajánlott beállítás: a gyári beállítás 3-4

Fontos: Az őrlési finomságot csak működő őrőlmű mellett szabad állítani.

- Előmelegített csészében a kávénak jobb az aromája. Lásd 11.0. fejezetet.

14.0 Zavarok és lehetséges okok

Mielőtt szerelőt hívna a géphez, kérjük olvassa el figyelmesen a következő pontokat. Sokszor ezzel is megoldódnak a problémák, így sok bosszúságtól és utánjárástól kímélheti meg magát.

1. Az üzempcsoló nem kapcsol be:
 - A hálózati kapcsoló(aldalt) nincs bekapcsolva.
 - A készülék nincs megfelelően csatlakoztatva.
 - Ellenőrizi a biztosítékot.
2. A 15 kijelző villog.
 - A főző nincs a helyén, vagy az ajtó nincs jól becsukva. Ellenőrizze őket.

Ha a kijelző 15 együtt világít egy leddel a programozás kijelzőn.

 - Egy olyan hiba lépett fel, amelyet csak képzett szerelő javíthat.
3. A kijelzők világítanak/villognak.
 - Kérjük a lemagyarázatnál utánanézni.
4. A szivattyú hangosan jár, és vagy a 12 kijelző világít.
 - A víztartály nincs rendesen a helyén(levégős a rendszer). A víztartályt a helyére tenni és légteleníteni a készüléket. A forróvíz/gőz forgató gombot forróvíz állásba forgatni, amíg víz

nem folyik, azután elzárni- és a kijelző egy termékválasztó gomb megnyomásával elalszik.
Megjegyzés: Az normális üzemmód ha a szivattyú időnként önmagától beindul, ilyenkor tölti fel újra vízzel a rendszert.

5. A kávénak nincs krémje:
 - Alkalmatlan kávékeverék, vagy a kávé már nem friss.
 - Az őrlési mennyiséget túl kicsire van állította.
 - A csészék túl hidegek (előmelegíteni).
 - Az készülék nem érte el az üzemi hőmérsékletét.
6. Forróvíz/gőzfűvőka eldugult.
 - A fűvőka kilépőnyílása eldugult. Vékony tűvel kitisztítani.
7. A főzőt nem lehet kihúzni, vagy visszatolni.
 - A főző nincs alapállásban. A szervizajtot kinyitni, és a multi-tool-egységgel beállítani, mivel valószínűleg elállítottott.