15

MAGYAR

Lirika

Type SUP041EU

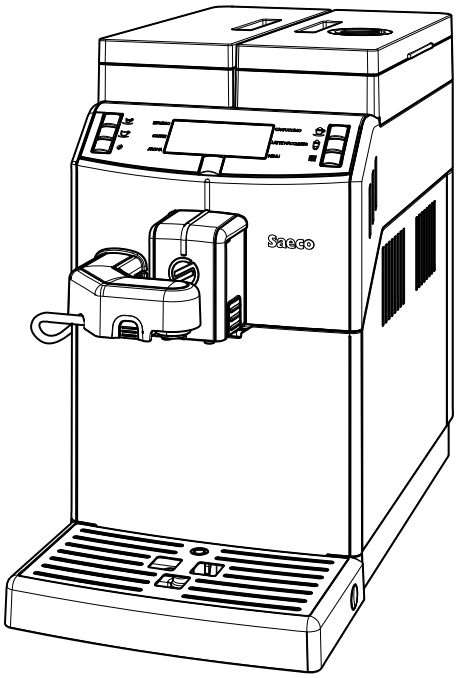

HU

15

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A gép használata előtt alaposan olvassa el ezt a használati utasítást.

CE

Saeco

Saeco

1

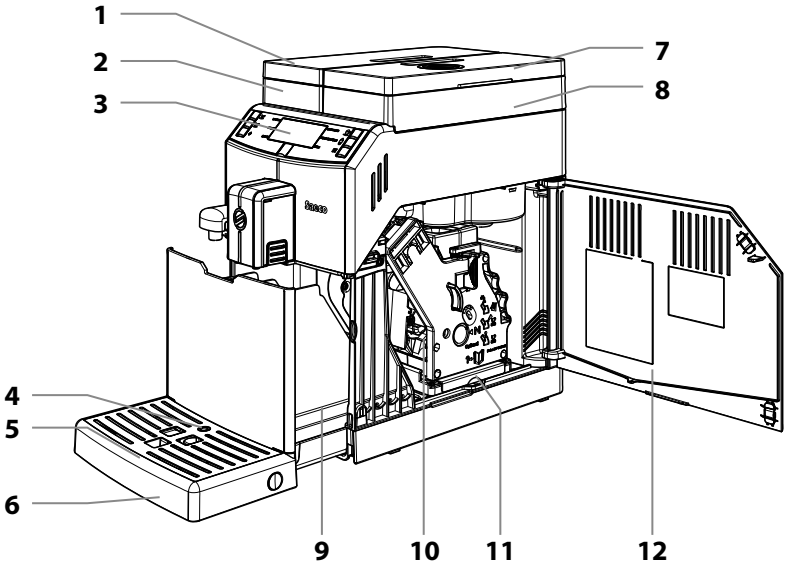
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

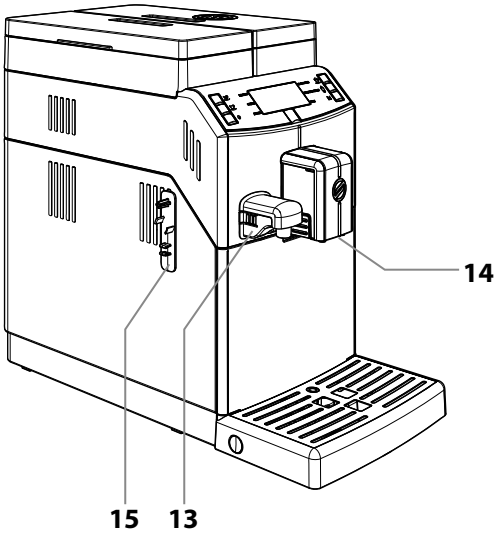
14
15
13

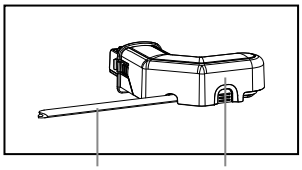
26
27

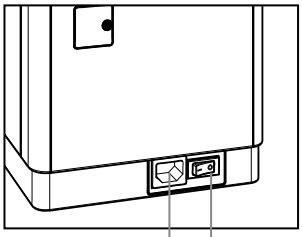
16
17

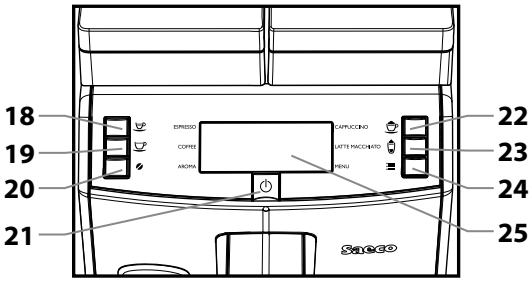
18
19
20
21
22
23
24
25
ESPRESSO
COFFEE
AROMA
CAPPUCCINO
LATTE MACCHIATO
MENU
Saeco

Saeco

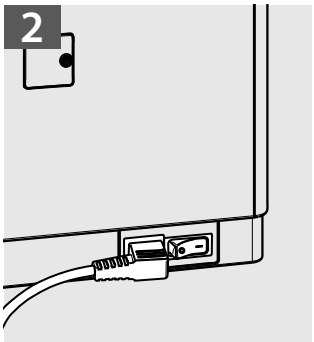

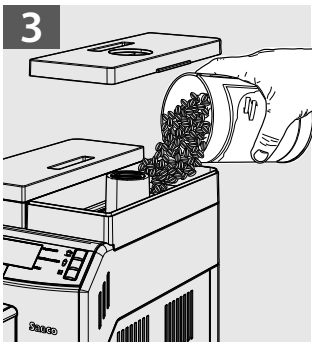

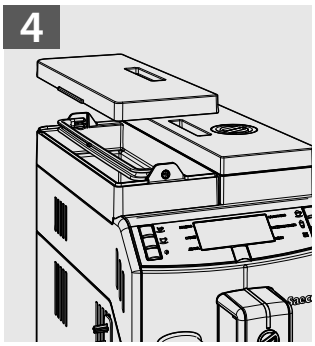

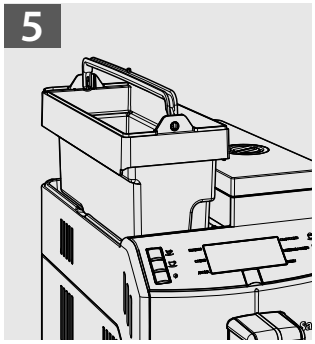

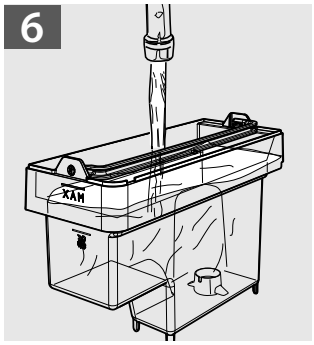

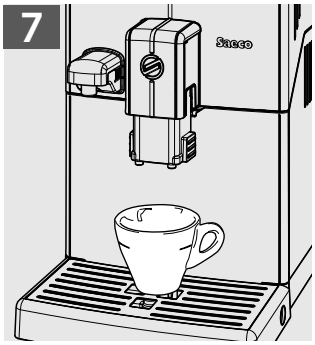

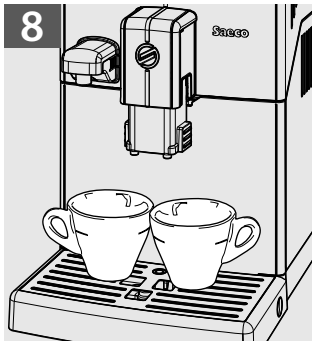

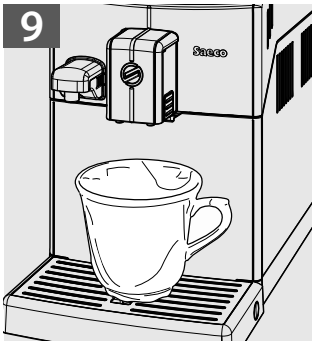

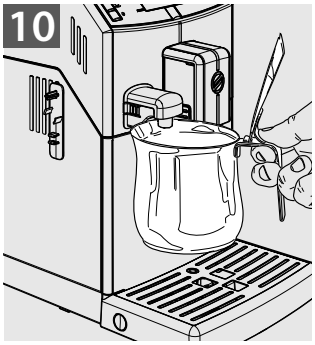

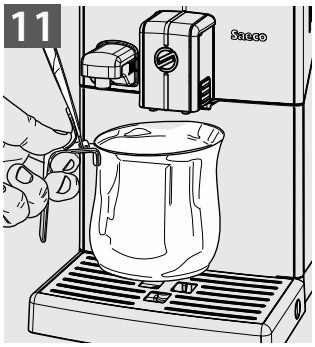

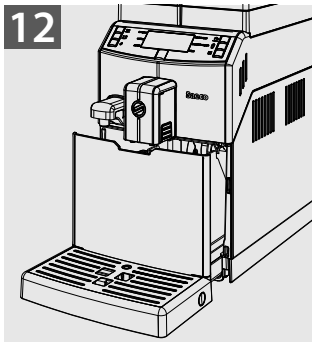

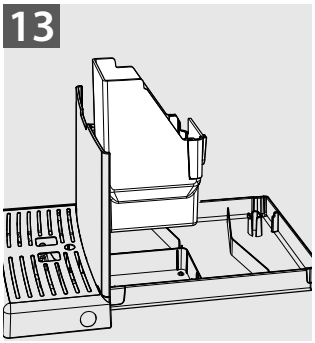

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK



A gép elektromos részei nem érintkezhetnek vízzel: rövidzárlat veszélye! A meleg víz és a gőz égési sérülést okozhat!

Helyes használat

A gép kizárólag kisebb irodákban és helységekben való használatra készült.

A gépet 8 éves (vagy ennél idősebb) gyerekek és csökkent fizikai vagy szellemi képességű személyek vagy tapasztalatlan és/vagy megfelelő képességekkel nem rendelkező személyek alkalmazhatják egy felelős személy jelenlétében, vagy ha megfelelően be vannak tanítva a gép biztonságos használatára és tisztában vannak a jelenlévő veszélyekkel. A gyermekek ne játszanak a géppel. A felhasználó által végzett tisztítást és karbantartást tilos felügyelet nélküli gyermekek jelenlétében végezni.

Elektromos áramellátás

A gépet az üzemeltetőnek az elektromos hálózatra kell kötnie, a gép jellemzőinek megfelelően.

Hálózati kábel

Ne használja a gépet sérült hálózati kábellel.
Azonnal jelezze az üzemeltetőnek, ha a kábel és/vagy a dugó hibás. Ne engedje, hogy a hálózati kábel éles sarkokhoz és nagyon meleg tárgyakhoz érjen, valamint védje a kábelt olajtól. Ne vigye és ne húzza a gépet a hálózati kábelnél fogva. A hálózati kábelt a hálózati csatlakozóból ne a kábelnél fogva húzza ki, és ne érjen hozzá nedves kézzel és lábbal. Ne engedje, hogy a hálózati kábel szabadon lógjon az asztalról vagy polcról.

Más személyek védelme

Győződjön meg róla, hogy a gyermekek nem tudnak játszani a géppel és/vagy a csomagolás részeivel. Ne irányítsa a gőzsugarat és/vagy meleg vizet önmaga és/vagy mások felé. Ne érintse meg kézzel közvetlenül a melegvíz-csövet. Használja mindig a megfelelő fogantyúkat vagy tekerőgombokat.

Égési sérülés veszélye

Ne érintse meg a melegvíz-kieresztő csövet és/vagy a kávé- vagy termékkieresztő csövet.

Tűzvédelem

Tűz esetén használjon széndioxidos (CO_2) tűzoltókészüléket. Ne használjon vizet vagy poroltót.

A használat helye és karbantartás

A gép telepítését az üzemeltetőnek kell elvégeznie a gép telepítésekor érvényben lévő biztonsági előírásoknak megfelelően.
A gép áthelyezését csak az üzemeltető végezheti el.
Ne működtesse a gépet szabad téren.
Ne helyezze üzembe a gépet olyan helyen, ahol vízsugarat használhatnak.
A burkolat megolvadásának, illetve bármilyen fajta sérülésének megakadályozása érdekében

ne helyezzen a gép közelébe nyílt lángot és/vagy forró tárgyakat. Ne használja olyan környezetben, ahol a hőmérséklet 0°C-ra és/vagy az alá csökkenhet vagy meghaladhatja a 40°C-ot. Amennyiben a gép ilyen körülmények közé került, értesítse az üzemeltetőt és kérje egy biztonsági ellenőrzés elvégzését.
A készüléket vízszintes helyzetben kell telepíteni.
A gépet olyan helyre kell telepíteni, ahol a szakemberek ellenőrizhetik.

Tisztítás

A gép tisztítása előtt mindenképpen állítsa a főkapcsolót OFF (0) helyzetbe, majd húzza ki a dugót konnektorból. Ezenkívül várja meg, hogy a gép lehűljön. Soha ne merítse a gépet vízbe!
Szigorúan tilos a gép belső részeinek szerelése, vagy az azokon történő egyéb beavatkozás. A gép tisztításához ne használjon vízsugarat.
Amennyiben a gépet hosszú ideig nem használta, a berendezést és alkatrészeit meg kell tisztítani és le kell mosni.

A tej használata

A tejet a gyártó által a csomagoláson feltüntetett előírásoknak megfelelően kell felhasználni és tárolni.
Nem vállalunk semmiféle felelősséget a tej élelmiszerekkel szemben támasztott követelményeknek nem megfelelő felhasználásáért.
A tejet természeténél fogva hidegen kell tartani, mivel a magas hőmérséklet a megsavanyodását okozza. Ezért a Cappuccinatore egységet minden használat után meg kell tisztítani a kézikönyvben leírtak szerint.
Az alapos tisztítás érdekében a Cappuccinatore egységet le lehet szerelni, és a részeire lehet szedni, és ezeket (nem professzionális) mosogatógépbe lehet tenni.
A mosogatógépben való mosások a Cappuccinatore egység alkatrészeinek felületét homályossá tehetik, illetve a feliratok kopását okozhatják, különösen akkor, ha agresszív mosogatószereket használ.
Ez a jelenség normális, és nem jelent semmiféle következményt a tejes rendszer megfelelő működésére.

A gép tárolása

Ha a gépet hosszabb ideig nem kívánja használni, kapcsolja ki és húzza ki a dugót konnektorból. Tárolja gyermekektől elzárt, száraz helyen. Védje portól és szennyeződésektől.

Javítás/karbantartás

Ha a gép meghibásodik, leesik, vagy ebből eredendően bármilyen módon megsérül, húzza ki azonnal a dugót a konnektorból, és értesítse azonnal az üzemeltetőt vagy a szakembert.
Soha ne működtesse a gépet, ha hibás. Csak a szolgáltatás üzemeltetője és/vagy a szakember végezhet műveleteket vagy javítást a gépen.
A karbantartási területhez csak olyan személyek férhetnek hozzá, akik ismerik a gépet és gyakorlatuk van annak használatában, elsősorban a biztonság és a higiénia területén.

Saeco

TARTALOMJEGYZÉK

1 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 7

1.1 A gép helyes használata 7
1.2 Az olvasás megkönnyítése érdekében 7
1.3 Ezen használati utasítások alkalmazása 7
1.4 A gép azonosítása 8
1.5 Műszaki adatok 8
1.6 Fennmaradó kockázatok 8

2 A GÉP ALKATRÉSZEI 8

2.1 A kezelőpanel leírása 9

3 A GÉP HASZNÁLATA 9

3.1 A víztartály feltöltése 9
3.2 A szemeskávé-tartály feltöltése 9
3.3 A gép bekapcsolása 10
3.4 Felfűtés és öblítés 10
3.5 Öblítési/öntisztítási ciklus 10
3.6 Környezetbarát: Készenléti állapot 11
3.7 A kieresztő beállítása 11
3.8 Az aroma (kávéerősség) beállítása 11
3.9 Kávékieresztés 11
3.10 A kávéhosszúság beállítása 12
3.11 A zaccfiók kiürítése 12
3.12 Cappuccinatore egység 13
3.13 Kapucsínó kieresztés 14
3.14 A csészébe töltött kapucsínó hosszúságának beállítása 15
3.15 Kávéstej kieresztése 16
3.16 A csészébe töltött kávéstej hosszúságának beállítása 17
3.17 Meleg tej kieresztése 18
3.18 A csészébe töltött meleg tej hosszúságának beállítása 19
3.19 Meleg víz kieresztése 20
3.20 A kancsó gyors öblítési ciklusa 21

4 A GÉP HASZNÁLATA KREDITEKKEL 22

5 FELHASZNÁLÓI PROGRAMOZÁS 22

5.1 A gép funkciói 22
5.2 A gépfunkciók beállítása 23

6 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 23

6.1 A Cappuccinatore egység tisztítása 24
6.2 A zaccfiók tisztítása 29
6.3 A cseppgyűjtő tálca tisztítása 29
6.4 A központi egység heti tisztítása 29

7 A GÉP JELZÉSEI 31

8 MOZGATÁS ÉS TÁROLÁS 33

8.1 Mozgatás 33
8.2 Tárolás 33

9 TELEPÍTÉS 33

9.1 Biztonsági előírások 33
9.2 Leállítási funkciók 35
9.3 Kiegészítők listája 35
9.4 Összeszerelés-Elhelyezés 35
9.5 A csomagolás ártalmatlanítása 36
9.6 A víztartály feltöltése 36
9.7 A szemeskávé-tartály feltöltése 37
9.8 Elektromos csatlakozás 37
9.9 A gép ki-/bekapcsolása 37
9.10 Első használat - hosszú állásidő után 37
9.11 Vízkeménységmérés és szabályozás 38
9.12 „INTENZA+" vízszűrő 39
9.13 A kávédaráló beállítása 41

10 A GÉP BEÁLLÍTÁSA 41

10.1 Belépés a programozásba 41
10.2 Programozás vezérlések 42
10.3 Programozás menü 43
10.4 A JELSZÓ beállítása 45
10.5 A kreditek beállítása 46

11 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 47

11.1 Tisztítási időközök 47
11.2 A központi egység kenése 47
11.3 Vízkőmentesítés 48
11.4 A vízkőmentesítési ciklus félbeszakadása 51

12 A GÉP ÁRTALMATLANÍTÁSA 51

13 HIBAELHÁRÍTÁS 52

1 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1.1 A gép helyes használata

Ezzel a géppel az alábbi italok automatikus kieresztését lehet kiválasztani:
- Szemes kávéból készült kávé vagy eszpresszó kávé;
- Meleg víz használatával készített meleg italok;
- A mellékelt Cappuccinatore egység segítségével készített tejes italok.

A gép elegáns kivitelű burkolata kisebb irodákban, üzletekben és helységekben való használatra lett tervezve.

Fontos!
Helytelen használat esetén megszűnik a teljes garancia és a Gyártó nem vállal semmiféle felelősséget sem a személyeket és/vagy tárgyakat ért károkért.
Helytelen használatnak számít:
- **a jelen kiadványban megjelöltektől eltérő bármilyen más és/vagy különböző technikájú használat;**
- **bármilyen beavatkozás a gépen, mely nem felel meg az ebben a kiadványban foglalt előírásoknak;**
- **bármilyen használat a gép alkatrészeinek megrongálódása után és/vagy a gép biztonsági berendezéseinek a módosítása után;**
- **a gép szabad téren történő telepítése.**

Ezekben az esetekben a gép javítási költségei a felhasználót terhelik.

1.2 Az olvasás megkönnyítése érdekében

Ebben a kiadványban különböző típusú szimbólumok kerülnek alkalmazásra, melyek célja a különböző veszélyszintek vagy képességek jelzése.

A gép felhasználóinak biztonságával kapcsolatos fontos utasítások mindegyike figyelmeztető háromszöggel van jelölve. A súlyos sérülések elkerülése érdekében ezeket az utasításokat szigorúan be kell tartani!

Ebben a kiadványban különböző szimbólumok kerülnek alkalmazásra, melyek az egyes felhasználók képességeit jelzik.

Felhasználó: olyan személy, aki a gépet termékek kieresztésére használja, és elvégezheti a gép tisztítását, amennyiben ezt a kézikönyv előírja. Ez a személy NEM végezhet el olyan műveleteket, melyek az üzemeltető/utántöltésért felelős szakember vagy a műszaki szakember hatáskörébe tartoznak. Amennyiben rendellenességet és/vagy hibát észlel a gépen, kizárólag csak az üzemeltetőhöz forduljon.

Üzemeltető/utántöltésért felelős szakember:
olyan vállalat vagy személy, aki a gép telepítéséért, üzembe helyezéséért és leállításáért felel. Amennyiben rendellenességeket észlel a gépen, a műszaki karbantartó beavatkozását kell kérnie.

Műszaki szakember: a gép rendkívüli karbantartásáért és a terméktámogatásért felelős szakember.
A műszaki szakember elvégezheti a jelen kézikönyvben foglalt valamennyi műveletet bárminemű különleges meghatalmazás nélkül.

Ez a szimbólum a legfontosabb információkat jelöli, melyek betartása fontos a gép hatékonyabb használata érdekében.

1.3 Ezen használati utasítások alkalmazása

Ez a kiadvány a gép szerves része és ezért figyelmesen el kell olvasni. A kiadvány a gép telepítésével, karbantartásával és megfelelő használatával kapcsolatos információkat tartalmaz.
Mielőtt bárminemű műveletet végezne a gépen, mindig olvassa el ezt a kiadványt.

Őrizze meg ezt a használati utasítást biztos helyen, és mellékelje a kávéfőző géphez, ha a gépet más személy használná. A jelen kiadvány elvesztése vagy megrongálódása esetén azonnal kérnie kell egy másolatot az üzemeltetőjétől. Amennyiben további információra van szüksége, illetve ha e használati utasítás nem vagy nem kimerítően foglalkozik a vonatkozó problémával, forduljon az üzemeltetőhöz.

1.4 A gép azonosítása

A gépet a megfelelő adattábláról leolvasható típusszám és gyártási szám azonosítják.
Az adattáblán az alábbi adatok vannak feltüntetve:

- Gyártó neve
- CE jelzés
- a gép típusa
- gyártási szám
- gyártási év
- néhány gyártási adat:
  - az elektromos áram feszültsége (V).
  - az elektromos áram frekvenciája (Hz).
  - elektromos teljesítmény felvétel (W).

Megjegyzés: az Üzemeltető felé intézett bármiféle igény esetén mindig hivatkozzon erre az adattáblára és közölje az ezen feltüntetett adatokat.

1.5 Műszaki adatok

Műszaki adatok
Névleges feszültség és teljesítmény - Áramellátás
Lásd a készülék szervizajtajának belső felén lévő adattáblát
A gép burkolatának anyaga
Fém - Hőre lágyuló műanyag
Méretek (szél. x mag. x mély.)
215 x 370 x 429 (mm)
Tömeg
8 kg (kb.)
A kábel hossza
1,2 m
Víztartály kapacitása
2,5 liter
Zaccfiók kapacitása
15 zacc
Kezelőpanel
Elülső
A súlyozott hangnyomás szint
70dB-nél kisebb
Pumpanyomás
Max. 1,5MPA (15,0 bar)
Működési feltételek
Minimális hőmérséklet: magasabb mint 10 °C Maximális hőmérséklet: alacsonyabb mint 40 °C Maximális nedvesség: 95%-nál alacsonyabb
Biztonsági berendezések
Kazán biztonsági szelep Biztonsági termosztát

A technológiai fejlődés miatt a gyártási folyamat és végrehajtás módosításának fenntartásával.

1.6 Fennmaradó kockázatok

A kieresztő nyílás nem rendelkezik védelmekkel, melyek megakadályozzák a véletlen érintkezést a kávéval, meleg italokkal és/vagy a gőzzel.

2 A GÉP ALKATRÉSZEI

Megjegyzés: Az alkatrészek listája az összes géptípus alkatrészeit tartalmazza. Ellenőrizze, hogy melyik felel meg az Ön gépének. Előfordulhat, hogy néhány funkció nem áll rendelkezésre.

1 Víztartály fedele
2 Víztartály
3 Kezelőpanel
4 Cseppgyűjtő tálca tele szintjelző
5 Csészetartó rács
6 Cseppgyűjtő tálca
7 Szemeskávé-tartály fedele
8 Szemeskávé-tartály
9 Zaccfiók
10 Központi egység
11 Kávégyűjtő fiók
12 Szervizajtó
13 Melegvíz kieresztő
14 Kávékieresztő
15 Tartóelem (melegvíz-kieresztő cső és szívócső a Cappuccinatore egységhez)
16 Hálózati csatlakozó
17 ON/OFF kapcsoló
18 „Eszpresszó” gomb
19 „Kávé” gomb
20 „Aroma” gomb
21 „Stand-by” gomb
22 „Kapucsíno” gomb
23 „Kávéstej” gomb
24 „MENU” gomb
25 Kijelző
26 Szívócső a Cappuccinatore egységhez
27 Cappuccinatore egység

2.1 A kezelőpanel leírása

Megjegyzés: Leírásra kerül valamennyi rendelkezésre álló vezérlés. A működési mód leírásáért olvassa el az alábbi bekezdéseket.

Hivatkozás - Leírás
18 „ESZPRESSZÓ" gomb E gomb lenyomására megkezdődik egy eszpresszó kieresztése.
19 „KÁVÉ" gomb E gomb lenyomására megkezdődik egy kávé kieresztése.
20 „Aroma" gomb E gomb lenyomásával ki lehet választani a kieresztendő kávé aromáját.
21 „Stand-by" gomb E gomb lenyomására bekapcsol a gép készenléti üzemmódja.
22 „Kapucsínó" gomb E gomb lenyomására megkezdődik egy kapucsínó kieresztése.
23 „Kávéstej" gomb E gomb lenyomására megkezdődik egy kávéstej kieresztése.
24 „MENU" gomb E gomb lenyomásával hozzáférhet a felhasználói menühöz, mely lehetővé teszi a gép működéséhez szükséges néhány paraméter beállítását vagy a különleges italok menühöz.
25 LCD kijelző Megjeleníti a gép állapotát, a riasztásokat és segíti a felhasználót a gép használati fázisai során.

3 A GÉP HASZNÁLATA

Mielőtt elkezdeni használni a gépet ellenőrizze, hogy a víztartály és a kávétartály tele legyenek. Ellenőrizze, hogy a gép megfelelően tiszta legyen.

3.1 A víztartály feltöltése

Mielőtt folytatná a gép üzembe helyezését, a víztartályt fel kell tölteni hideg ivóvízzel.

Figyelem! Az első használat előtt gondosan mossa el a víztartályt. A tartályt csak hideg ivóvízzel szabad feltölteni. A meleg víz, szénszavas víz vagy egyéb folyadékok a gép megrongálódását okozhatják.
A víztartály feltöltési műveletek elvégzéséhez viseljen egyszer használatos steril kesztyűt, hogy elkerülje a bakteriológiai szennyeződést.

1 **(04. ábra, 3. oldal)** Távolítsa el a víztartály fedelét.

2 **(05. ábra, 3. oldal)** Távolítsa el a tartályt. Emelje fel a belsejébe szerelt megfelelő fogantyúk segítségével.

3 **(06. ábra, 3. oldal)** Öblítse ki, majd töltse meg hideg vízzel. Ne töltse túl a tartályon feltüntetett MAX jelzésnél.

4 Helyezze vissza a tartályt a foglalatába, és tegye vissza a fedelet.

3.2 A szemeskávé-tartály feltöltése

Mielőtt folytatná a gép üzembe helyezését, a víztartályt fel kell tölteni hideg ivóvízzel. Ellenőrizni kell, hogy a tartály elegendő mennyiségű kávét tartalmazzon.

Figyelem! A tartályba csak és kizárólag szemes kávét szabad tölteni. Az őrölt, instant kávé, illetve más tárgyak a gép sérülését okozzák.
A kávétartály feltöltési műveletek elvégzéséhez viseljen egyszer használatos steril kesztyűt, hogy elkerülje a bakteriológiai szennyeződést.

1 **(03. ábra, 3. oldal)** Vegye le a kávétartály fedelét.

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a tartály a gép használatának országában érvényes szabványok szerint más biztonsági rendszerrel van ellátva.

2 Lassan töltse be a szemes kávét a tartályba.

Amennyiben a víztartály nincs behelyezve ellenőrizze, hogy a tartály rekeszében ne legyen egy kávészem se. Ellenkező esetben távolítsa el, hogy elkerülje a rendellenességeket.

3 Helyezze vissza fedelet a kávétartályra.

3.3 A gép bekapcsolása

Figyelem! Az elektromos hálózatra való csatlakoztatást kizárólag csak az üzemeltető végezheti el!

A gép bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy a dugó megfelelően legyen a konnektorba dugva.

1 A gép bekapcsolásához állítsa a gép hátulján elhelyezett főkapcsolót **„I"** helyzetbe **(02. ábra, 3. oldal)**.

2 Miután elvégezte az ellenőrző ciklust, a gép készenléti állapotba lép. Ebben a fázisban a „⏻" gomb (21) villog.

3 A gép bekapcsolásához elegendő megnyomni a „⏻" gombot (21).

Megjegyzés: A felfűtés után, a gép elvégzi a belső körök öblítési ciklusát, melynek során egy kis mennyiségű víz kerül kieresztésre. Várja meg, hogy ez a ciklus véget érjen.

3.4 Felfűtés és öblítés

1 Bekapcsoláskor a gép elindítja a felfűtési fázist. Várja meg, hogy véget érjen.



Megjegyzés: A sáv előrehalad és jelzi, hogy a gép a rendszer felfűtését végzi.

2 A felfűtés végén a gép elvégzi a belső körök öblítési ciklusát.

Megjegyzés: A sáv előrehalad és jelzi, hogy a gép a rendszer egy öblítési ciklusát végzi.

3 A kávékieresztő csövön keresztül a gép kiereszt egy kevés vizet. Várja meg, hogy a ciklus véget érjen.

Megjegyzés: A ciklus a „☕" gomb (18) megnyomásával megszakítható.

4 A végén a gép használatra készen áll.

Megjegyzés: Amennyiben a gépet először használja, vagy már hosszú ideje nem használta, lépjen kapcsolatba az üzemeltetővel, hogy végezze el az üzembehelyezést.

3.5 Öblítési/öntisztítási ciklus

A ciklus lehetővé teszi a belső kávérendszer hideg vízzel történő átöblítését. Ez a ciklus csak a felfűtés végén kerül végrehajtásra az alábbi esetekben:

- Indításkor, amikor a gép kazánja hideg;
- A rendszer feltöltését követően és a gép kazánja hideg;
- A készenléti üzemmód felkészülési fázisában (kávékieresztés után);
- A kikapcsolási fázisban vagy a „⏻" gomb (21) megnyomása után (kávékieresztés után).

A gép kiereszt egy kevés vizet, mely átöblít és felmelegít minden alkatrészt – ebben a fázisban az ábrán látható szimbólum jelenik meg.

Várja meg, hogy ez a ciklus automatikusan véget érjen. A kieresztést a „ ” gomb (18) lenyomásával lehet megszakítani.

3.6 Környezetbarát: Készenléti állapot

A gép energiatakarékossági funkcióval rendelkezik. 30 perccel az utolsó használatot követően a gép automatikusan kikapcsol.

Megjegyzés:
- **a kikapcsolási fázisban a gép öblítési ciklust hajt végre, ha volt kávékieresztés.**
- **az időt az igényeknek megfelelően be lehet állítani (lásd az 5. fejezetben lévő utasításokat).**

A gép újraindításához elegendő megnyomni a „ ” gombot (21) (amennyiben a főkapcsoló **„I”** helyzetben van) – ekkor a gép csak akkor hajt végre öblítést, ha a kazán kihűlt.

Megjegyzés: Ezt a funkciót szükség esetén a kezelő kikapcsolhatja.

3.7 A kieresztő beállítása

A kávéfőző géppel a kereskedelemben kapható csészetípusok többsége használható.
A kieresztő cső magassága a használni kívánt csészék méretének megfelelően állítható.

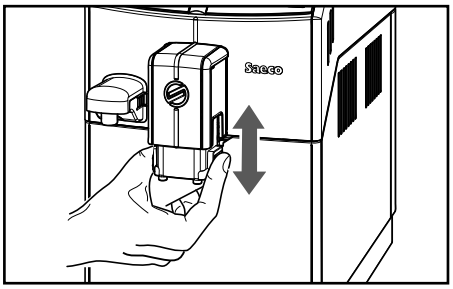

A beállításhoz emelje meg vagy eressze le a kieresztőt.
A javasolt helyzetek a következők:
- Kis méretű csészékhez **(07. ábra, 3. oldal)**;
- Nagy méretű csészékhez és/vagy kávéstejhez való poharakhoz **(09. ábra, 3. oldal)**.

A kieresztő alá két csésze helyezhető, melyekbe egyszerre lehet kávét ereszteni **(08. ábra, 3. oldal).**

3.8 Az aroma (kávéerősség) beállítása

Válassza ki a kívánt kávékeveréket, és a saját ízlése szerint állítsa be a darálandó kávé mennyiségét.

Megjegyzés: A beállítást a kávékieresztés előtt kell végrehajtani.

A (20) „ ” gomb lenyomásával négy lehetőség közül lehet választani. A gomb minden egyes lenyomására az aroma egy fokkal változik, a kiválasztott mennyiségnek megfelelően:
= gyenge aroma
= közepes aroma
= erős aroma

3.9 Kávékieresztés

Kávékieresztéshez nyomja meg, és engedje föl a következő gombot:

1 a (18) „ ” gombot egy eszpresszó kieresztéséhez. A kijelzőn megjelenik a következő szimbólum,

vagy

a (19) „ ” gombot egy kávé kieresztéséhez. A kijelzőn megjelenik a következő szimbólum.

Ezt követően elindul a kieresztési ciklus:
1 kávé kieresztéséhez csak egyszer nyomja meg a kívánt gombot.
2 kávé kieresztéséhez kétszer nyomja meg a kívánt gombot.

Megjegyzés: 2 kávé kieresztéséhez a gép automatikusan ledarálja és kiadagolja a megfelelő mennyiségű kávét. Két kávé elkészítéséhez két darálási és két kieresztési ciklusra van szükség, melyeket a gép au-

tomatikusan végrehajt. A kijelzőn megjelenik a 2 csészét ábrázoló szimbólum.



2 Miután az első előáztatási ciklus befejeződött, a kávé elkezd kifolyni a kieresztőn.

3 Ha a kávé eléri a beállított szintet, a kávékieresztés automatikusan leáll. Mindenesetre a kávékieresztést a „☕P" gomb (18) idő előtti megnyomásával bármikor meg lehet szakítani.

Megjegyzés: A kieresztés az előáztatás ciklus során nem szakítható félbe.

Megjegyzés: A gép igazi olasz eszpresszókávé készítésére van beállítva. Ez a tulajdonság a kávé intenzívebb íze érdekében enyhén megnövelheti a kieresztés idejét.

3.10 A kávéhosszúság beállítása

A gép lehetővé teszi a saját ízlése és/vagy az Ön csészéinek mérete szerint a csészébe eresztett kávé mennyiségének beállítását.
A (18) „☕P" vagy a (19) „☕P" gomb minden egyes megnyomásakor a gép a programozás során megadott kávémennyiséget ereszt ki. Az üzemmódtól függetlenül minden gombhoz egy bizonyos kieresztés van hozzárendelve.
Az alábbi eljárás azt mutatja be, hogyan kell beállítani a (18) „☕P" gombot.

1 Tegyen egy csészét a kieresztő alá **(07. ábra, 3. oldal)**.

2 Tartsa lenyomva a (18) „☕P" gombot, amíg meg nem jelenik a „**MEMO**" szimbólum, majd engedje fel a gombot. Ekkor a gép „adagprogramozási" módban van.

A gép elkezdi a kávékieresztést.

3 Amikor megjelenik a **„STOP"** szimbólum, nyomja meg a (18) „☕P" gombot, amint elérte a kívánt kávémennyiséget.

Ekkor a (18) „☕P" gomb beprogramozása megtörtént és minden egyes megnyomása és felengedése esetén a gép a beprogramozott mennyiségű eszpresszót fogja kiereszteni.

Megjegyzés: Végezze el ugyanezt az eljárást a (19) „☕P" gomb beállításához.

Amikor elérte a kívánt kávémennyiséget, a kávékieresztés befejezéséhez használja mindig, a (18) „☕P" kávégomb beprogramozása során is, a (19) „☕P" gombot.

3.11 A zaccfiók kiürítése

Megjegyzés: ezt a műveletet a gép bekapcsolt állapotában kell elvégezni.

A gép jelzi amikor a zaccfiók teljesen megtelt.



Ebben az esetben a gép nem teszi lehetővé a kávékieresztést.
A kávékieresztéshez ki kell üríteni a zaccot a zaccfiókból.

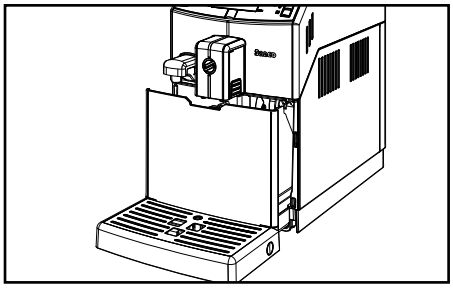

1 Győződjön meg róla, hogy a kieresztő felfelé nézzen **(09. ábra, 3. oldal)**.

2 Vegye ki a cseppgyűjtő tálcát.

3 **(13. ábra, 3. oldal)** Vegye ki a tálcát, és ürítse ki a zaccot egy megfelelő edénybe.

Megjegyzés: Javasoljuk a cseppgyűjtő tálca kiürítését is (lásd a 6.3 bekezdést).

Csak amikor a kijelzőn egymás után megjelennek a szimbólumok, akkor

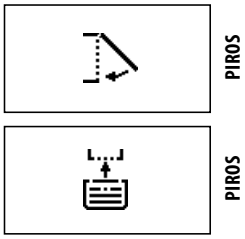

lehet visszahelyezni a zaccfiókot a gépbe. Miután behelyezte, a kijelzőn megjelenik a szimbólum:

Ebben az esetben a gép készen áll a kávékieresztésre.

3.12 Cappuccinatore egység

Ebben a fejezetben bemutatjuk a Cappuccinatore egység használatát kapucsínó vagy kávéstej készítéshez vagy a tej habosításához.

Megjegyzés: Használat előtt a Cappuccinatore egységet a „Tisztítás és karbantartás" c. fejezetben leírtak szerint alaposan tisztítsa meg.
Egy jó minőségű termék készítéséhez (~5°C / 41°F-os), legalább 3% protein tartalmú hideg tejet használjon. Saját ízlésétől függően használhat teljes vagy sovány tejet, szójatejet vagy laktózmentes tejet.

Figyelem: Kizárólag csak tejjel, vagy a tisztításhoz szükséges vízzel használja.

A Cappuccinatore egység behelyezése

1 Ha be van helyezve, távolítsa el a vízkieresztő csövet az ábrán látható módon:
- Nyomja be a két oldalsó gombot, hogy kioldja a kieresztő csövet, és egy kissé emelje fel;
- Az eltávolításához húzza ki a vízkieresztő csövet.

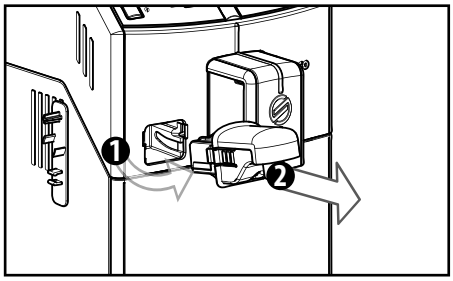

2 Kissé döntse meg a Cappuccinatore egységet. Helyezze be teljesen a gép sínjeibe.

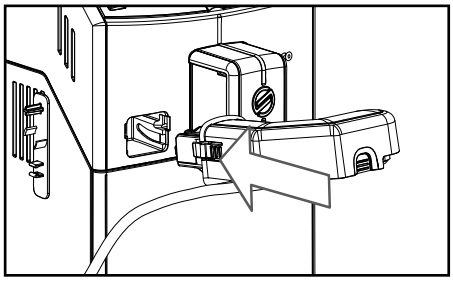

3 Nyomja meg és forgassa a Cappuccinatore egységet lefelé addig, míg rögzül a gépben.
Ne erőltesse be a Cappuccinatore egységet.

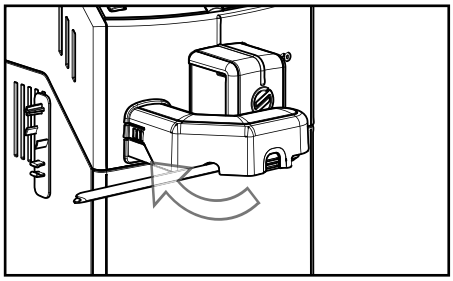

Megjegyzés: Amikor a Cappuccinatore egység nem kerül használatra, helyezze vissza a szívócsövet a gép bal oldalán lévő tartóelembe.

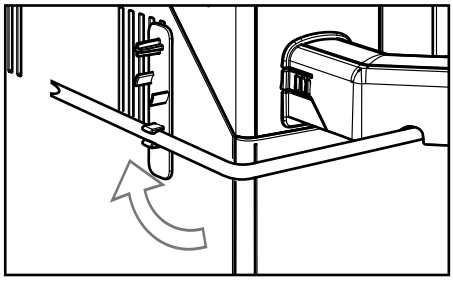

Megjegyzés: A melegvíz-kieresztő csövet ugyanebbe a tartóelembe lehet visszahelyezni.

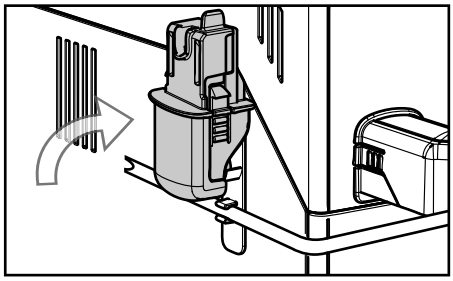

A Cappuccinatore egység eltávolítása

1 A Cappuccinatore egység eltávolításához az alábbiak szerint járjon el:

- Nyomja be a két oldalsó gombot, hogy kioldja a Cappuccinatore egységet, és egy kissé emelje fel;
- Az eltávolításához húzza ki a Cappuccinatore egységet.

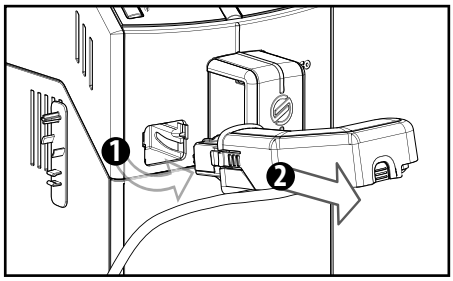

Megjegyzés: Ha a Cappuccinatore egység pillanatnyilag eltávolításra került tisztítás céljából, akkor helyezze vissza. Eltérő esetben helyezze be a vízkieresztő csövet.

3.13 Kapucsínó kieresztés

A gép lehetővé teszi a kapucsínó gyors kieresztését egyetlen egy gomb lenyomásával.

Égési sérülés veszélye! A kieresztés megkezdésekor előfordulhat, hogy a gép egy kevés meleg vizet kispriccel. A Cappuccinatore egység eltávolítása előtt várja meg a ciklus végét.

1 Töltse fel az edényt 1/3 hideg tejjel.

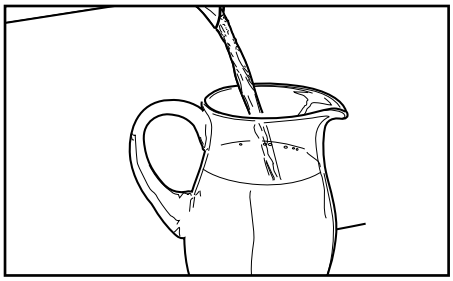

2 Nyomja meg a (22) „ ” gombot. Megjelenik az alábbi képernyő:



Megjegyzés: Ez a képernyő 30 másodpercig marad aktív, majd a gép visszatér a főképernyőhöz.

3 Ellenőrizze, hogy a Cappuccinatore egység megfelelően legyen behelyezve.

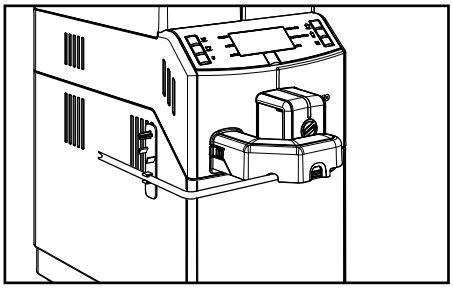

4 Helyezze a szívócsövet közvetlenül a tejesedénybe.

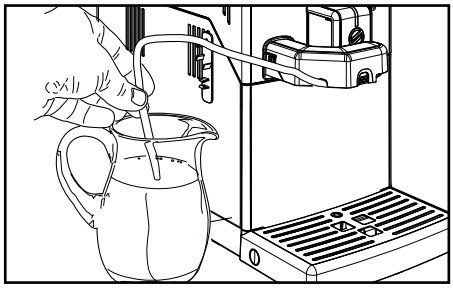

Figyelmeztetés:
Higiéniai okok miatt győződjön meg róla, hogy a szívócső külső felülete tiszta legyen.

5 Tegyen egy csészét a Cappuccinatore egység alá.

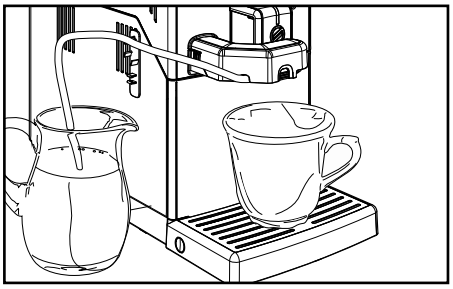

6 A kieresztés elindításához nyomja meg a (18)„ ”gombot.

7 A gépnek szüksége van egy kis időre a felmelegedéshez.



8 A felfűtés végén a gép megkezdi a habosított tej kieresztését közvetlenül a csészébe.

9 A habosított tej kieresztésének a megszakításához nyomja le a„ ”gombot (18).

10 A habosított tej kieresztése végén a gép megkezdi a kávé-kieresztést.

A kieresztés félbeszakításához nyomja le a„ ”gombot (18).

3.14 A csészébe töltött kapucsínó hosszúságának beállítása

A„ ”gomb (22) minden egyes megnyomásakor a gép az előre beállított kapucsínó-mennyiséget ereszti ki a csészébe.
A gép lehetővé teszi a saját ízlése és az Ön csészéinek mérete szerint a csészébe eresztett kapucsínó mennyiségének beállítását.

1 Töltse fel az edényt 1/3 hideg tejjel.

2 Tartsa lenyomva a„ ”gombot (22), amíg meg nem jelenik az alábbi képernyő:



Megjegyzés: Ez a képernyő 30 másodpercig marad aktív, majd a gép visszatér a főképernyőhöz.

Ekkor a gép programozás fázisba kapcsol.

3 Helyezze a szívócsövet közvetlenül a tejesedénybe.

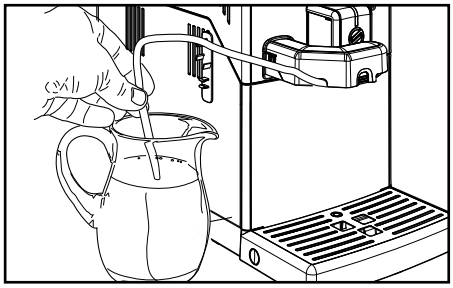

4 Tegyen egy csészét a Cappuccinatore egység alá.

5 A kieresztés elindításához nyomja meg a (18) „ ” gombot.

6 A gépnek szüksége van egy kis időre a felmelegedéshez.



7 A gép elkezdi kiereszteni a habosított tejet a csészébe.

8 Amikor elérte a kívánt habosított tej szintet, nyomja meg a „ ” gombot (18).

9 A habosított tej kieresztése végén a gép megkezdi a kávékieresztést.

Amikor elérte a kívánt szintet, nyomja meg a „ ” gombot (18).

Ekkor a „ ” gomb (22) be van programozva. Minden egyes megnyomása esetén a gép a beállított kapucsíno mennyiséget fogja kiereszteni.

3.15 Kávéstej kieresztése

A gép lehetővé teszi a kávéstej gyors kieresztését egyetlen egy gomb lenyomásával.

Égési sérülés veszélye! A kieresztés megkezdésekor előfordulhat, hogy a gép egy kevés meleg vizet kispriccel. A Cappuccinatore egység eltávolítása előtt várja meg a ciklus végét.

1 Töltse fel az edényt 1/3 hideg tejjel.

2 Nyomja meg a (23) „ ” gombot. Megjelenik az alábbi képernyő:



Megjegyzés: Ez a képernyő 30 másodpercig marad aktív, majd a gép visszatér a főképernyőhöz.

3 Ellenőrizze, hogy a Cappuccinatore egység megfelelően legyen behelyezve.

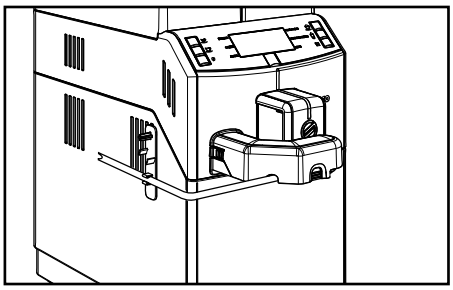

4 Helyezze a szívócsövet közvetlenül a tejesedénybe.

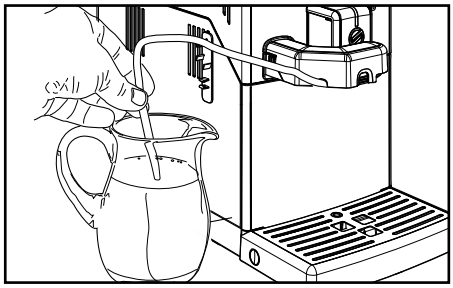

Figyelmeztetés:
Higiéniai okok miatt győződjön meg róla, hogy a szívócső külső felülete tiszta legyen.

5 Tegyen egy csészét a Cappuccinatore egység alá.

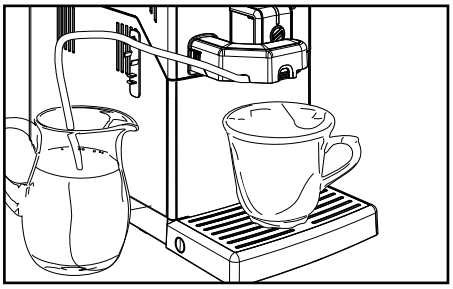

6 A kieresztés elindításához nyomja meg a (18)„ ”gombot.

7 A gépnek szüksége van egy kis időre a felmelegedéshez.



8 A felfűtés végén a gép megkezdi a habosított tej kieresztését közvetlenül a csészébe.



9 A habosított tej kieresztésének a megszakításához nyomja le a„ ”gombot (18).

10 A habosított tej kieresztése végén a gép megkezdi a kávé-kieresztést.



A kieresztés félbeszakításához nyomja le a„ ”gombot (18).

3.16 A csészébe töltött kávéstej hosszúságának beállítása

A„ ”gomb (23) minden egyes megnyomásakor a gép az előre beállított kávéstej mennyiséget ereszti ki a csészébe.
A gép lehetővé teszi a saját ízlése és/vagy az Ön csészéinek mérete szerint a csészébe eresztett kávéstej mennyiségének beállítását.

1 Töltse fel az edényt 1/3 hideg tejjel.

2 Tartsa lenyomva a„ ”gombot (23), amíg meg nem jelenik az alábbi képernyő:



Megjegyzés: Ez a képernyő 30 másodpercig marad aktív, majd a gép visszatér a főképernyőhöz.

Ekkor a gép programozás fázisba kapcsol.

3 Helyezze a szívócsövet közvetlenül a tejesedénybe.

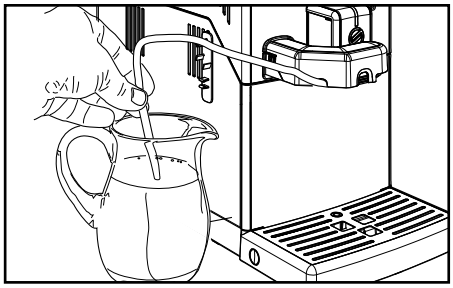

4 Tegyen egy csészét a Cappuccinatore egység alá.

5 A kieresztés elindításához nyomja meg a (18) „" gombot.

6 A gépnek szüksége van egy kis időre a felmelegedéshez.



7 A gép elkezdi kiereszteni a habosított tejet a csészébe.



8 Amikor elérte a kívánt habosított tej szintet, nyomja meg a „" gombot (18).

9 A habosított tej kieresztése végén a gép megkezdi a kávékieresztést.



Amikor elérte a kívánt szintet, nyomja meg a „" gombot (18).

Ekkor a „" gomb (23) be van programozva. Minden egyes megnyomása esetén a gép a beállított kávéstej mennyiséget fogja kiereszteni.

3.17 Meleg tej kieresztése

A gép lehetővé teszi a meleg tej gyors kieresztését.

Égési sérülés veszélye! A kieresztés megkezdésekor előfordulhat, hogy a gép egy kevés meleg vizet kispriccel. A Cappuccinatore egység eltávolítása előtt várja meg a ciklus végét.

1 Töltse fel az edényt 1/3 hideg tejjel.

2 Nyomja meg a (24) „" gombot. Megjelenik az alábbi képernyő:

3 Nyomja meg a (23) „" gombot. Megjelenik az alábbi képernyő:

4 Nyomja meg a (19) „" gombot. Megjelenik az alábbi képernyő:



Megjegyzés: Ez a képernyő 30 másodpercig marad aktív, majd a gép visszatér a főképernyőhöz.

5 Ellenőrizze, hogy a Cappuccinatore egység megfelelően legyen behelyezve.

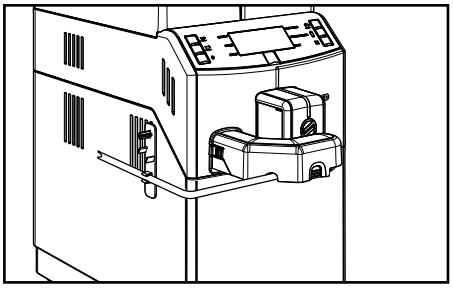

6 Helyezze a szívócsövet közvetlenül a tejesedénybe.

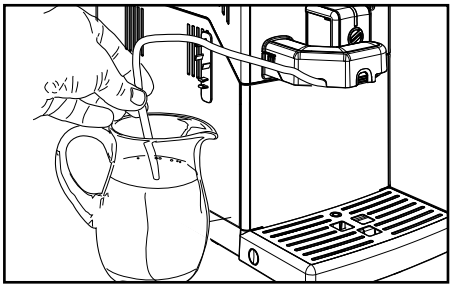

Figyelmeztetés:
Higiéniai okok miatt győződjön meg róla, hogy a szívócső külső felülete tiszta legyen.

7 Tegyen egy csészét a Cappuccinatore egység alá.

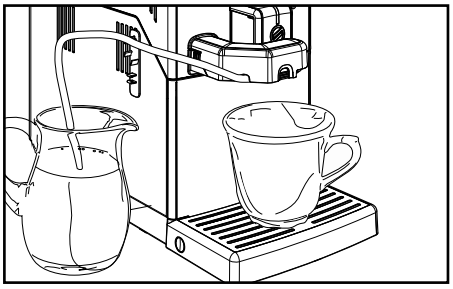

8 A kieresztés elindításához nyomja meg a (18) „ ” gombot.

9 A gépnek szüksége van egy kis időre a felmelegedéshez.



10 A felfűtés végén a gép megkezdi a habosított tej kieresztését közvetlenül a csészébe.

11 A habosított tej kieresztésének a megszakításához nyomja le a „ ” gombot (18).

3.18 A csészébe töltött meleg tej hosszúságának beállítása

Ahányszor kiválasztja ezt a funkciót, a gép a beállított mennyiségű habosított tejet fogja kiereszteni a csészébe. A gép lehetővé teszi a saját ízlése és az Ön csészéinek mérete szerint a csészébe eresztett habosított tej mennyiségének beállítását.

1 Töltse fel az edényt 1/3 hideg tejjel.

2 Nyomja meg a (24) „ ” gombot. Megjelenik az alábbi képernyő:

3 Nyomja meg a (23) „ ” gombot. Megjelenik az alábbi képernyő:

4 Tartsa lenyomva a „ ” gombot (19), amíg meg nem jelenik az alábbi képernyő:



Ekkor a gép programozás fázisba kapcsol.

5 Helyezze a szívócsövet közvetlenül a tejesedénybe.

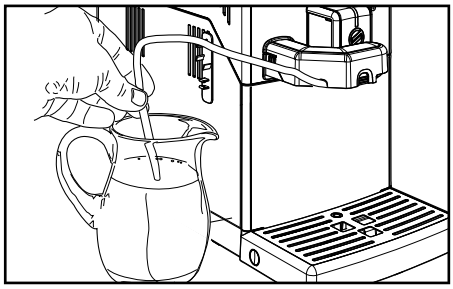

6 Tegyen egy csészét a Cappuccinatore egység alá.

7 A kieresztés elindításához nyomja meg a (18) „ ” gombot.

8 A gépnek szüksége van egy kis időre a felmelegedéshez.



9 A gép elkezdi kiereszteni a habosított tejet a csészébe.

10 Amikor elérte a kívánt habosított tej szintet, nyomja meg a „ ” gombot (18).

Ekkor a gomb be van programozva. Minden egyes megnyomása esetén a gép a beállított habosított tej mennyiséget fogja kiereszteni.

3.19 Meleg víz kieresztése

Égési sérülés veszélye! A kieresztés megkezdésekor előfordulhat, hogy a gép kevés meleg vizet és gőzt spriccel ki. A vízkieresztő cső eltávolítása előtt várja meg a ciklus végét.

1 Egy kissé döntse el a vízkieresztő csövet, és illessze be teljesen a gép vezetősínjeibe.

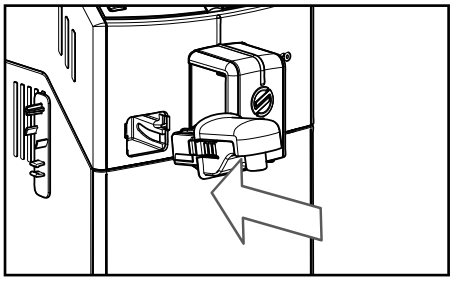

2 Nyomja meg, és forgassa a vízkieresztő csövet lefelé addig, míg az ábrán látható módon a géphez rögzül.

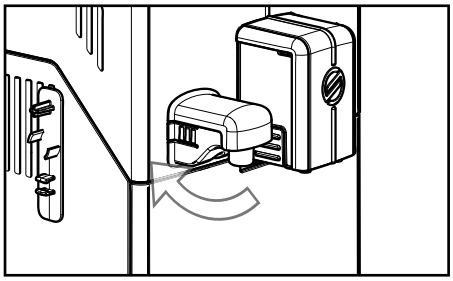

3 Tegyen egy edényt a melegvíz-kieresztő cső alá **(10. ábra, 3. oldal)**.

4 Nyomja meg a (24) „ ” gombot. Megjelenik az alábbi képernyő:

5 Nyomja meg a (23) „ ” gombot. Megjelenik az alábbi képernyő:

6 A kieresztés ismételt elindításához nyomja meg a (23) „ ” gombot. Megjelenik az alábbi képernyő:



7 A gép a vízkieresztő cső behelyezését kéri. Ellenőrizze, hogy a vízkieresztő cső megfelelően legyen beszerelve. A megerősítéshez nyomja meg a „ ” gombot (18). A gép elkezdi a meleg víz kieresztését.

8 A gépnek szüksége van egy kis időre a felmelegedéshez.



9 A felmelegedés végén a gép elkezdi a meleg víz kieresztését.

10 A melegvíz-kieresztés megszakításához nyomja le a „ ” gombot (18). A kieresztés végén távolítsa el az edényt a meleg vízzel.

3.20 A kancsó gyors öblítési ciklusa

Egy vagy több tejet tartalmazó termék elkészítésének befejezése után a gép lehetővé teszi a kancsó csöveinek gyors tisztítását.

Az alábbi ablak 10 másodpercig jelenik meg és felkéri a gyors öblítési ciklus elvégzésére.



1 A ciklus elindításához nyomja meg a „ ” gombot (18) 10 másodpercen belül.

2 Egymás után az alábbi ablakok jelennek meg,





amíg a ciklus nem kerül elindításra:

1. Helyezzen egy edényt a kancsó kieresztő csöve alá.
2. Legyen óvatos, mert a ciklus elindításakor meleg víz kerül kieresztésre.

3 Nyomja meg a (18) „ ” gombot. Az öblítési ciklus elkezdődik.

4 Az öblítés befejezése után megjelenik az alábbi ablak és a gép készen áll a használatra.
Vegye ki az edényt.

4 A GÉP HASZNÁLATA KREDITEKKEL

Megjegyzés: Ezt a funkciót a szolgáltatás üzemeltetője aktiválhatja vagy tilthatja le.

A gép úgy van előkészítve, hogy a kávét a kreditek logikája alapján eressze ki. Annyi kávé tartalmú ital ereszthető ki, amennyi kreditet vitt be az üzemeltető.

Amikor elfogytak a kreditek, nem lehet több kávét kiereszteni.



Amikor a gépben 31-nél kevesebb kredit marad, megjelenik a „$" szimbólum. Ebben az esetben figyelmeztetni kell az üzemeltetőt a kreditek visszaállítására.

Amikor a kreditek elfogynak, a kijelzőn megjelenik az alábbi szimbólum, és a gép megakadályozza a kávékieresztést.



Megjegyzés: A meleg víz és a meleg tej kieresztése nem a kreditek alapján történik, és ezek mindig lehetségesek, amikor a tartályban van víz.

Minden üzemeltető saját maga dönti el, hogyan kívánja beállítani a krediteket és ezeknek az utántöltését, hogy lehetővé tegye a gép használatát.

5 FELHASZNÁLÓI PROGRAMOZÁS

A gép lehetővé teszi néhány paraméter beállítását a kívánt ital optimálisabb kieresztése érdekében, és néhány paraméter beállítását a gép működésének hatékonyabb kezelése érdekében.

1 A programozásba való belépéshez nyomja meg a „⁝☰" gombot (24). Megjelenik az alábbi képernyő:

2 Nyomja meg a „☕" gombot (19). Megjelenik a főképernyő.



Megjelenik az első képernyő, mely lehetővé teszi a kávé kieresztési hőmérsékletének a beállítását.

A programozás módban a gombok funkciója megváltozik:

- **(18) „☕" gomb = (+) növeli az értéket**
- **(20) „🍃" gomb = (-) csökkenti az értéket**
- **„⁝☰" gomb (24) = (▶ vagy OK) kiválasztás vagy jóváhagyás**
- **a „☕" gomb (22) = (ESC) kilépés vagy törlés**

5.1 A gép funkciói

A programozható funkciók az alábbiak:

Kávéhőmérséklet

Ezzel a funkcióval a kávékieresztés hőmérsékletét állíthatja be.



Időzítés (stand-by)

Ezzel a funkcióval a kieresztés utáni készenléti üzemmódba való váltás idejét állíthatja be.

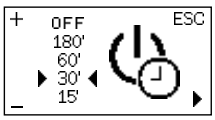

Kontraszt

Ezzel a funkcióval a kijelző kontrasztosságát állíthatja be, az üzeneteket optimális megjelenítése érdekében.



5.2 A gépfunkciók beállítása

A példa azt mutatja be, hogy hogyan lehet elvégezni a kijelző kontrasztosságának beprogramozását. Hasonlóan járjon el a többi funkció beprogramozásához is.

A programozás menü csak akkor érhető el, ha a gép bekapcsolt állapotban van és megjelenik a kijelző.

1 A programozásba való belépéshez nyomja meg a „⚙" gombot (24). Megjelenik az alábbi képernyő:

2 Nyomja meg a „☕" gombot (19). Megjelenik a főképernyő.



3 Az opciók görgetéséhez, amíg meg nem jelenik a kijelző kontraszt funkció, nyomja meg a (24) „⚙" gombot.



4 Nyomja meg a (18) „☕" és a (20) „💧" gombokat a funkció értékének növeléséhez vagy csökkentéséhez.



5 Amikor az érték módosításra került, megjelenik az **„OK"** üzenet. A módosítás jóváhagyásához nyomja meg a (24) „⚙" gombot.

6 A programozásból való kilépéshez nyomja meg a (22) „☕" gombot.

Megjegyzés: A gép automatikusan kilép a programozás módból, ha 3 percig nem kerül megnyomásra egy gomb sem. A módosított, de nem jóváhagyott változtatások nem lesznek elmentve.

6 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Gépünk néhány alkatrésze a normális használat során vízzel és kávéval érintkezik, ezért nagyon fontos a gép rendszeres tisztítása.

A műveleteket még azelőtt végezze el, mielőtt a gép meghibásodna, mert ebben az esetben az garancia nem vonatkozik a javításra.

Figyelem! A karbantartási és/vagy tisztítási műveletek elvégzése előtt kapcsolja ki a gépet, válassza le az áramellátásról és várja meg amíg kihűl.

A le nem szerelhető alkatrészeket és a gépet, amikor másképp nincs jelezve, csak hideg vagy langyos vízzel kell megtisztítani, nem dörzshatású szivaccsal és nedves ruhával.

- A tisztítást csak akkor szabad elvégezni, ha a gép már kihűlt és le van választva az áramellátásról.
- A berendezés tisztításához használjon puha, vízzel átitatott rongyot.

- Ne használjon közvetlen vízsugarat.
- Ne merítse a gépet vízbe és ne mossa mosogatógépben a kivehető alkatrészeket.
- A tisztításhoz ne használjon éles/hegyes tárgyakat, illetve maró hatású vegyi anyagokat (oldatokat).
- Ne szárítsa a gépet és/vagy annak alkatrészeit mikrohullámú és/vagy hagyományos sütőben.
- Valamennyi tisztítandó rész könnyen hozzáférhető és nem igényli semmiféle eszköz használatát.
- A rendszeres karbantartás és tisztítás hosszabb ideig megőrzik a gép optimális működését, és biztosítják a normális higiéniai előírások betartását.

Figyelem! A gép és alkatrészei tisztítását hetente egyszer kell elvégezni.

Amennyiben a gépet hosszú ideig nem használta, a berendezést és alkatrészeit meg kell tisztítani és le kell mosni.

6.1 A Cappuccinatore egység tisztítása

Figyelem:
Égési sérülés veszélye! A kieresztés megkezdésekor előfordulhat, hogy a gép egy kevés meleg vizet kispriccel.

A Cappuccinatore egység mindennapos tisztítása

Nagyon fontos a Cappuccinatore egység mindennapos és a minden használat utáni megtisztítása, hogy biztosítsa a higiéniát és egy tökéletes sűrűségű tejhab készítését.

A tejhabosítás után mindig:

1 Helyezze a szívócsövet egy hideg ivóvízzel teli edénybe.

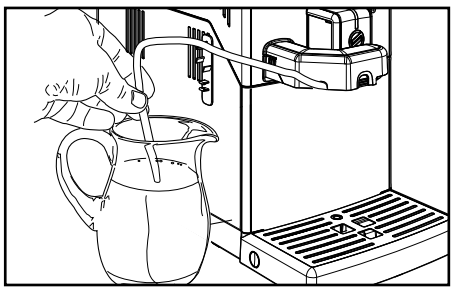

2 Tegyen egy üres edényt a Cappuccinatore egység alá.

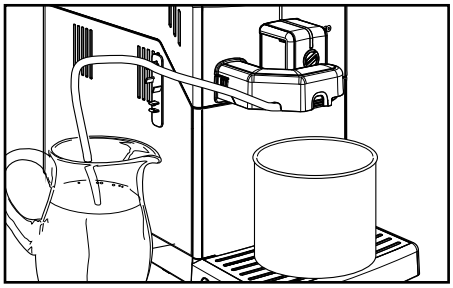

3 Nyomja meg a (24) „ ” gombot. Megjelenik az alábbi képernyő:

4 Nyomja meg a (23) „ ” gombot. Megjelenik az alábbi képernyő:

5 Nyomja meg a (19) „ ” gombot. Megjelenik az alábbi képernyő:



6 A kieresztés elindításához nyomja meg a (18) „ ” gombot.

7 A gépnek szüksége van egy kis időre a felmelegedéshez.



8 A kieresztési fázis során megjelenik a szimbólum.

9 Eresszen ki vizet a Cappuccinatore egységből, amíg a kifolyó víz tiszta nem lesz. A kieresztés félbeszakításához nyomja meg a „ ” gombot (18).

10 Nedves ronggyal tisztítsa meg a szívócsövet.

A Cappuccinatore egység heti tisztítása

A heti tisztítás alaposabb, mivel eltávolítja a kieresztő csőről az összes tejmaradékot. A kancsó kieresztő csöve hat alkatrészből áll, melyeket szét kell szedni.

1 Vegye ki a Cappuccinatore egységet a gépből.

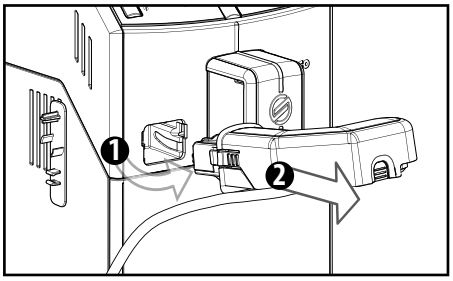

2 Húzza ki az alsó részt a Cappuccinatore egységből.

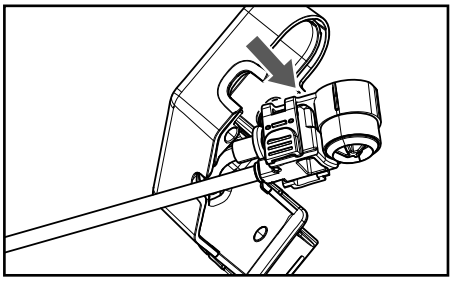

3 Távolítsa el az alsó részt.

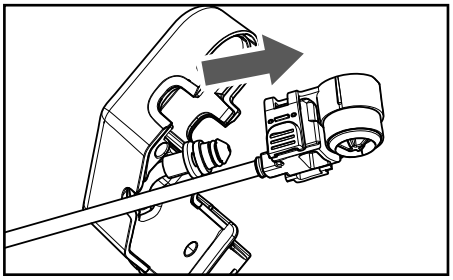

4 Szedje szét a csatlakozást.

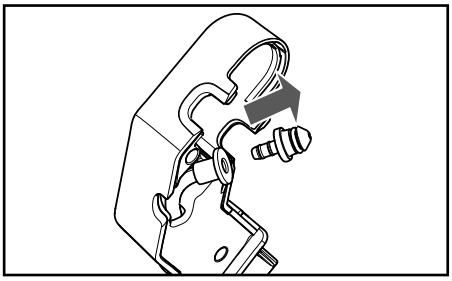

5 Távolítsa el a csövet a csatlakozással.

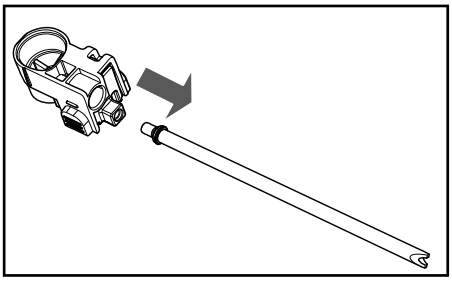

6 Vegye ki a csatlakozást a csőből.

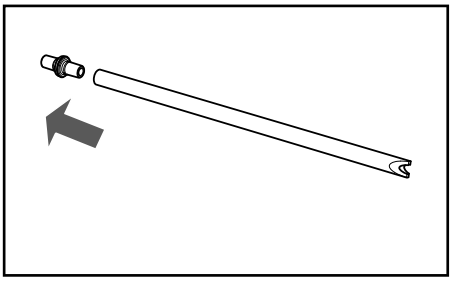

7 Szerelje le a tejhabosítót a tartóelemről.

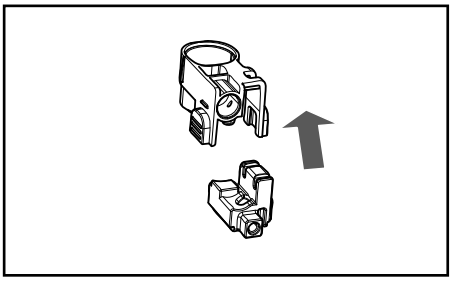

8 Langyos vízzel alaposan mossa el az összes alkatrészt.

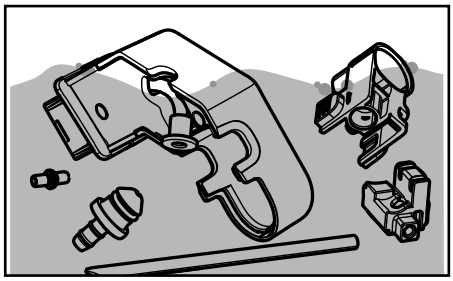

9 Helyezze be a tejhabosítót a tartóelembe.

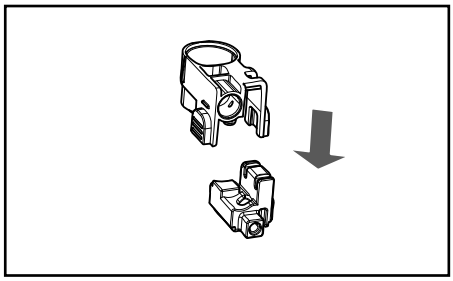

10 Helyezze be a csatlakozást a csőbe.

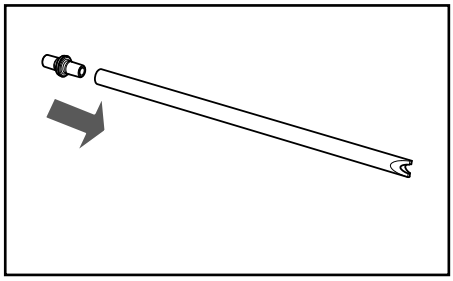

11 Helyezze be a csövet a csatlakozással.

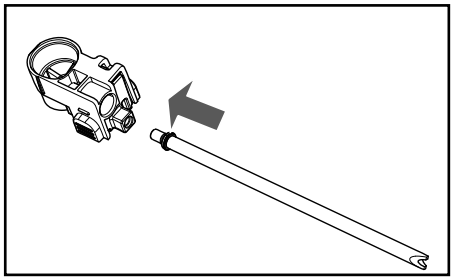

12 Helyezze be a csatlakozást a Cappuccinatore egység csövébe.

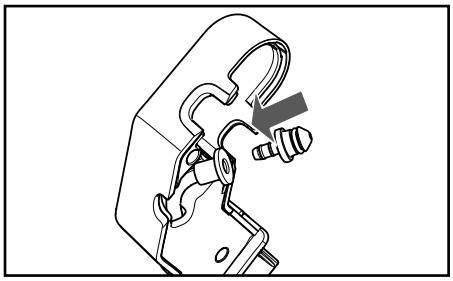

13 Helyezze be az alsó részt a csatlakozásba.

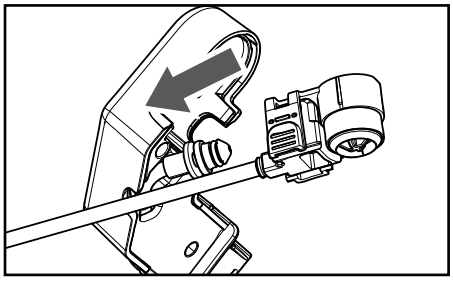

14 Helyezze be az alsó részt a Cappuccinatore egységbe.

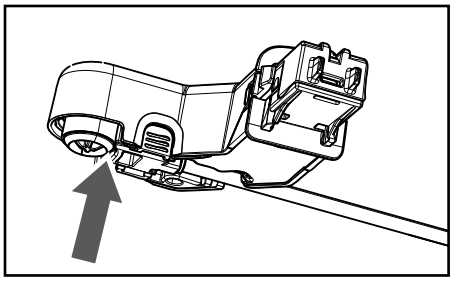

A Cappuccinatore egység most már használható.

A Cappuccinatore egység havi tisztítása

A Cappuccinatore egység havonta egyszer egy alaposabb tisztítást igényel a megfelelő „Saeco Milk Circuit Cleaner" tejes rendszert tisztító rendszer alkalmazásával. A „Saeco Milk Circuit Cleaner" külön kapható.

Részletes információkért olvassa el a használati utasításban lévő, a karbantartáshoz szükséges termékekre vonatkozó oldalt.

Figyelem:
Égési sérülés veszélye! A kieresztés megkezdésekor előfordulhat, hogy a gép egy kevés meleg vizet kispriccel.

1 Ellenőrizze, hogy a Cappuccinatore egység megfelelően legyen behelyezve.

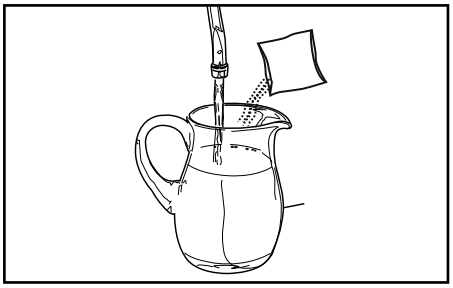

2 A tejes rendszer tisztítására való terméket öntse egy edénybe. Adjon hozzá ½ l langyos vizet, és várja meg, míg a termék teljesen feloldódik.

3 Helyezze be a szívócsövet a tartályba.

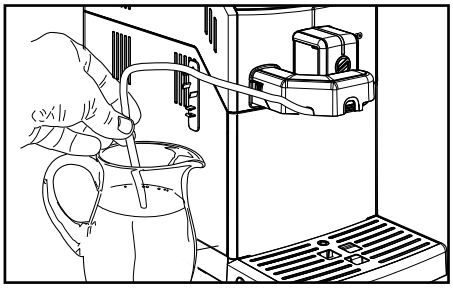

4 Helyezzen egy elég nagy befogadóképességű edényt (1,5 l) a Cappuccinatore egység alá.

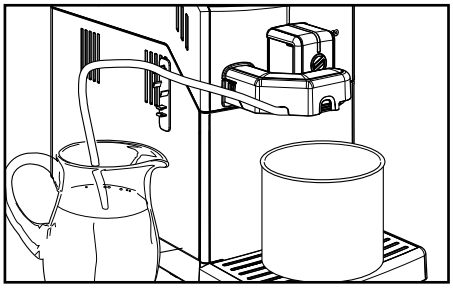

5 Nyomja meg a (24) „ ” gombot. Megjelenik az alábbi képernyő:

6 Nyomja meg a (23) „ ” gombot. Megjelenik az alábbi képernyő:

7 Nyomja meg a (19) „ ” gombot. Megjelenik az alábbi képernyő:



8 A kieresztés elindításához nyomja meg a (18)„ ”gombot.

9 A gépnek szüksége van egy kis időre a felmelegedéshez.



10 A kieresztés végén ismételje meg a műveleteket az 5. ponttól a 9. pontig, amíg az edényben lévő oldat teljesen el nem fogy.

Figyelem:
Ne igya meg a folyamat során kieresztett oldatot.

11 Alaposan öblítse el az edényt és töltse fel ½ l hideg vízzel, melyet a gép az öblítési ciklushoz fog használni.

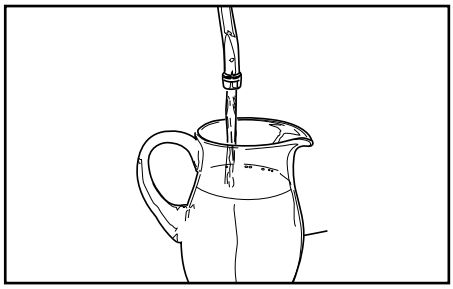

12 Helyezze be a szívócsövet a tartályba.

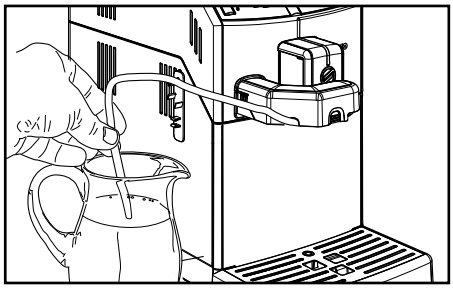

Ürítse ki az edényt, és helyezze vissza a Cappuccinatore egység alá.

13 Nyomja meg a (24) „ ”gombot. Megjelenik az alábbi képernyő:

14 Nyomja meg a (23) „ ”gombot. Megjelenik az alábbi képernyő:

15 Nyomja meg a (19) „ ”gombot. Megjelenik az alábbi képernyő:



16 A kieresztés elindításához nyomja meg a (18)„ ”gombot.

17 A gépnek szüksége van egy kis időre a felmelegedéshez.



18 A kieresztés végén ismételje meg a műveleteket az 13. ponttól a 17. pontig, amíg a kancsóban lévő oldat teljesen el nem fogy.

19 Vegye ki a Cappuccinatore egységet a gépből. Ismételje meg még egyszer a 11-17. pontban leírt műveleteket.

20 Szedje szét, és mossa el a Cappuccinatore egységet az „A Cappuccinatore egység heti tisztítása” c. fejezetben leírtak szerint.

6.2 A zaccfiók tisztítása

A zaccfiókot ki kell üríteni és meg kell tisztítani mindig, amikor annak szükségességét a gép jelzi. E művelet elvégzéséhez olvassa el a 3.11 bekezdést.

6.3 A cseppgyűjtő tálca tisztítása

Mindennap ürítse ki, és mossa el a cseppgyűjtő tálcát. Ezt akkor is el kell végezni, ha a vízszintjelző felemelkedik.

1 Távolítsa el a cseppgyűjtő tálcát és a zaccfiókot a 3.11 bekezdésben leírtak szerint.

2 Ürítse ki a cseppgyűjtő tálcát, és mossa el.

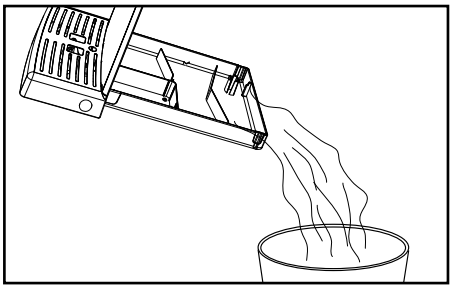

3 Helyezze vissza a zaccfiókot és helyezze be a tálcát a gépbe.

6.4 A központi egység heti tisztítása

A központi egységet a szemeskávé-tartály szemes kávéval való feltöltésekor minden alkalommal meg kell tisztítani, de mindenesetre legalább heti egyszer.

1 Kapcsolja ki a gépet a főkapcsolót „0" helyzetbe állítva, majd húzza ki a dugót a konnektorból.

2 Távolítsa el a zaccfiókot és a cseppgyűjtő tálcát.

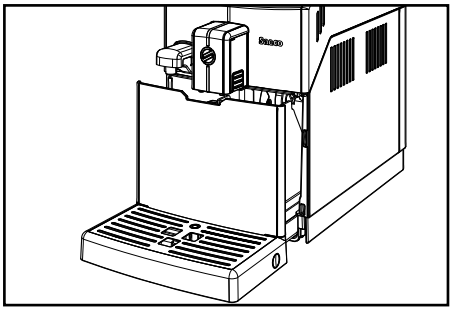

3 Nyissa ki a szervizajtót.

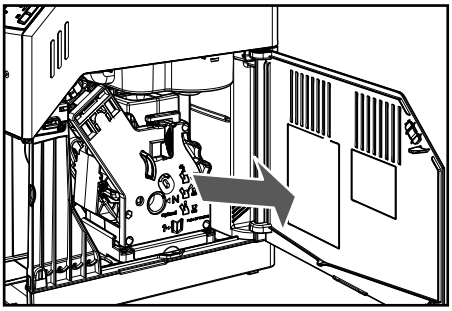

4 A „PUSH" gombot nyomva tartva, a megfelelő fogantyúnál fogva húzza ki a központi egységet. A központi egység kizárólag mosószermentes, langyos vízzel mosható.

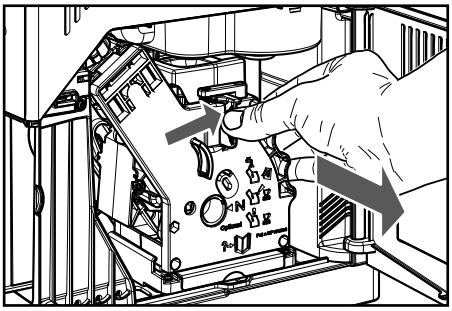

5 Mossa el a központi egységet langyos vízzel. Gondosan mossa el a felső szűrőt. Mielőtt visszahelyezi a központi egységet a foglalatába, győződjön meg róla, hogy a víz nem maradt a kieresztő kamra belsejében.

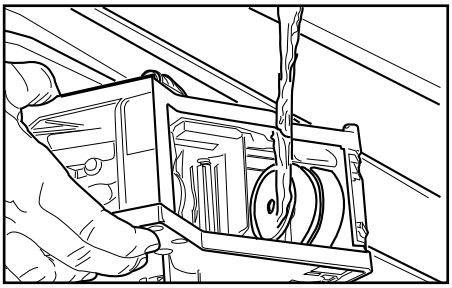

6 Távolítsa el a kávégyűjtő fiókot, és alaposan mossa el.

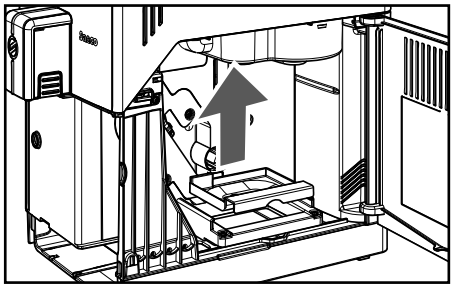

7 Nedves ronggyal tisztítsa meg a fiók belsejét.

8 Tegye a helyére a kávégyűjtő fiókot, ügyelve arra, hogy megfelelően legyen behelyezve.

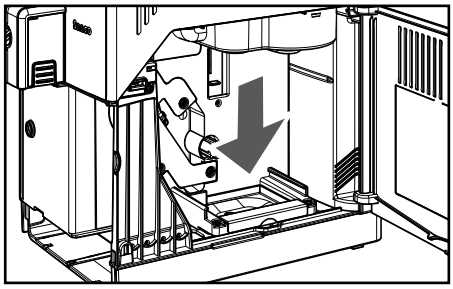

Ha a kávégyűjtő fiók nem kerül megfelelően behelyezésre, előfordulhat, hogy a központi egységet nem lehet a gépbe helyezni.

9 Győződjön meg arról, hogy a központi egység nyugalmi helyzetben legyen. A két jelzésnek egy vonalba kell esnie.

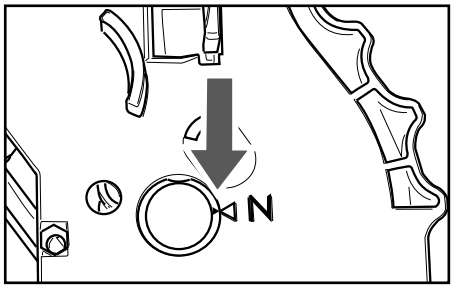

Ellenkező esetben végezze el a (10.) pontban leírt műveletet.

10 Győződjön meg arról, hogy az emelőkar érintkezik a központi egység aljával.

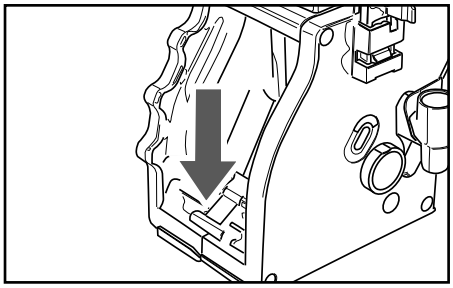

11 Győződjön meg arról, hogy a központi egységet rögzítő kapocs a megfelelő helyzetben van. A helyzetének az ellenőrzéséhez határozottan nyomja le a „PUSH" gombot.

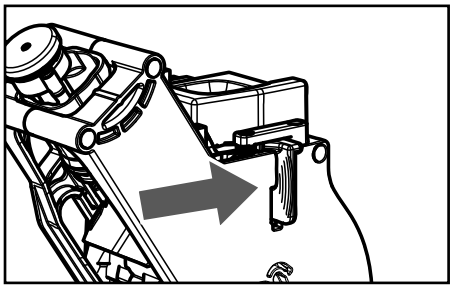

12 Tolja be újra a központi egységet ütközésig a megfelelő térbe, de NE nyomja meg a „PUSH" gombot.

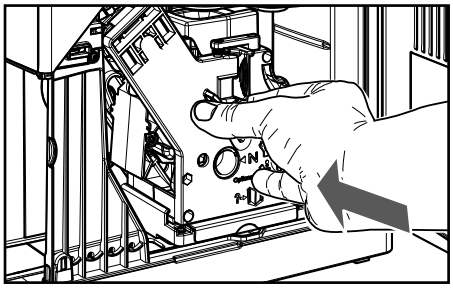

13 Helyezze be a zaccfiókot és a cseppgyűjtő tálcát. Csukja be a szervizajtót.

7 A GÉP JELZÉSEI

Ebben a fejezetben le van írva az összes üzenet jelentése, melyet a gép a felhasználóknak ad, valamint az, hogy a felhasználó mit tehet és/vagy mit kell tennie.

Figyelmeztető jelzések	Az üzenet törlésének módja
	A gép az italkieresztéshez vagy melegvíz-kieresztéshez szükséges felfűtési fázisban van.
STOP	A gép öblítési fázisban van. Várja meg, amíg a gép befejezi a ciklust.
FILTER	A gép „Intenza" vízszűrőjét újra kell cserélnie. Lépjen kapcsolatba az üzemeltetővel.
	A központi egység visszaállítási fázisban van a gép lenullázása után.
	Töltse fel a tartályt szemes kávéval, és indítsa újra a ciklust.
	A gép a rendszer feltöltési ciklusát végzi.
$	A gép nem rendelkezik több kredittel. Ebben az esetben csak meleg víz és gőz ereszthető ki. A kávékieresztés érdekében lépjen kapcsolatba a üzemeltetővel a kreditek visszaállítása céljából.
	A gép vízkőmentesítési ciklus végrehajtását igényli. Ezen üzenet esetén folytathatja a gép használatát, de ezzel veszélyeztetheti annak helyes működését. Jegyezze meg, hogy a vízkőmentesítés el nem végzése miatt bekövetkező károkra a garancia nem vonatkozik. Lépjen kapcsolatba az üzemeltetővel.

Vészjelzések (Piros)	Az üzenet törlésének módja
	Helyezze be a gépbe a cseppgyűjtő tálcát és a zaccfiókot, és csukja be a szervizajtót.
	Töltse fel a szemeskávé-tartályt. Miután a gép észleli, hogy a darálandó kávé elfogyott, 5 másodpercig megjelenik ez az ikon. Ezután megjelenik az üzenet (Töltse fel a tartályt szemes kávéval, és indítsa újra a ciklust) (**Lásd a Figyelmeztető jelzések (Sárga)** bekezdést).
	A központi egységet be kell helyezni a gépbe.
	Ürítse ki a zaccfiókot.
	Töltse meg a víztartályt.
Exx	Kapcsolja ki a gépet. Kapcsolja be 30 másodperc múlva. Próbálja meg 2–3-szor. Ha a jelzés ismét megjelenik, lépjen kapcsolatba az üzemeltetővel, és adja meg a kijelzőn látható kódot.

8 MOZGATÁS ÉS TÁROLÁS

A 8. fejezetben leírt összes művelet kizárólag az üzemeltető vagy a műszaki szakember feladata, akiknek meg kell szervezniük az összes működési sorrendet és a megfelelő eszközök használatát, hogy az érvényes biztonsági előírások szigorú betartásával járhassanak el.

8.1 Mozgatás

A mozgatás és a szállítás során a gépnek függőleges helyzetben kell maradnia a csomagoláson feltüntetett jelzéseknek megfelelően. Óvatosan emelje fel és helyezze el. Ne rázza a gépet.

Győződjön meg róla, hogy senki sem tartózkodik a teher felemelési és mozgatási területén, és nehézkes körülmények között gondoskodjon megfelelő felügyelő személyzetről.

8.2 Tárolás

A gépet az alábbi feltételek betartásával kell tárolni:
- minimális hőmérséklet: magasabb mint 4 °C
- maximális hőmérséklet: alacsonyabb mint 40 °C
- maximális nedvesség: 95%-nál alacsonyabb.

A gép kartondobozba és polisztirol habba van csomagolva.

Figyelem! A csomagolás összsúlya miatt tilos háromnál több gépet egymásra helyezni. A gépet az eredeti csomagolásában kell tárolni, nedvességtől és/vagy portól MENTES helyen.

9 TELEPÍTÉS

A 9. fejezetben leírt összes művelet kizárólag az üzemeltető vagy a műszaki szakember feladata, akiknek meg kell szervezniük az összes működési sorrendet és a megfelelő eszközök használatát, hogy az érvényes biztonsági előírások szigorú betartásával járhassanak el.

9.1 Biztonsági előírások

- Olvassa el alaposan a teljes használati utasítást.
- Az elektromos hálózati bekötést a használat országában érvényes biztonsági előírásoknak megfelelően kell elvégezni.
- Az ivóvíz rendszerre való bekötést (ivóvíz rendszerrel rendelkező gépek esetén) a használat országában érvényes biztonsági előírásoknak megfelelően kell elvégezni.
- A konnektornak, melybe a gépet csatlakoztatja:
  - meg kell felelnie a dugó típusának;
  - a gép alján található adattábla adatainak megfelelő méretezéssel kell rendelkeznie;
  - hatékony földeléssel kell rendelkeznie.
- A hálózati kábel:
  - nem érintkezhet folyadékkal: áramütés- és/vagy tűzveszély;
  - nem lehet összenyomva és/vagy nem érintkezhet vágófelületekkel;
  - nem használható a gép elmozdítására;
  - nem használható, ha sérült;
  - nem kezelhető nedves vagy vizes kézzel;
  - a gép működése közben nem tekerhe-

tő föl kötegbe;
- nem sérthető meg.

- Ha a hálózati kábel sérült, a gyártóval vagy annak hivatalos szervizközpontjával, illetve megfelelő szakemberrel ki kell cseréltetni.
- Tilos:
  - A gépet a 9. fejezetben leírtaktól eltérő módon és a szabadban telepíteni.
  - Olyan helyen telepíteni a gépet, ahol vízsugarat használhatnak.
  - Kiiktatni a gyártó által előírt biztonsági védelmeket.
  - A gépet gyúlékony és/vagy robbanásveszélyes anyagok közelében használni.
  - Gyermekek közelében műanyag zacskókat, polisztirolt, szögeket, stb. hagyni, mivel ezek potenciális veszélyforrások.
  - A gyermekeket a gép közelében játszani hagyni.
  - A gyártó által nem javasolt alkatrészeket használni.
  - A gépen bármiféle műszaki módosítást végezni.
  - A gépet bárminemű folyadékba meríteni.
  - A gépet vízsugárral lemosni.
  - A gépet a kézikönyvben leírtaktól eltérő módon használni.
  - A gépet más berendezések tetejére telepíteni.
  - A gép használata robbanásveszélyes, maró hatású környezetben, illetve a levegő magas por- vagy olajosanyag-koncentrációja esetén.
  - A gép használata égésveszélyes környezetben használni.
  - A gépet a jellemzőinek nem megfelelő folyadékok kieresztésére használni.
- A gép tisztítása előtt győződjön meg róla, hogy a dugó ki van húzva a konnektorból. Ne mossa le benzinnel és/vagy egyéb típusú oldószerrel.
- Ne helyezze a gépet fűtésrendszerek (pl. kályhák vagy fűtőtestek) közelébe.
- A készüléket vízszintes helyzetben kell telepíteni.
- Tűz esetén használjon széndioxidos (CO_2) tűzoltókészüléket. Ne használjon vizet vagy poroltót.
- A gépet olyan helyre kell telepíteni, ahol a szakemberek ellenőrizhetik.

9.2 Leállítási funkciók

A gép leállítási funkcióit a főkapcsoló továbbítja.

9.3 Kiegészítők listája

9.3.1 A mellékelt kiegészítők listája



Kézikönyv: használati utasítások a gép használatához.

Elektromos kábel: lehetővé teszi a gép csatlakoztatását az elektromos hálózathoz.



Kávédaráló szabályozó: lehetővé teszi a kávédaráló beállítását.

9.3.2 Az opcionális kiegészítők listája

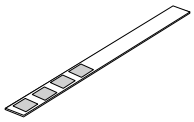

Vízkeménység-teszter: gyors tesz az italkieresztéshez használt víz valós keménységének az ellenőrzéséhez. Ez a teszt alapvető fontosságú a gépben a vízkeménység beállításához.

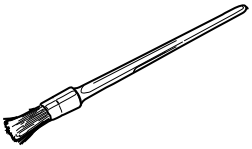

Tisztítóecset: a kávépor eltávolításához a szolgálati rekeszből.

Kenőanyag: lehetővé teszi a központi egység rendszeres kenését (lásd a 11.2 bekezdést).

Vízkőmentesítő: lehetővé teszi a vízkörben a normális használat során lerakódott vízkő eltávolítását.

„Intenza +" vízszűrő: eltávolítja a kellemetlen szagokat, melyek a vizet jellemezhetik, és csökkenti a víz keménységét a gép hatékonyabb használata érdekében.

9.4 Összeszerelés-Elhelyezés

⚠ A gépet tilos szabad téren, vagy olyan helyre telepíteni, ahol víz- vagy gőzsugár kerül alkalmazásra.

⚠ Zavart keltő mágneses mezők vagy elektromos gépek közelsége a gép elektromos vezérlésének rendellenes működését okozhatja. 0 °C közeli hőmérsékleten előfordulhat, hogy a vizet tartalmazó belső alkatrészek megfagynak. Ne használja a gépet ilyen körülmények között.

A gép helyes és hatékony működése érdekében tanácsos betartani az alábbiakat:

- szobahőmérséklet: 10 °C ÷ 40 °C;
- maximális páratartalom: 90%;
- a helység legyen előkészítve a gép telepítésére;
- a talaj, melyre a gépet telepíti legyen egyenletes, kemény és szilárd. A tartófelület dölésszöge ne haladja meg a 2°-ot;
- a helyiségnek elégséges megvilágítással, szellőzéssel, higiéniával kell rendelkeznie, és a konnektornak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

⚠ Hagyja szabadon a gép és a dugó hozzáféréséhez szükséges helyet, hogy lehetővé tegye a felhasználó számára az akadálymentes beavatkozást, és hogy szükség esetén azonnal elhagyhassa a területet.

Az alábbiakban megadjuk a következő hozzáférésekhez szükséges helyeket:

- az elülső részen elhelyezett billentyűzet
- a beavatkozási egységekhez a gép rendellenes működése esetén.

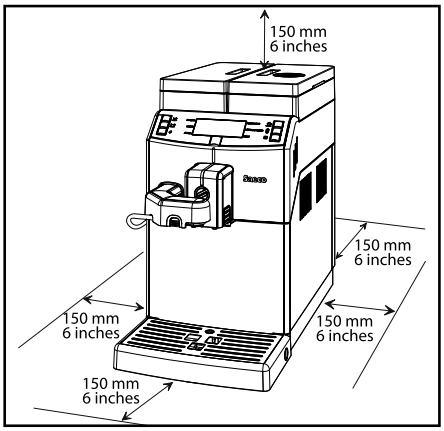

Miután elhelyezte a csomagolást a telepítési hely közelében, az alábbiak szerint járjon el:

- győződjön meg róla a szállítás során nem történt-e rongálódás és, hogy az eredeti csomagolás ép és zárt legyen;
- nyissa ki a csomagolást;
- ellenőrizze a csomagolásban lévő gép állapotát és típusát;
- ellenőrizze a géphez mellékelt kiegészítő alkatrészek tasakját (lásd a „9.3 A kiegészítők listája" c. bekezdést);
- vegye ki a gépet az eredeti csomagolásból;
- szabadítsa ki a gépet a maradék csomagolásból;
- majd emelje fel a gépet és helyezze az előre elkészített helyre.

1 Helyezze be a cső tartóelemét az első nyílásba az ábrán látható módon.

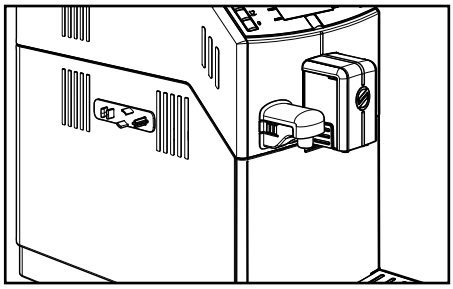

2 Forgassa el 90°-kal a tartóelemen a megfelelő helyzetig.

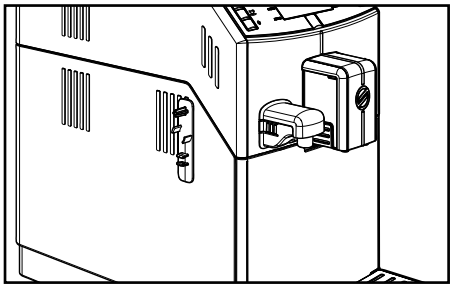

9.5 A csomagolás ártalmatlanítása

A csomagolás kinyitásakor javasoljuk a felhasznált anyagok csoportosítását csomagolás típusonként, és ezeket a használati ország hatályos jogszabályai által meghatározott módon kell ártalmatlanítani.

Javasoljuk a csomagolás megőrzését a jövőbeli áthelyezésekhez vagy szállításokhoz.

9.6 A víztartály feltöltése

Mielőtt folytatná a gép üzembe helyezését, a víztartályt fel kell tölteni hideg ivóvízzel.

Figyelem! Az első használat előtt gondosan mossa el a víztartályt. A tartályt csak hideg ivóvízzel szabad feltölteni. A meleg víz, szénszavas víz vagy egyéb folyadékok a gép megrongálódását okozhatják.

A megfelelő műveletekért olvassa el a 3.1 bekezdést.

9.7 A szemeskávé-tartály feltöltése

Mielőtt folytatná a gép üzembe helyezését, a víztartályt fel kell tölteni hideg ivóvízzel. Ellenőrizni kell, hogy a tartály elegendő mennyiségű kávét tartalmazzon.

Figyelem! A tartályba csak és kizárólag szemes kávét szabad tölteni. Az őrölt, instant kávé, illetve más tárgyak a gép sérülését okozzák.

A megfelelő műveletekért olvassa el a 3.2 bekezdést.

9.8 Elektromos csatlakozás

Ezt a műveletet csak egy műszaki szakember vagy az üzemeltető végezheti el.

A gép egyfázisú feszültséggel való működésre van tervezve, melynek értéke az adattáblán van feltüntetve (1.4. bekezdés „A gép azonosítása”).
Mielőtt bedugja be a dugót a konnektorba, győződjön meg arról, hogy a főkapcsoló „0” helyzetben van.
A gép elektromos csatlakozása az üzemeltető feladata és felelőssége.
A gépet az elektromos kábelre szerelt dugóval kell a hálózatra csatlakoztatni, az alábbiakat betartva:

- A telepítés helyén és pillanatában érvényes törvények és műszaki előírások;
- A gép oldalán elhelyezett adattáblán feltüntetett adatok.

Figyelem: Az elektromos dugó csatlakozási pontját a felhasználó által egy könnyen hozzáférhető helyen kell elhelyezni, hogy szükség esetén a gépet könnyen le lehessen kötni az elektromos hálózatról.

Tilos:

- **Bármiféle hosszabbítók használata.**
- **Az eredeti dugó cseréje.**
- **Adapterek használata.**

9.9 A gép ki-/bekapcsolása

A gépet a gép hátsó részén elhelyezett gombbal lehet kikapcsolni és bekapcsolni **(02. ábra, 3. oldal).**

9.10 Első használat - hosszú állásidő után

Egy tökéletes eszpresszóhoz öblítse át a kávérendszert, ha a gépet először vagy hosszú állásidő után használja.

Ezen egyszerű műveletek elvégzésével Ön mindig kiváló minőségű kávét fog tudni kiereszteni. Ezeket a következő időben kell elvégezni:

A) Az első elindításkor.
B) Amennyiben a gépet hosszú ideig nem használja (több mint 2 hétig).

9.10.1 Az első elindításkor

A gép elindításához elegendő megnyomni a (21) „⏻” gombot. A kezelőpanel azt jelzi, hogy fel kell tölteni a rendszert.

1 Helyezzen egy megfelelő edényt a kieresztő alá **(11. ábra, 3. oldal)**.

A gép automatikusan megkezdi a rendszer feltöltési ciklusát. Ezután elvégzi a 3.4. bekezdésben leírt felfűtést és az öblítési ciklust.

9.10.2 Egy bizonyos állásidő után

1 Ürítse ki a víztartályt, mossa el, öblítse el, és töltse fel hideg vízzel (lásd a 9.6 bekezdést).

2 Helyezzen egy megfelelő edényt a kieresztő alá **(11. ábra, 3. oldal)**.

3 A kieresztés elindításához nyomja meg a (19) „☕” gombot.

4 A gép kiereszt egy kávét a kieresztő csövön keresztül **(11. ábra, 3. oldal)**. Várja meg, míg a kieresztés véget ér, majd ürítse ki az edényt.

5 Mielőtt továbblépne a 6. ponthoz, ismételje meg 3-szor a 2–4. lépéseket.

6 Tegyen egy edényt a melegvíz-kieresztő/gőzölő cső alá **(10. ábra, 3. oldal)**.

7 Nyomja meg a (24) „" gombot. Megjelenik az alábbi képernyő:



8 Nyomja meg a (23) „" gombot. Megjelenik az alábbi képernyő:

9 A kieresztés ismételt elindításához nyomja meg a (23) „" gombot. Megjelenik az alábbi képernyő:

10 A gép a vízkieresztő cső behelyezését kéri. Ellenőrizze, hogy a vízkieresztő cső megfelelően legyen beszerelve. A megerősítéshez nyomja meg a „" gombot (18). A gép elkezdi a meleg víz kieresztését. Eresszen ki annyi vizet, hogy a vízhiányt jelző szimbólum megjelenjen.

11 A melegvíz-kieresztés után ürítse ki az edényt.

12 Töltse meg újra a víztartályt a MAX jelzésig.

A gép használatra készen áll.

9.11 Vízkeménységmérés és szabályozás

A vízkeménység mérése nagyon fontos az „INTENZA+" szűrő megfelelő használata és a gép vízkőmentesítési gyakoriságának helyes kiválasztása érdekében.

1 Merítse 1 másodpercig vízbe a vízkeménység-tesztert.

Megjegyzés: A teszter csak egy mérésre jó.

2 Állapítsa meg, hány kocka változtatta meg a színét, és az eredményt vesse össze a táblázattal.

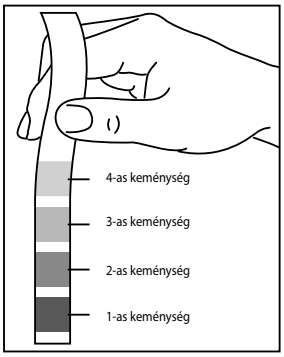

3 A számok azoknak a beállításoknak felelnek meg, melyeket az alábbiakban bemutatott gépbeállítások tartalmaznak.

4-es KEMÉNYSÉG (kemény)
3-as KEMÉNYSÉG (közepes)
2-es KEMÉNYSÉG (lágy)
1-es KEMÉNYSÉG (nagyon lágy)

4 Lépjen be a gép programozás üzemmódjába a 10.1 bekezdésben leírtak szerint.



5 A következő menü megjelenítéséhez nyomja meg a (24) „:≡" gombot.



Megjegyzés: A gép szabványos beállítással van ellátva, mely megfelel az alkalmazások többségének.

6 Nyomja meg:
a „☕" gombot (18) az érték növeléséhez
vagy
a „🍃" gombot (20) az érték csökkentéséhez.

7 A kiválasztott módosítás jóváhagyásához nyomja meg a „:≡" gombot (24).

A vízkeménység beállítása után helyezze be az (Intenza+) szűrőt a következő bekezdésben leírtak szerint. Majd lépjen ki a gép programozás üzemmódjából a 10.2 bekezdésben leírtak szerint.

9.12 „INTENZA+" vízszűrő

A víz minden eszpresszó kávé alapvető összetevője, ezért nagyon fontos, hogy mindig professzionálisan legyen szűrve. Ezért az összes Saeco kávéfőző gép INTENZA+ szűrővel rendelkezik. A szűrő használata egyszerű és a szofisztikált technológia hatékonyan megakadályozza a vízkőképződést. Ennek köszönhetően a víz mindig tökéletes lesz és fokozottabb aromát biztosít az eszpresszója számára.

A vízkőszűrőt ki kell cserélni, amikor a gép erre jelzést ad. A vízkőmentesítés előtt a vízkőszűrőt ki kell venni a víztartályból.

A vízkeménység mérése nagyon fontos az „INTENZA+" vízszűrő megfelelő használata és a gép vízkőmentesítési gyakoriságának helyes kiválasztása érdekében.

1 Vegye ki az „INTENZA+" vízszűrőt a csomagolásból. Állítsa be a szűrőt a vízkeménység beállításhoz végzett mérések alapján. Alkalmazza a géphez mellékelt vízkeménység tesztert. A szűrő csomagolásán lévő útmutatónak megfelelően állítsa be az „Intenza Aroma System" rendszert (lásd a 9.11 bekezdést).

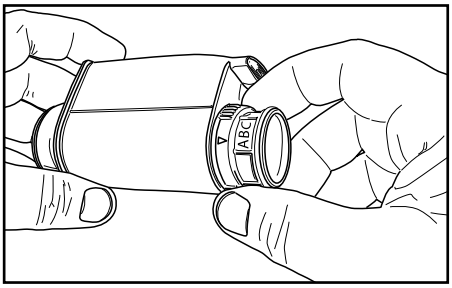

A = Lágy víz
B = Kemény víz (normál)
C = Nagyon kemény víz

2 Függőleges helyzetben (a nyílás fölfelé nézzen) merítse az „INTENZA+" vízszűrőt hideg vízbe, majd finoman nyomogassa meg az oldalait, hogy kimenjenek belőle a légbuborékok.

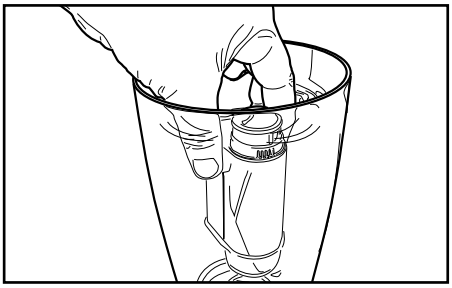

3 Vegye ki a tartályt a gépből és ürítse ki. Távolítsa el a tartályban lévő kis, fehér szűrőt, és tegye száraz, portól védett helyre.

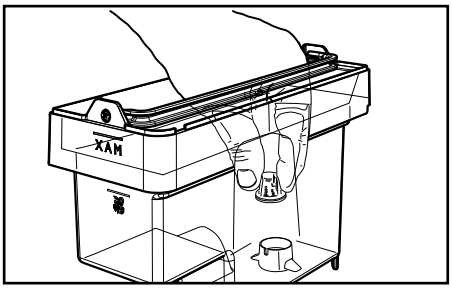

4 Helyezze a szűrőt az üres tartályba. Nyomja be ütközésig.

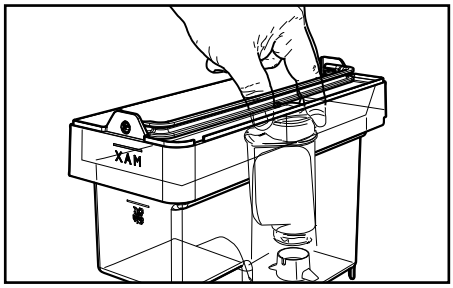

5 Töltse meg a tartályt hideg ivóvízzel, majd helyezze vissza a gépbe.

6 Lépjen be a gép programozás üzemmódjába a 10.1 bekezdésben leírtak szerint.



7 A következő menü megjelenítéséhez nyomja meg a (24) „⁝≡" gombot.



8 Az „ON" opció kiválasztásához nyomja meg a (18) „☕" gombot, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a (24) „⁝≡" gombot.

9 Lépjen ki a programozás menüből, és a szűrő aktiválásához eressze ki a víztartály kb. felét.

10 Hideg ivóvízzel töltse meg újra a víztartályt a MAX jelzésig.

9.12.1 Az „Intenza+" vízszűrő cseréje

Ha a szűrő már be lett helyezve, és a gép azt jelzi, hogy ki kell cserélni, az előbbiekben leírtak szerint járjon el.

Amikor belép a programozás menübe, rendelkezésre fog állni a „**RESET**" opció is.

A vészjelzés lenullázásához ezt az opciót válassza ki.

9.12.2 Az „Intenza+" vízszűrő eltávolítása

Ha a szűrő telepítve van, és el akarja távolítani, lépjen be a programozás menübe, és válassza ki az „**OFF**" opciót.



i **Megjegyzés: Az eltávolított kis fehér szűrőt az „INTENZA+" vízszűrő behelyezése során fontos visszahelyezni.**

9.13 A kávédaráló beállítása

Figyelem! Ne töltsön be őrölt kávét és/vagy instant kávét a szemeskávé-tartályba. A szemes kávén kívül tilos más anyagot a tartályba tölteni. A kávédaráló mozgó alkatrészeket tartalmaz, melyek veszélyesek lehetnek. Tilos betenni az ujját és/vagy más tárgyakat. Mielőtt bármi okból kifolyólag hozzányúlna a kávétartály belsejéhez, a ON/OFF gombbal kapcsolja ki a gépet, és húzza ki a dugót a konnektorból.

A szemeskávé-tartály belsejében található darálásszabályozó tekerőgombot csak akkor szabad elforgatni, ha a kerámia kávédaráló használatban van.

Ezt a beállítást a szemeskávé-tartály belsejében található darálásszabályozó tekerőgomb lenyomásával és elforgatásával lehet elvégezni, a mellékelt kávédarálót szabályozó kulcs használatával.

1 A darálásszabályozó tekerőgombot nyomja le és egyszerre csak egy kattanásnyit forgassa el. Az íz különbsége 2-3 kávé kieresztése után érezhető.

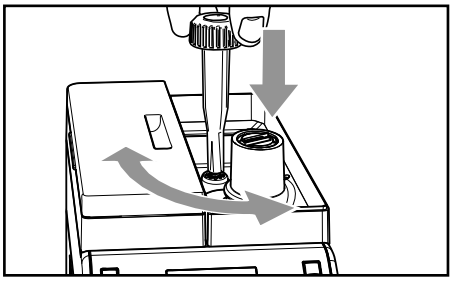

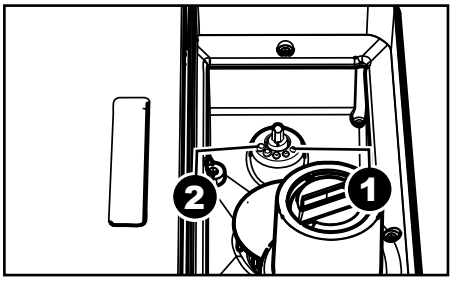

A jelölések a darálás finomságát jelölik. Különböző darálási finomságot lehet beállítani a következő magyarázatnak megfelelően:
1 - Finom darálás
2 - Durva darálás

10 A GÉP BEÁLLÍTÁSA

A 10. fejezetben leírt összes művelet kizárólag az üzemeltető vagy a műszaki szakember feladata, akiknek meg kell szervezniük az összes működési sorrendet és a megfelelő eszközök használatát, hogy az érvényes biztonsági előírások szigorú betartásával járhassanak el.

A műszaki szakember vagy az üzemeltető módosíthatja a gép néhány működési paraméterét a felhasználó egyéni igényeinek megfelelően.

10.1 Belépés a programozásba

A gép programozásába való belépéshez végezze el az alábbi műveleteket.

1 Bekapcsolt gép mellett 7 másodpercig egyszerre nyomja le a „☕" (22) és a „" gombot (23).

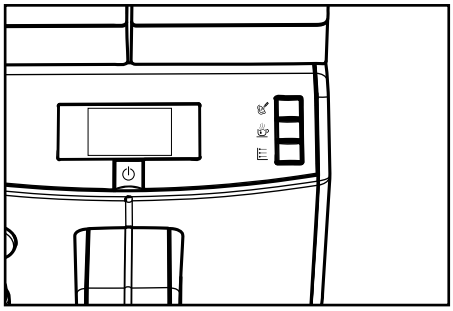

2 Megjelenik az alábbi képernyő:

MAINTENANCE MODE

ENTER

3 A menübe való belépéshez nyomja meg a (21) „⏻" gombot.

Megjegyzés: A leírt művelettel csak akkor lép be a programozás menübe, amikor a gép elérte a működési hőmérsékletet. Bizonyos programok (pl. VÍZKŐMENTESÍTÉS) elvégzéséhez a gép automatikusan kezeli a műveletet, és felmelegszik a gyártó által megadott beállításoknak megfelelően.

Megjegyzés: 3 perc állásidő eltelte után a gép kilép a programozásból és visszatér az eredeti működési módba.

A menüket JELSZÓ segítségével védeni lehet.

A JELSZÓT nem kell megadni, ha az alapértelmezett (0000) értéken van. A gép 1. bekapcsolása során kell módosítani, hogy megakadályozza az illetéktelen személyek hozzáférését. A módosítás után minden belépés esetén a kijelzőn meg kell adni a jelszót:



A JELSZÓ beállításához lásd a 10.4 bekezdést, mely a beállítás módszerét illusztrálja.

A jelszó megadásához:

1 Nyomja le a „☕" gombot (18) vagy a „⬮" gombot (20) a kívánt szám beállításához.

2 Nyomja meg a (24) „⚙" gombot a következőre való lépéshez (amikor eléri az utolsót, az elsőtől kezdve újrakezdődik).

3 Ismételje meg az 1. és 2. lépést a beállított jelszó megadáséig.

4 A jóváhagyáshoz és a gép menüjébe való belépéshez nyomja meg a (21) „⏻" gombot.

Megjegyzés: Ha elfelejtette a JELSZÓT, akkor ezt le lehet nullázni a PUK-kód bevitelével. A PUK-kódot a Saeco szervizközponttól kell igényelni, mely segít Önnek a művelet elvégzésében.

10.2 Programozás vezérlések

Amikor belép a gép menüibe, a billentyűzet gombjai különböző funkciókkal rendelkeznek.

„☕" gomb (18) „módosít"	Lehetővé teszi a látható paraméterek módosítását.
„⬮" gomb (20) „módosít"	Lehetővé teszi a látható paraméterek módosítását.
„⚙" gomb (24) (Paraméterek böngészése / OK)	Lehetővé teszi az alábbiakat: 1 a menü oldalainak görgetését; 2 a paraméter/érték megerősítését amikor ez módosításra került.
„☕" gomb (22) „ESC"	Lehetővé teszi a kilépést a megjelenített vagy kiválasztott paraméter módosítása nélkül. **Megjegyzés: A programozás üzemmódból való kilépéshez nyomja le többször.**

10.3 Programozás menü

Ez a menü lehetővé teszi a gép működésének néhány paraméterének a kezelését.



Kávéhőmérséklet

Ezzel a funkcióval a kávékieresztés hőmérsékletét állíthatja be.



Időzítés (stand-by)

Ezzel a funkcióval a kieresztés utáni készenléti üzemmódba való váltás idejét állíthatja be.

Megjegyzés: Ha az „OFF" érték kerül kiválasztásra, akkor ez a funkció kikapcsolásra kerül és a gép mindig aktív marad.



Kontraszt

Ezzel a funkcióval a kijelző kontrasztosságát állíthatja be, az üzeneteket optimális megjelenítése érdekében.



Vízkeménység

Ez a funkció lehetővé teszi a beállítások beállítását a felhasználó körzetében lévő vízkeménységnek megfelelően.

1 = nagyon lágy víz
2 = lágy víz
3 = kemény víz
4 = nagyon kemény víz

További információkért lásd a „Vízkeménységmérés és szabályozás" c. fejezetet.

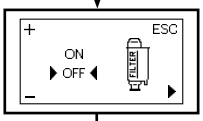

Az „INTENZA+" vízszűrő

Ez a funkció lehetővé teszi az „INTENZA+" vízszűrő használatát.

További információkért olvassa el a szűrőkezeléssel foglalkozó fejezetet.



A vízkőmentesítési ciklus

Ez a funkció lehetővé teszi a gép vízkőmentesítési ciklusának elvégzését.



A kreditek kezelése

Ez a funkció lehetővé teszi a kreditkezelés aktiválását.



A kreditek feltöltése

Ez a funkció lehetővé teszi a kreditek feltöltését.

Megjegyzés: Ez a funkció csak akkor látható, ha az „A kreditek kezelése" funkció „YES"-re van állítva és belép a „⏻" gombbal (21).



Zacc vészjelzés

Ez a funkció lehetővé teszi a vészjelzés aktiválását/kiiktatását, mely akkor jelenik meg, amikor a felhasználónak ki kell ürítenie a zaccfiókot.

Megjegyzés: Amennyiben a vészjelzés kiiktatásra kerül, előfordulhat, hogy a gép rendellenesen működik, mert a zacc megakadályozza a központi egység működését.

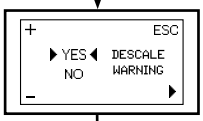

Descale Warning

Ez a funkció lehetővé teszi a vízkőmentesítés elvégzését kérő jelzés aktiválását vagy kikapcsolását. **A vízkőmentesítés el nem végzéséből származó károkra a garancia nem vonatkozik.**



Jelszó

Ez a funkció lehetővé teszi a jelszó aktiválását a gép programozásához való hozzáféréshez.



A jelszó beállítása

Ez a funkció lehetővé teszi a jelszó módosítását a gép programozásához való hozzáféréshez.

Megjegyzés: Ez a funkció csak akkor látható, ha a „Jelszó" funkció „YES"-re van állítva és belép a „⏻" gombbal (21).



Kávészámláló

Ez a funkció lehetővé teszi a kieresztett kávé mennyiségének ellenőrzését, a szám ott látható, ahol megjelenik az (XX) felirat. A számot nem lehet lenullázni.



Gyári beállítások

Rendellenesség esetén ez a funkció lehetővé teszi a gyári paraméterek visszaállítását.

10.4 A JELSZÓ beállítása

A JELSZÓT az üzemeltetőnek kell beállítania, hogy megakadályozza az illetéktelen személyek hozzáférését, akik módosíthatják a gép beállításait és annak a rendellenes működését okozhatják.

A JELSZÓ beállításához végezze el az alábbi műveleteket:

1 Lépjen be a gép programozás üzemmódjába a 10.1 bekezdésben leírtak szerint.



2 A következő menü megjelenítéséhez nyomja meg a (24) „☰" gombot.



3 Nyomja le a (18) „☕" gombot vagy a (20) „🍃" gombot a „YES" opció kiválasztásához.



4 A megerősítéshez nyomja meg a (24) „☰" gombot.



5 Megjelenik a „CHANGE PSW" opció, mely lehetővé teszi a jelszó módosítását.

6 A jóváhagyáshoz és a jelszó programozási menübe való belépéshez nyomja meg a (21) „⏻" gombot.



A jelszó megadásához:

7 Nyomja le a „☕" gombot (18) vagy a „🍃" gombot (20) a kívánt szám beállításához.

8 Nyomja meg a (24) „☰" gombot a következőre való lépéshez (amikor eléri az utolsót, az elsőtől kezdve újrakezdődik).

9 Ismételje meg az 7. és 8. lépést a beállított jelszó megadáséig.

10 A jelszó jóváhagyásához és a menüből való kilépéshez nyomja meg a (21) „⏻" gombot.

Megjegyzés: Bármelyik pillanatban kiléphet a módosításból a bevitt adatok elmentése nélkül a (22) „☕" gomb megnyomásával.

Megjegyzés: Amennyiben a „PASSWORD" menüben a „NO" opció kerül beállításra, az elmentett jelszó törlésre kerül.



10.5 A kreditek beállítása

A krediteket be lehet állítani, hogy lehetővé tegye a kávékieresztést az üzemeltető szigorú felügyelete mellett.

A kreditek beállításához végezze el az alábbi műveletet:

1 Lépjen be a gép programozás üzemmódjába a 10.1 bekezdésben leírtak szerint.



2 A következő menü megjelenítéséhez nyomja meg a (24) „⋮☰" gombot.



3 Nyomja le a (18) „☕" gombot vagy a (20) „🍃" gombot a „YES" opció kiválasztásához.



4 A megerősítéshez nyomja meg a (24) „⋮☰" gombot.

5 Megjelenik a „SET CREDITS" opció, mely lehetővé teszi a kreditszám manuális beállítását.

6 A jóváhagyáshoz és a kreditek feltöltéséhez nyomja meg a (21) „⏻" gombot.



A kreditek feltöltéséhez:

7 Nyomja le a „☕" gombot (18) vagy a „🍃" gombot (20) a kívánt szám beállításához.

8 Nyomja meg a (24) „⋮☰" gombot a következőre való lépéshez (amikor eléri az utolsót, az elsőtől kezdve újrakezdődik).

9 Ismételje meg a 7. és 8. lépést a kívánt kreditek megadásáig.

Megjegyzés: Bármelyik pillanatban kiléphet a módosításból a bevitt adatok elmentése nélkül a (22) „☕" gomb megnyomásával.

10 A kreditszám jóváhagyásához és a menüből való kilépéshez nyomja meg a (21) „⏻" gombot.

Megjegyzés: amennyiben a „KREDITEK" menüben a „NO" opció kerül visszaállításra, a feltöltött kreditek megmaradnak a memóriában, de a kávékieresztés során nem kerülnek számlálásra.



11 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A 11. fejezetben leírt összes művelet kizárólag az üzemeltető vagy a műszaki szakember feladata, akiknek meg kell szervezniük az összes működési sorrendet és a megfelelő eszközök használatát, hogy az érvényes biztonsági előírások szigorú betartásával járhassanak el.

11.1 Tisztítási időközök

A gép hatékonyabb működése érdekében tanácsos a tisztítási és karbantartási műveleteket az alábbi táblázatba foglaltak szerint elvégezni.

Elvégzendő műveletek	Amikor megjelenik a figyelmeztető jelzés	Hetente	Havonta vagy 500 kieresztésenként
Zaccfiók kiürítése és tisztítása	■		
A víztartály tisztítása		■	
A központi egység tisztítása		■	
A központi egység kenése			■
A kávétartály tisztítása			■
Vízkőmentesítés	■		

11.2 A központi egység kenése

Kb. 500 csésze kávé után vagy havonta egyszer kenje meg a központi egységet.

A központi egység kenéséhez a kenőanyagot és a „Service Kit" készletet a viszonteladótól vagy a hivatalos szervizközpontokban lehet megvásárolni.

A központi egységet a kenése előtt tisztítsa meg folyóvíz alatt „A központi egység heti tisztítása" c. fejezetben leírtak szerint.

1 Az egység sínjeit csak Saeco kenőanyaggal kenje meg.

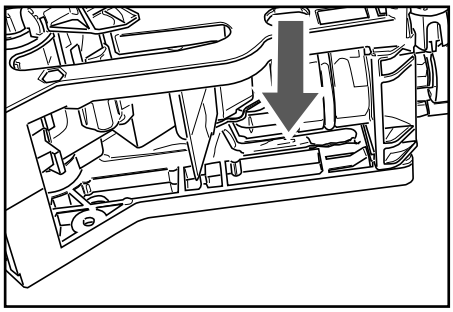

A kenőanyagot egyenletesen kenje fel az oldalsó sínek mindkét oldalára.

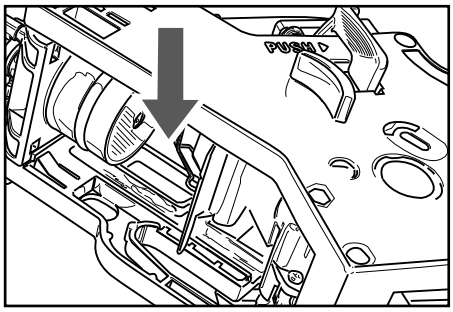

2 Kenje meg a tengelyt is.

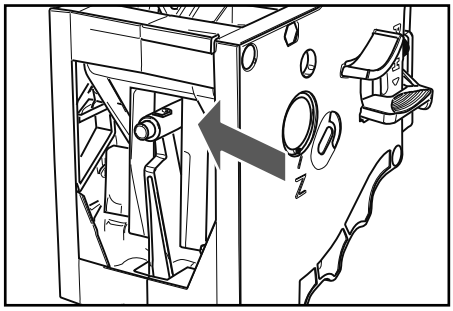

3 Tolja be újra a központi egységet ütközésig a megfelelő térbe, de NE nyomja meg a „PUSH" gombot.

4 Helyezze be a zaccfiókot és a cseppgyűjtő fiókot. Csukja be a szervizajtót.

11.3 Vízkőmentesítés

A vízkő természetesen van jelen a vízben, melyet a gép működtetéséhez használunk.

A vízkövet rendszeresen el kell távolítani, mert eltömítheti a gép vizes és a kávés rendszerét.

A fejlett elektronika megjeleníti a gép kijelzőjén (egyértelmű szimbólumokkal), hogy mikor van szükség vízkőmentesítésre. Ehhez elegendő követni az alább bemutatott útmutatásokat.

Figyelem! Ha kikapcsolja a jelzést, akkor a gép nem figyelmezteti a felhasználót. A vízkőmentesítési ciklus el nem végzéséből származó károkra a garancia nem vonatkozik.

Végezze el ezt a műveletet mielőtt a gép működése leállna a karbantartás nyilvánvaló elhanyagolása miatt.

Csak Saeco vízkőmentesítő szert használjon. Ez kifejezetten arra lett kifejlesztve, hogy a segítségével a gép a teljes élettartama alatt maximálisan megőrizze teljesítményét és funkcióit, illetve hogy megfelelő használat esetén a kieresztett italok minősége ne változzon.

A vízkőmentesítő szert és a „Maintenance Kit" készletet a viszonteladótól vagy a hivatalos szervizközpontokban lehet megvásárolni.

Figyelem! Ne igya meg a vízkőmentesítő oldatot, és a vízkőmentesítési ciklus végéig kieresztett italokat. Semmi esetre se használjon ecetet vízkőmentesítés céljából.

1 Az ON/OFF gomb megnyomásával kapcsolja be a készüléket. Várja meg, amíg a gép befejezi az öblítési és melegítési folyamatot. Győződjön meg róla, hogy a Cappuccinatore egység be legyen helyezve.

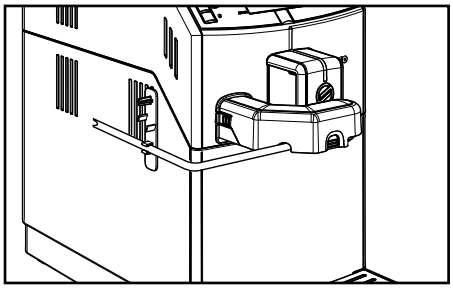

Figyelem! A vízkőmentesítő szer betöltése előtt vegye ki az „Intenza" szűrőt.

2 Töltse fel az edényt kb. ½ l vízzel. Helyezze be a szívócsövet a tartályba.

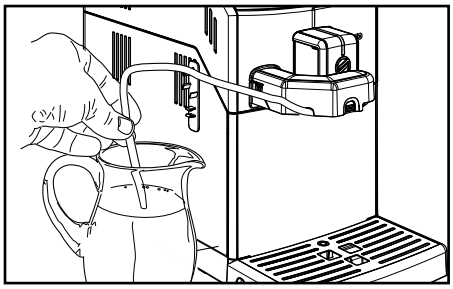

3 Helyezzen egy elég nagy befogadóképességű edényt (1,5 l) a Cappuccinatore egység alá.

Megjegyzés: Az edény legalább 1,5 literes legyen.

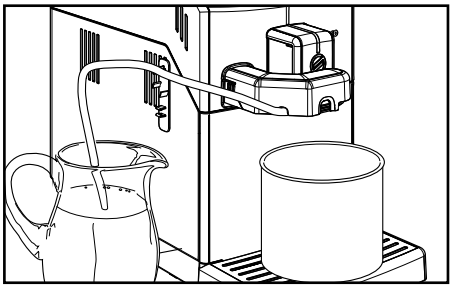

4 Lépjen be a gép programozás üzemmódjába a 10.1 bekezdésben leírtak szerint.



5 A következő menü megjelenítéséhez nyomja meg a (24) „:≡" gombot.

6 A VÍZKŐMENTESÍTÉSI ciklus elindításához nyomja meg a „☕" gombot (18).



Megjegyzés: A kilépéshez nyomja meg a „☕" gombot (22). A ciklusból ki lehet lépni mindig, lásd az „A vízkőmentesítési ciklus félbeszakadása" c. fejezetet.

7 Töltse a Saeco vízkőmentesítő koncentrátumot tartalmazó palack teljes tartalmát a berendezés víztartályába.

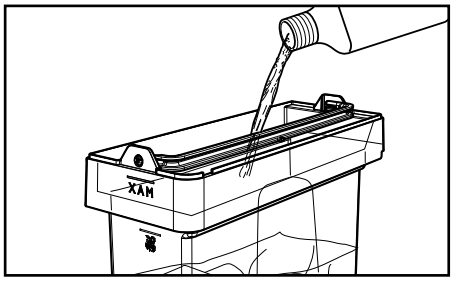

8 Töltse fel hideg ivóvízzel a **„CALC CLEAN"** szimbólum által jelzett szintig.

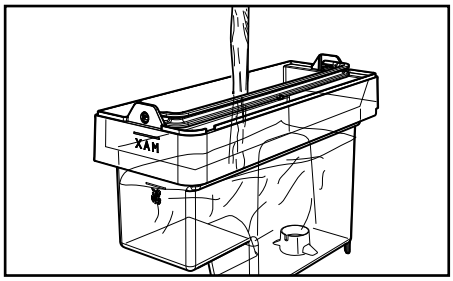

9 Helyezze vissza a tartályt a gépbe.

10 Ürítse ki a cseppgyűjtő tálcából az összes folyadékot, és tegye vissza a gépbe (lásd a 6.3 bekezdést).



11 A vízkőmentesítési ciklus elindításához nyomja meg a „☕" gombot (18).

Amennyiben nincs ilyen nagy edénye, szüneteltesse le a ciklust a „☕" gomb (18) megnyomásával, ürítse ki az edényt, helyezze vissza a gépbe, majd a „☕" gomb (18) megnyomásával indítsa újra a ciklust.

12 Ekkor a gép szakaszosan elindítja a vízkőmentesítő szeres kieresztést (a ciklus előrehaladását a sáv mutatja).

13 Amikor a tartályból kifogy az oldat, a gép kéri, hogy öntse ki és öblítse el a tartályt hideg ivóvízzel.

14 Ürítse ki a gépből kifolyó folyadékok felfogására használt edényeket.

15 Öblítse ki jól a tartályt, majd töltse meg hideg ivóvízzel a **„CALC CLEAN”** jelzésig.

16 Ürítse ki a cseppgyűjtő tálcából az összes folyadékot, és tegye vissza a gépbe.

17 Tegyen egy elég nagy befogadóképességű edényt a melegvíz-kieresztő/gőzölő cső és a kávékieresztő cső alá.

18 Helyezze vissza a tartályt a gépbe.



19 Nyomja meg a (18) „☕” gombot. A gép elvégzi az öblítési ciklust.

Megjegyzés: Az öblítési ciklus a „☕” gomb (18) megnyomásával leszüneteltethető. A ciklus folytatásához nyomja meg a „☕” gombot (18). Ez lehetővé teszi az edény kiürítését vagy a gép rövid időre történő felügyelet nélkül hagyását.

20 Amikor az öblítéshez szükséges víz ki lett eresztve teljesen, a gép megjeleníti a szimbólumot.

A vízkőmentesítési ciklusból való kilépéshez nyomja meg a (22) „☕” gombot.

Megjegyzés: Az öblítési ciklus elvégzi a rendszer mosását a gép tökéletes működését biztosító, elegendő mennyiségű vízzel történik. Ha a tartály nem kerül feltöltésre a CALC CLEAN jelzésig, a gép kérheti két vagy három ciklus elvégzését az alábbi képernyő megjelenítésével:

Mielőtt továbblépne a 20. ponthoz, ismételje meg a 13-19. lépéseket.

21 Az öblítési ciklus végén a gép az italok kieresztéséhez feltölti a rendszert és végrehajtja a felmelegítési és az öblítési ciklust.

22 Ürítse ki a gépből kifolyó folyadékok felfogására használt edényeket.

23 Ürítse ki a cseppgyűjtő tálcát és tegye vissza a helyére.

24 A gép használatra készen áll.

Megjegyzés:
- **A vízkőmentesítő oldatot a gyártó és/vagy a használati ország hatályos jogszabályai által meghatározott módon kell ártalmatlanítani.**
- **A vízkőmentesítési ciklus végrehajtását követően mossa el a központi egységet a „Tisztítás és karbantartás” c. fejezet „A központi egység heti tisztítása” c. bekezdésében leírtak szerint.**

11.4 A vízkőmentesítési ciklus félbeszakadása

Ha egyszer elindította a vízkőmentesítési ciklust, akkor muszáj befejezni és közben ne kapcsolja ki a gépet.
Ha a gép véletlenül lefagy, akkor az **ON/OFF** gomb megnyomásával léphet ki a ciklusból.
Ebben az esetben ürítse ki és gondosan öblítse el a víztartályt és töltse fel a **„CALC CLEAN”** szintig.
Az italok kieresztésének megkezdése előtt kövesse a **9.10.2. „Egy bizonyos állásidő után”** c. bekezdésben lévő utasításokat.
Ha a ciklus nem ért véget, a gép továbbra is kéri egy vízkőmentesítési ciklus elvégzését, melyet mihamarabb el kell végezni.

12 A GÉP ÁRTALMATLANÍTÁSA

A 2002/95/EK, 2002/96/EK és 2003/108/EK uniós irányelveket végrehajtó, az elektromos és elektronikus berendezések veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékainak ártalmatlanításáról szóló 2005. július 25.-i 151-es olasz törvényrendelet 13. cikke szerint”.

A csomagoláson látható áthúzott szemetes szimbólum azt jelzi, hogy a működésképtelen, hulladéknak szánt gépet a többi hulladéktól külön kell begyűjteni. Mindenesetre a felhasználónak a hulladék gépet el kell juttatnia egy, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak szelektív hulladékgyűjtését végző megfelelő központba, vagy hasonló új gép vásárlása esetén átadhatja azt a viszonteladónak (egy gépért egyet). A forgalomból kivont berendezés környezetbarát újrahasznosítását, kezelését és ártalmatlanítását lehetővé tevő, megfelelő, szelektív hulladékgyűjtés hozzájárul a lehetséges környezet- és egészségkárosító hatások kiküszöböléséhez, valamint segíti a berendezést alkotó anyagok hatékonyabb visszanyerését és/vagy újrahasznosítását. Nem megfelelő ártalmatlanítás esetén a felhasználó az érvényben lévő törvényszankciók alapján bírsággal sújtható.

13 HIBAELHÁRÍTÁS

Hibajelenségek	Okok	Megoldások
A gép nem kapcsol be.	A gép nincs csatlakoztatva az elektromos hálózathoz.	Csatlakoztassa a gépet az elektromos hálózathoz.
	Az ON/OFF kapcsoló „0" helyzetben van.	Az ON/OFF kapcsolót helyezze „I" állásba.
A cseppgyűjtő tálca akkor is megtelik, ha nincs vízkieresztés.	Előfordul, hogy a víz a gépből automatikusan a cseppgyűjtő tálcába ürül a rendszerek öblítése miatt és az optimális működés biztosítása érdekében.	Ez a jelenség normális.
A gépen mindig megjelenik a piros szimbólum .	A zaccfiók kikapcsolt gép mellett lett kiürítve.	A zaccfiókot mindig a gép bekapcsolt állapotában kell elvégezni. Várja meg a szimbólum megjelenését a fiók behelyezése előtt.
A kávé nem elég meleg.	A csészék hidegek.	Melegítse fel a csészéket meleg vízzel.
	az ital hőmérséklete ALACSONYra van állítva a programozás menüben.	Győződjön meg róla, hogy a hőmérséklet NORMÁLISra vagy MAGASra van állítva a programozás menüben.
A kávé nem elég krémes (lásd a megjegyzést).	A keverék nem megfelelő, vagy a kávé nem friss pörkölésű, vagy túl durvára van darálva.	Cserélje ki a kávékeveréket, vagy állítsa be a darálási finomságot az „A kávédaráló beállítása" c. fejezet szerint.
A gépnek túl sok idő kell a felmelegedéshez, vagy a csőből jövő vízáram túl kicsi.	A gép rendszere vízköves.	Vízkőmentesítse a gépet.
Nem lehet kivenni a központi egységet.	A központi egység nincs a helyén.	Kapcsolja be a gépet. Csukja be a szervizajtót. A központi egység automatikusan visszatér a kiindulási helyzetbe.
	A zaccfiók be van helyezve.	A központi egység eltávolítása előtt húzza ki a zaccfiókot.
A gép darálja a kávészemeket, de nem jön kávé belőle (lásd a megjegyzést).	Nincs víz.	Töltse meg a víztartályt, majd töltse fel a rendszert („Első használat - hosszú állásidő után" c. fejezet).
	A központi egység koszos.	Tisztítsa meg a központi egységet (lásd az „A központi egység heti tisztítása" c. fejezetet).
	A rendszer nincs feltöltve.	Töltse fel a rendszert („Első használat - hosszú állásidő után" c. fejezet).
	Ez akkor fordulhat elő, amikor a gép automatikusan állítja be az adagot.	Eresszen ki néhány kávét.
	A kieresztő cső koszos.	Tisztítsa meg a kieresztő csövet.
A kávé túlságosan híg (lásd a megjegyzést).	Ez akkor fordulhat elő, amikor a gép automatikusan állítja be az adagot.	Eresszen ki néhány kávét.

Hibajelenségek	Okok	Megoldások
A kávé lassan folyik ki (lásd a megjegyzést).	A kávé túlságosan finom.	Cserélje ki a kávékeveréket, vagy állítsa be a darálást az „A kávédaráló beállítása” c. fejezetben leírtak szerint.
	A rendszer nincs feltöltve.	Töltse fel a rendszert („Első használat - hosszú állásidő után” c. fejezet).
	A központi egység koszos.	Tisztítsa meg a központi egységet (lásd az „A központi egység heti tisztítása” c. fejezetet).
A kávé a kieresztő cső külsején folyik ki.	A kieresztő cső el van tömődve.	Tisztítsa meg a kieresztő csövet és a kimeneti nyílásait.
A habosított tej túl hideg.	A csészék hidegek.	Melegítse fel a csészéket meleg vízzel.
A tej nem habosodik vagy nem folyik ki.	A Cappuccinatore egység koszos.	Tisztítsa meg a Cappuccinatore egységet.
	A Cappuccinatore egység nincs teljesen összeszerelve.	Ellenőrizze, hogy az összes alkatrész megfelelően legyen összeszerelve.
	A használt tej típusa nem felel meg a habosításhoz.	Használja a javasolt tejtípust.
Nem sikerül befejezni a vízkőmentesítési ciklust.	Nem lett kieresztve elegendő víz az öblítéshez.	Nyomja meg az ON/OFF gombot és kövesse az „A vízkőmentesítési ciklus félbeszakadása” c. bekezdésben leírt utasításokat.

Megjegyzés: E problémák jelentkezése normális jelenség, ha kávékeveréket cserél, illetve ha először használja a gépet.

Bárminemű olyan probléma fennállása esetén, mely nem található meg ebben a táblázatban, vagy ha a javasolt megoldások nem szüntetik meg a problémát, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatunkkal.

- Rev.00 del 30-07-15

421946032231

A gyártó fenntartja az előzetes figyelmeztetés nélküli módosítás jogát.

Saeco