ÁRTALMATLANÍTÁS

- A nem használt berendezéseket vonja ki a forgalomból.
- Húzza ki a dugót a konnektorból, és vágja el az elektromos kábelt.
- Az élettartama végén vigye a berendezést megfelelő hulladékgyűjtő telepre.

Ez a termék megfelel a 2002/96/EK uniós irányelvnek.

A terméken vagy annak csomagolásán feltüntetett szimbólum azt jelöli, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként, hanem az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrahasznosítása érdekében azt a vonatkozó gyűjtőhelyen kell leadni. A termék megfelelő ártalmatlanításával Ön hozzájárul a termék nem megfelelő hulladékkezeléséből eredő káros környezet- és egészségkárosító hatások kiküszöböléséhez. A termék újrahasznosításával kapcsolatosan részletes információkért forduljon a helyi önkormányzathoz, a háztartásihulladék-kezelést végző vállalathoz vagy ahhoz a bolthoz, ahol Ön a terméket vásárolta.

15002376 Rev.04 del 30-06-12

A gyártó fenntartja az előzetes figyelmeztetés nélküli módosítás jogát.

PHILIPS

www.philips.com/saeco

Termékének regisztrálásáért és támogatásért látogasson el ide:
www.philips.com/welcome

SYNTIA

Type HD8838
SUP 037DRJ

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A GÉP HASZNÁLATA ELŐTT ALAPOSAN OLVASSA EL EZT A HASZNÁLATI UTASÍTÁST.

PHILIPS
Saeco

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

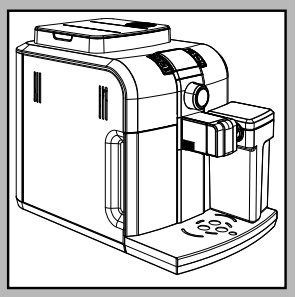

A kávéfőző gép szemes kávéból készült eszpresszó kávé főzésére lett tervezve; gőzölő és melegvíz-kieresztő csővel van ellátva. A gép elegáns kivitelű burkolata otthoni használatra lett tervezve, nem pedig folyamatos, üzemszerű használatra.

Őrizze meg ezt a használati utasítást biztos helyen, és mellékelje a kávéfőző géphez, ha a gépet más személy használná.

Amennyiben további információra van szüksége, illetve ha e használati utasítás nem vagy nem kimerítően foglalkozik a vonatkozó problémával, forduljon a hivatalos szervizközponthoz.

⚠ Figyelem! Nem vállaljuk a felelősséget az esetleges károkért abban az esetben, ha:

- **a gép nem a rendeltetésének megfelelő módon volt használva;**
- **a javítási beavatkozásokat nem hivatalos szervizközpontnál végzik;**
- **a hálózati kábel megrongálódott;**
- **a gép bármely alkatrésze megrongálódott;**
- **a gépet a megengedett üzemi hőmérséklet-tartománytól eltérő hőmérsékleten tárolták vagy használták (15 °C és 45 °C között);**
- **a cserélt alkotóelemek nem eredeti alkatrészek.**

A fent említett esetekre a garancia nem érvényes.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

⚠ A gép elektromos részei nem érintkezhetnek vízzel: Rövidzárlat veszélye! A gőz és a meleg víz égési sérülést okozhat! Soha ne irányítsa a gőzsugarat vagy a meleg vizet ember felé; a gőzölő/melegvíz-kieresztő csövet az arra kiképzett helyen, óvatosan fogja meg: Égési sérülés veszélye!

Helyes használat

A kávéfőző gép kizárólag otthoni használatra készült. Tilos a berendezésen műszaki beavatkozásokat végrehajtani és nem a rendeltetésnek megfelelően használni, mivel ezek súlyos kockázatot jelentenek! A gépet csökkent fizikai vagy szellemi képességű személyek (gyermekeket beleértve), vagy tapasztalatlan és/vagy megfelelő képességekkel nem rendelkező személyek nem használhatják. E személyek csak a biztonságvédelmi szempontból felelős felnőtt személy felügyelete mellett használhatják a gépet, vagy, ha a gép használatát korábban elsajátították.

Elektromos áramellátás – Hálózati kábel

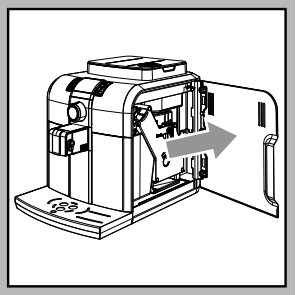

A kávéfőző gépet arra alkalmas elektromos hálózathoz csatlakoztassa.
A szükséges hálózati feszültségnek meg kell felelnie a készülék ajtaja mögött található adattábláján feltüntetett értéknek.
Ne használja a kávéfőző gépet sérült hálózati kábellel.
Ha a tápkábel megsérül, ki kell cseréltetni a gyártóval, illetve annak hivatalos szervizközpontjával. Ne engedje, hogy a hálózati kábel éles sarkokhoz és nagyon meleg tárgyakhoz érjen, valamint védje a kábelt olajtól. Ne vigye és ne húzza a kávéfőző gépet a hálózati kábelnél fogva.
A hálózati kábelt a hálózati csatlakozóból ne a kábelnél fogva húzza ki, és ne érjen hozzá nedves kézzel. Ne engedje, hogy a hálózati kábel szabadon lógjon asztalról vagy polcról.

Más személyek védelme:

Figyeljen a gyermekekre: Ne engedje őket a géppel játszani.
A gyermekek nincsenek tudatában az elektromos háztartási gépekkel járó veszélyeknek.
A gép csomagolásához használt anyagokat tartsa gyermekektől távol.

Égési sérülés veszélye

Ne irányítsa a gőzölő/melegvíz-kiresztő csövet ember felé: **égési sérülés veszélye!** Használja mindig a megfelelő fogantyúkat vagy tekerőgombokat.

Tejesedény

A tejesedény első használatakor, illetve amennyiben már hosszú ideje nem használta, a megfelelő használat és az egészségre ártalmas baktériumok elszaporodásának megelőzése érdekében annak minden alkotóelemét el kell mosni.

A kancsóban lévő tejet a kancsóban lehet hagyni, amennyiben betartja a tej eredeti csomagolásán feltüntetett utasításokat és óvintézkedéseket – Ne használja a tejet az annak eredeti csomagolásán feltüntetett fogyaszthatósági idő lejárta után.

Amennyiben megmaradt tej van a kancsóban, minden használat előtt ellenőrizze, hogy a tej megfelel-e az élelmiszerekkel szemben támasztott követelményeknek.

A kancsót legalább heti egyszer alapos tisztításra szét kell szerelni.

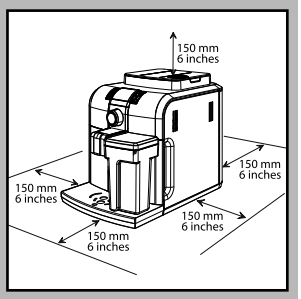

Elhelyezés – A használat helye és karbantartás

A megfelelő használat érdekében a következőket tanácsoljuk:

- Válasszon biztos, vízszintes felületet, melyen a gépet senki sem boríthatja fel, és ahol attól senki sem szenvedhet sérülést.
- Válasszon olyan megfelelően megvilágított, higiénikus környezetet, ahol a hálózati áramellátás könnyen elérhető.
- Tartsa be az ábrán feltüntetett, a gép falaitól számított minimális távolságokat.
- A gép be-, illetve kikapcsolásakor tanácsos üres poharat tenni a kiresztő alá.

Ne tárolja a gépet 0 °C hőmérséklet alatt, mivel a fagy megrongálhatja.

Ne működtesse a kávéfőző gépet szabad téren.

A burkolat megolvadásának, illetve bármilyen fajta sérülésének megakadályozása érdekében ne tárolja a gépet túl meleg felületen, és/vagy nyílt láng közelében.

A gép tárolása – Tisztítás

A gép tisztítása előtt mindenképpen kapcsolja ki a gépet az ON/OFF gombbal, kapcsolja a gép főkapcsolóját „0" helyzetbe, majd húzza ki a dugót konnektorból. Ezenkívül várja meg, hogy a gép lehűljön.

Soha ne merítse a gépet vízbe!

Szigorúan tilos a gép belső részeinek szerelése, vagy az azokon történő egyéb beavatkozás.

A már több napja a tartályban lévő vizet ne használja étkezési célra, hanem mossa ki a tartályt, és töltse fel hideg ivóvízzel.

Ha a gépet hosszabb ideig nem kívánja használni, eressze le a vizet a kávékiresztőn keresztül. Ezt követően kapcsolja ki a gépet, majd húzza ki a dugót a konnektorból.

Tárolja gyermekektől elzárt, száraz helyen.

Védje portól és szennyeződésektől.

Javítás/karbantartás

Ha a gép meghibásodik, leesik, vagy ebből eredendően bármilyen módon megsérül, húzza ki azonnal a dugót a konnektorból. Soha ne működtesse a gépet, ha hibás.

Csak a hivatalos szervizközpont végezhet javításokat vagy egyéb beavatkozásokat a gépen.

Szabálytalan beavatkozásokat követően az esetleges további károkért nem vállalunk felelősséget.

Tűzvédelem

Tűz esetén használjon széndioxidos (CO_2) tűzoltókészüléket. Ne használjon vizet vagy poroltót.

Darálásszabályozó tekerőgomb

Őröltkávé-rekesz

Szemeskávé-tartály fedele

Szervizajtó

Szemeskávé-tartály

Kezelőpanel

Kávé- / melegvíz- / kapucsínókieresztő

Csészetartó rács

Cseppgyűjtő tálca tele szintjelző

Központi egység

Tejesedénycsonk

Zaccfiók

Tejesedény

Cseppgyűjtő tálca

Víztartály

Főkapcsoló

Vízkeménység-teszter

Kenőzsír a központi egységhez

Őröltkávé-adagoló

Hálózati kábel

Intenza vízszűrő (Opcionális)

LCD kijelző

Rövid kávé gomb

Hosszú kávé gomb

ON/OFF gomb

„Erősség" – Őrölt kávé / meleg tej választógomb

Kávé / meleg víz / PROGRAMOZÁS MENÜ választógomb

Kapucsínó / meleg tej gomb

TARTALOMJEGYZÉK

- ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 2
- BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 2
- ÜZEMBE HELYEZÉS 5
  - Csomagolás 5
  - Előkészületek 5
- ÖBLÍTÉSI / AUTOMATA TISZTÍTÁSI CIKLUS 6
- ELSŐ HASZNÁLAT VAGY HASZNÁLAT HOSSZÚ ÁLLÁSIDŐ UTÁN. 7
- „INTENZA" VÍZSZŰRŐ 8
- VÍZKEMÉNYSÉGMÉRÉS 9
- TEJESEDÉNY 9
- KÁVÉKIERESZTÉS 10
  - A kieresztő beállítása 10
  - Az erősség beállítása 10
  - Szemes kávé esetén 10
  - Őrölt kávé esetén 11
- KAPUCSÍNÓ 12
- MELEGTEJ-KIERESZTÉS 12
- A TEJKIERESZTŐ RENDSZER TISZTÍTÁSA 14
  - Automatikus tisztítási funkciók 14
  - Gyorstisztítás 14
  - Rendszeres tisztítás 15
- MELEGVÍZ-KIERESZTÉS 18
- BEÁLLÍTÁS 19
  - Saeco Adapting System 19
  - A kávédaráló beállítása 19
  - A csészébe töltött kávé hosszúságának beállítása 19
  - A kapucsíno beállítása 20
  - A habosított tej hosszúságának beállítása 21
  - Készenlét 21
- PROGRAMOZÁS 22
  - Belépés a „MENU" menübe 22
  - Programgombok 22
  - Kilépés a programozás üzemmódból 22
  - Funkciók 23
  - Programozási példa 23
- TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 24
  - Általános tisztítás 24
  - Központi egység 24
- VÍZKŐMENTESÍTÉS 26
- A KEZELŐPANEL KIJELZŐJE 28
  - Készenléti jelzések 28
  - Riasztások 29
  - Figyelmeztető jelzések 30
- MŰSZAKI ADATOK 30
- HIBAELHÁRÍTÁS 31

ÜZEMBE HELYEZÉS

Saját és mások biztonsága érdekében szigorúan tartsa be a „Biztonsági előírások" c. fejezet utasításait.

Csomagolás

Az eredeti csomagolás úgy lett tervezve és kialakítva, hogy a szállításkor megvédje a gépet. Tanácsos megőrizni a jövőbeli szállításokhoz.

Előkészületek

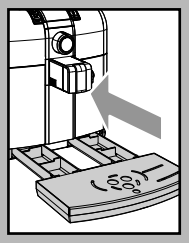

- A csomagolásból emelje ki a kávétartály fedelét, a cseppgyűjtő tálcát a ráccsal és a tejesedényt.
- Emelje ki a csomagolásból a kávéfőző gépet, és tegye a biztonsági előírásoknak megfelelő helyre.
- Helyezze be a cseppgyűjtő tálcát a ráccsal együtt a gépen lévő foglalatába, és győződjön meg arról, hogy a tálcát ütközésig benyomta.
- Tegye fel fedelet a kávétartályra.

Megjegyzés: Csak akkor dugja be a dugót a konnektorba, amikor azt jelezzük, és győződjön meg arról, hogy a főkapcsoló „0" helyzetben van.

Fontos megjegyzés: Fontos elolvasni az „Az LCD kijelző jelzései" c. részt, melyben részletesen le van írva a gép kezelőpanelén található LCD kijelzőn megjelenő, felhasználóknak szóló összes jelzése.

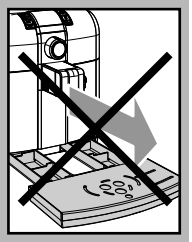

SOHA ne vegye ki a cseppgyűjtő tálcát, ha a gép be van kapcsolva. A be- és/vagy kikapcsolás után várjon egy pár percet, mert a gép öblítést / automata tisztítást hajt végre (lásd az „Öblítési / automata tisztítási ciklus" c. fejezetet).

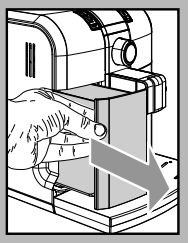

- Vegye ki a víztartályt a foglalatából.
- Öblítse ki, majd töltse meg hideg vízzel – ne töltse túl a tartályon feltüntetett MAX jelzésnél. Helyezze vissza a tartályt a foglalatába.

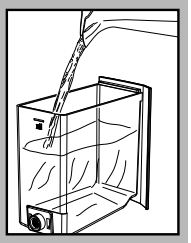

A víztartályba csak hideg, szénsavmentes vizet töltsön. A meleg víz, illetve egyéb folyadék a víztartály és/vagy a gép megrongálódását okozhatja. Ne működtesse a gépet víz nélkül: Győződjön meg arról, hogy a víztartályban elegendő víz található.

- Vegye le a kávétartály fedelét.

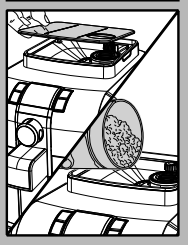

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a tartály a gép használatának országában érvényes szabványok szerint más biztonsági rendszerrel van ellátva.

- Töltse lassan be a szemes kávét a tartályba.

A tartályba csak és kizárólag szemes kávét szabad tölteni. Az őrölt, instant kávé, illetve más tárgyak a gép sérülését okozzák.

- Helyezze vissza fedelet a kávétartályra.
- Dugja be a dugót a gép hátulján található aljzatba.
- Dugja be a kábel másik végén található dugót megfelelő fali konnektorba.

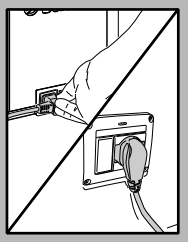

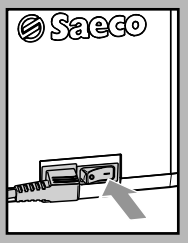

- A gép bekapcsolásához kapcsolja a főkapcsolót „I” helyzetbe.

- A kijelzőn megjelenik az ON/OFF ikon.

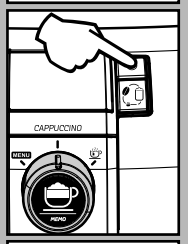

- Győződjön meg arról, hogy a választógomb „▮” helyzetben van, és ha szükséges, forgassa oda.
- A gép bekapcsolásához elegendő megnyomni az ON/OFF gombot.

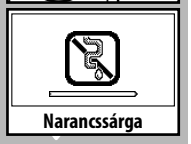

- A kijelző azt jelzi, hogy a rendszer gép általi feltöltése folyamatban van.

Megjegyzés: Bizonyos esetekben elképzelhető, hogy a rendszer feltöltését kézzel kell elvégezni; ezzel kapcsolatosan lásd az „A kezelőpanel kijelzője” c. fejezetet.

ÖBLÍTÉSI / AUTOMATA TISZTÍTÁSI CIKLUS

A ciklus a kávérendszer hideg vízzel történő átöblítéséből áll.

A ciklus végrehajtására a következő esetekben kerül sor:
- A gép elindításakor (hideg kazánnal)
- A rendszer feltöltését követően (hideg kazánnal)
- A készenléti üzemmód felkészülési fázisában (kávékieresztés után)
- A kikapcsolási fázisban vagy az ON/OFF gomb megnyomása után (kávékieresztés után)

A gép kiereszt egy kevés vizet, mely átöblít és felmelegít minden alkatrészt – ebben a fázisban az ábrán látható szimbólum jelenik meg.

Várja meg, hogy ez a ciklus automatikusan véget érjen. **A kieresztést a két kávégomb egyikével vagy az ON/OFF gombbal lehet megszakítani.**

ELSŐ HASZNÁLAT VAGY HASZNÁLAT HOSSZÚ ÁLLÁSIDŐ UTÁN

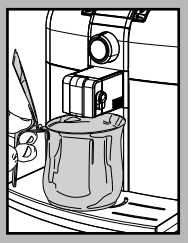

Ezen egyszerű műveletek elvégzésével Ön mindig kiváló minőségű kávét fog tudni kiereszteni.

1 Tegyen egy nagy befogadóképességű edényt a kieresztő alá.

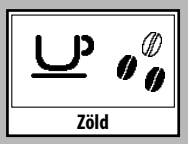

2 A folyamat elindítása előtt győződjön meg arról, hogy a kijelző a következő szimbólumot mutatja.

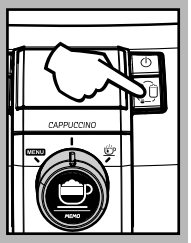

3 A „ ” gomb egy- vagy többszöri megnyomásával válassza ki az őrölt kávés kávékieresztés funkciót.

Ne töltsön be őrölt kávét a rekeszbe.

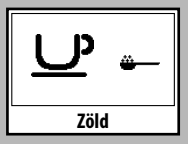

A kijelzőn megjelenik a szimbólum.

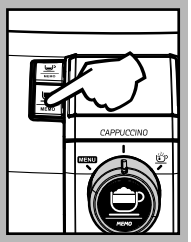

4 Nyomja meg a hosszú kávé gombot.

5 Várja meg, míg a kieresztés véget ér, majd ürítse ki a vizes edényt.

6 Mielőtt tovább lépne a 7. ponthoz, ismételje meg 3-szor az 1–5. lépéseket.

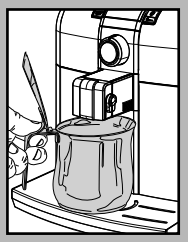

7 Ürítse ki az edényt, majd helyezze vissza a kieresztő alá.

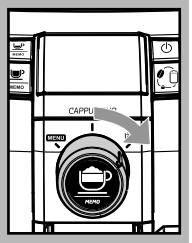

8 Forgassa el a választógombot órairányban, a „ ” helyzetig.

A kijelzőn megjelenik a következő szimbólum.

A melegvíz-kieresztés elindításához nyomja meg a „ MEMO ” gombot.

9 Eresszen ki annyi vizet, hogy a vízhiányjelzés megjelenjen, majd forgassa vissza a választógombot órairánnyal ellentétesen a „ ” helyzetbe.

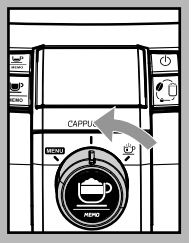

10 Végül töltse meg újra a víztartályt. Ezt követően az italokat a következő fejezetekben leírtak szerint lehet kiereszteni.

„INTENZA" VÍZSZŰRŐ

A kávéhoz használt víz minőségének javításához tanácsos vízszűrőt beszerelni.

Vegye ki a szűrőt a csomagolásából, és függőleges helyzetben (a nyílás fölfelé nézzen) merítse be hideg vízbe, majd finoman nyomogassa meg az oldalait, hogy kimenjenek belőle a légbuborékok.

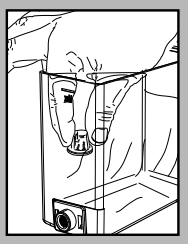

Távolítsa el a tartályban lévő kis, fehér szűrőt, és tegye száraz, portól védett helyre.

A csomagolás útmutatójának megfelelően állítsa be az Intenza Aroma System rendszert.
A = Lágy víz
B = Kemény víz (normál)
C = Nagyon kemény víz

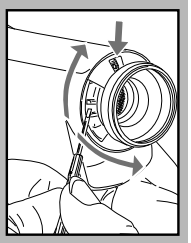

Helyezze a szűrőt az üres tartályba. Nyomja be ütközésig.

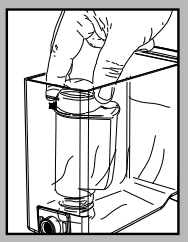

Töltse meg a tartályt hideg ivóvízzel, majd helyezze vissza a gépbe.

A meleg víz funkcióval eressze ki a tartályban lévő vizet (lásd a „Melegvíz-kieresztés" c. fejezetet).

Töltse meg újra a víztartályt.

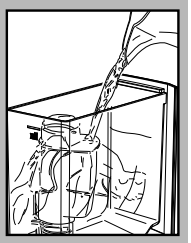

Forgassa el a választógombot órairánnyal ellentétesen, a „MENU" helyzetig. A gép első használata esetén.

Nyomogassa a „" gombot addig, míg ez a képernyő még nem jelenik.

A „ON" (BE) opció kiválasztásához nyomja meg a „MEMO" gombot, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a „" gombot.

Ezzel beprogramozta a gépet, hogy jelezze a felhasználónak, ha a szűrőt cserélni kell.

Megjegyzés: Az „Intenza" szűrő újra cserélésekor a funkciót nullázni kell. A korábban leírt módon hajtsa végre a szűrőcserét.
Ezt követően lépjen be a programozás menübe, menjen az ábrán látható képernyőig, és válassza ki a „RESET" opciót, majd ezután nyomja meg a „" gombot. Ezzel beprogramozta a gépet az új szűrő használatára.

Megjegyzés: Ha a szűrő már be van téve, és csere nélkül szeretné kivenni, válassza az „OFF" (KI) opciót, majd nyomja meg a „" gombot.

A kilépéshez forgassa el a választógombot órairányban, a „" helyzetig.

Megjegyzés: Amennyiben nincs Intenza vízszűrő, a tartályba be kell tenni a korábban eltávolított kis, fehér szűrőt.

VÍZKEMÉNYSÉGMÉRÉS

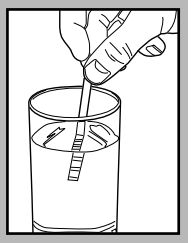

A vízkeménység mérése nagyon fontos az „Intenza" szűrő megfelelő használata és a gép vízkő-mentesítési gyakoriságának helyes kiválasztása érdekében.

Merítse 1 másodpercig vízbe a géphez mellékelt vízkeménység-tesztert.

Megjegyzés: A teszter csak egy mérésre jó.

Állapítsa meg, hány kocka változtatta meg a színét, és az eredményt vesse össze a táblázattal.

A betűk az Intenza szűrő foglalatán feltüntetett betűjelzéseknek felelnek meg. A szűrőt e mérés alapján kell beállítani.

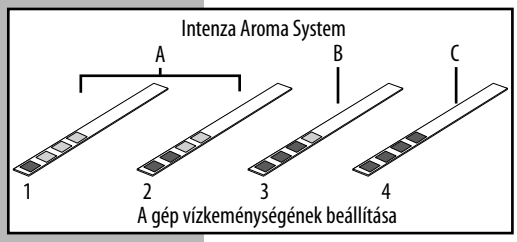

A gép vízkeménységének beállítása

A számok a programozás fejezetben bemutatott vízkeménység-beállítás beállításainak felelnek meg.
Pontosabban:
1 = (nagyon lágy víz)
2 = (lágy víz)
3 = (kemény víz)
4 = (nagyon kemény víz)

Ezen érték ismeretében állítsa be a vízkeménység értékét a programozás fejezetben leírtak szerint.

TEJESEDÉNY

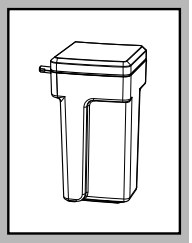

Ebben a fejezetben bemutatjuk, hogy hogyan használja a tejesedényt kapucsínó- vagy melegtej-készítéshez.

Megjegyzés: A tejesedényt a használata előtt a „Tisztítás és karbantartás" c. fejezetben leírtak szerint alaposan tisztítsa meg.

Megjegyzés: A tejet hűtőszekrényben kell tárolni, és csak akkor kell az edénybe tölteni, amikor kapucsínót szeretne készíteni. Használat után tegye vissza az edényt a hűtőszekrénybe.
NE hagyja 15 percnél tovább hűtőszekrényből kivéve a tejet.

Megjegyzés: A tejesedény feltöltéséhez a tejesedényt ki kell venni a gépből.
A tejesedényt hűtőszekrény-hidegségű teljes tejjel kell megtölteni.

Figyelem! Az edényt – az ivóvizet kivéve – más folyadékkal használni tilos.

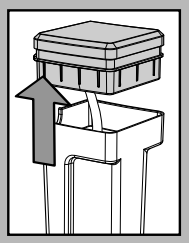

Az edény helyes használatához tegye a következőket:

1 Távolítsa el a felső fedelet, ügyelve az adagolócsőre.

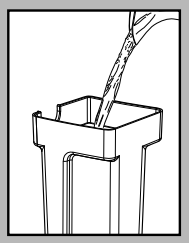

2 Töltse fel az edényt tejjel: Soha ne töltse túl az edényen jelzett MAX szintnél.

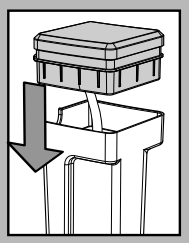

3 Tegye vissza az adagolócsövet az edény belsejébe, és a fedelet teljesen lenyomva zárja le azt.

Ezután az edény a kívánt italok elkészítésére készen áll.

KÁVÉKIERESZTÉS

Megjegyzés: Amennyiben a gép nem ereszt ki kávét, ellenőrizze, hogy a víztartályban van-e víz.

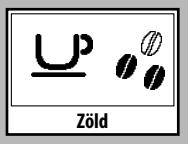

A kávékieresztés előtt ellenőrizze a kijelzőn látható jelzéseket, illetve hogy a víztartály és a kávétartály tele van-e.

A kieresztés közben hagyja a választógombot a kávé „ ” helyzetben.

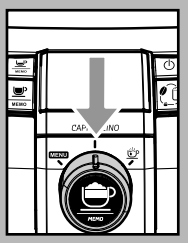

A kávékieresztés előtt állítsa be a kieresztő magasságát tetszése szerint, majd válassza ki a kávé erősségét vagy az őrölt kávét.

A kieresztő beállítása

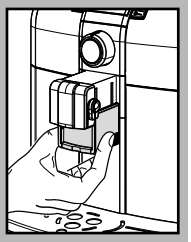

A kávéfőző géppel a kereskedelemben kapható csészetípusok többsége használható.
A kieresztő magassága a használni kívánt csésze méreteinek megfelelően állítható.

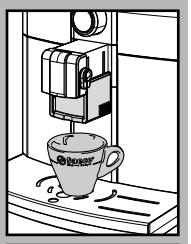

A beállításhoz kézileg, ujjait az ábrán látható módon elhelyezve, emelje meg vagy eressze le a kieresztőt.
A javasolt helyzetek a következők:
Kis méretű csészékhez;

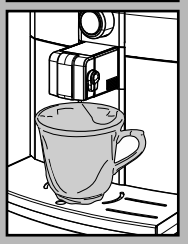

Nagy méretű csészékhez.

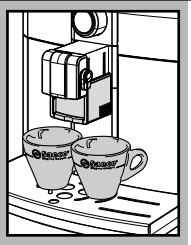

- A kieresztő alá két csésze helyezhető, melyekbe egyszerre lehet kávét ereszteni.

Az erősség beállítása

A gép képes beállítani a darálandó kávé mennyiségét.

A „ ” gomb megnyomását és felengedését követően négy lehetőség közül lehet választani (gyenge, közepesen erős, erős, őrölt).

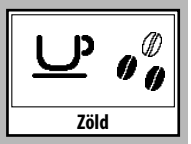

A beállítást akkor lehet elvégezni, ha a kávébabok megjelennek a kijelzőn – a „ ” gomb minden egyes megnyomásával és felengedésével az erősség a következő fokozatra vált:

= Gyenge

= Közepesen erős

= Erős

A választást a kávé kiválasztása előtt végre kell hajtani. Így az egyéni ízlés szerinti ízintenzitás állítható be.

Az „erős” opció kiválasztását követően az őrölt kávés kávékieresztés funkció kiválasztása következik.

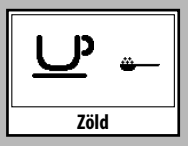

Ezt a választást az oldalsó szimbólum jelöli.

E funkció használatához olvassa el a megfelelő fejezetet.

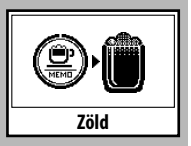

Megjegyzés: Ha még egyszer megnyomja, az oldalt látható oldalra jut. Ez a funkció meleg tej kieresztésére szolgál.

E funkció használatához olvassa el a megfelelő fejezetet.

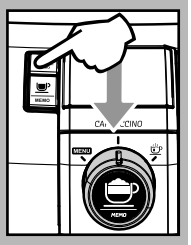

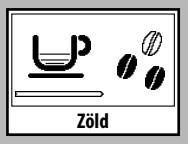

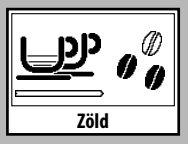

Szemes kávé esetén

- Kávékieresztéshez nyomja meg, és engedje föl a következő gombot:
  „ ” a kívánt erősség kiválasztásához.
  „ MEMO ” eszpresszó kávéhoz;
  „ MEMO ” hosszú kávéhoz.
- Ezt követően elindul a kieresztési ciklus.

2 kávé kieresztéséhez nyomja meg 2-szer a kívánt gombot, mire a gép automatikusan végrehajtja a kieresztési ciklust.

- Ha a kávé eléri a beállított szintet, a kávékieresztés automatikusan leáll – mindenesetre a kávékieresztést a gomb idő előtti megnyomásával bármikor meg lehet szakítani.

Őrölt kávé esetén

Ezzel a funkcióval őrölt kávé és koffeinmentes kávé felhasználásával lehet kávét készíteni.

Megjegyzés:

- **Ha nincs a rekeszbe betöltve őrölt kávé, a kieresztőn csak víz fog kifolyni;**
- **Ha az adag túl nagy, és 2 vagy több mérőkanállal tölt be a rekeszbe, a gép nem fog kávét kiereszteni. Ebben az esetben is, a gép ürítési ciklust hajt végre, melynek során az őrölt kávét kiüríti a zaccfiókba.**

Kávékieresztéshez:

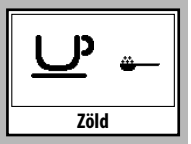

- Az őrölt kávé funkció bekapcsolásához nyomja meg, és engedje föl a „ ” gombot.
- Emelje fel az őröltkávé-rekesz fedelét.

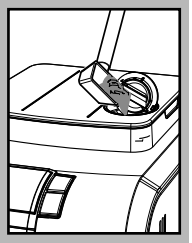

- Töltsön 1 mérőkanálnyi őrölt kávét a rekeszbe – ehhez csak a géphez mellékelt mérőkanalat használja. Ezt követően csukja vissza a fedelet.

Figyelem! A rekeszbe csak őrölt kávét töltsön. Csak eszpresszógépbe való őrölt kávét töltsön be, szemes vagy instant kávét soha. Más anyag vagy tárgy betöltése komoly károkat okozhat a gépben, melyre a garancia nem vonatkozik.

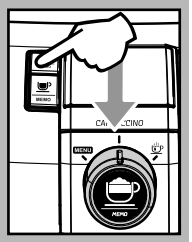

Nyomja meg, és engedje föl a következő gombot:
„ MEMO ” eszpresszó kávéhoz;
„ MEMO ” hosszú kávéhoz.

- Ezt követően elindul a kieresztési ciklus.
- Ha a kávé eléri a beállított szintet, a kávékieresztés automatikusan leáll – mindenesetre a kávékieresztést a gomb idő előtti megnyomásával bármikor meg lehet szakítani.
  Az italkieresztés végén a gép visszaáll a szemes kávéhoz beállított konfigurációra.

További kávék kieresztéséhez ismételje meg a fent leírt műveleteket.

KAPUCSÍNÓ

⚠ Égési sérülés veszélye! A kieresztés megkezdésekor előfordulhat, hogy a gép egy kevés meleg vizet kispriccel.

i Fontos megjegyzés: Közvetlenül azután, hogy a gépet kapucsínó kieresztésére használta, tisztítson meg minden alkatrészt az „A tejkiesztő rendszer tisztítása" c. fejezetben leírtak szerint.

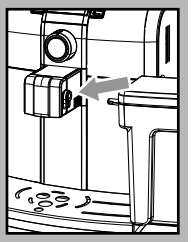

Miután feltöltötte a tejesedényt, tegye be a gépbe – illessze be az edény csapját a foglalatába.

Győződjön meg arról, hogy az edény ütközésig be van nyomva.

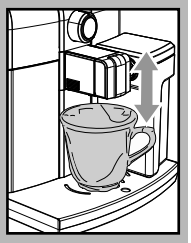

Tegye oda azt a csészét, amiből a kapucsínóját nap mint nap inni szokta.

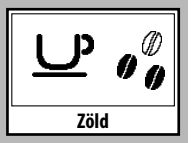

i A kávékieresztés előtt ellenőrizze a kijelzőn látható jelzéseket, illetve hogy a víztartály és a kávétartály tele van-e.

i Őrölt kávé felhasználásával is lehet kapucsínót készíteni. A „ " gombbal válassza ki a funkciót, majd a vonatkozó fejezet utasításai szerint töltse be a kávét a rekeszbe.

MELEGTEJ-KIERESZTÉS

⚠ Égési sérülés veszélye! A kieresztés megkezdésekor előfordulhat, hogy a gép egy kevés meleg vizet kispriccel.

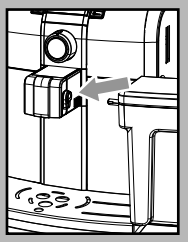

Miután feltöltötte a tejesedényt, tegye be a gépbe – illessze be az edény csapját a foglalatába.
Győződjön meg arról, hogy az edény ütközésig be van nyomva.

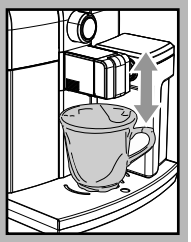

Tegye oda azt a csészét, amiből a meleg tejét nap mint nap inni szokta.

Nyomogassa a „ " gombot addig, míg ez a képernyő meg nem jelenik.

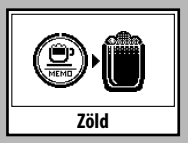

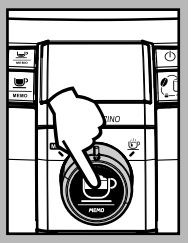

A melegtej-kieresztés elindításához nyomja meg a „ " gombot.

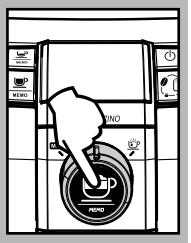

Nyomja meg a „ ” gombot.

Narancssárga

- A gép felmelegedéséhez időre van szükség – ebben a fázisban a következő szimbólum látható.

Ebben a fázisban a gép ledarálja a kávét és/vagy előkészül a kávékieresztéshez.

Zöld

- Ha a kijelzőn megjelenik a következő szimbólum, elkezdődik a habosított tejnek közvetlenül a csészébe eresztése.

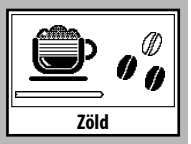

Zöld

A kieresztés minden fázisa be van programozva, de a „ ” gomb előzetes megnyomásával meg lehet szakítani.

- A tejkieresztést követően a gép a kávékieresztéssel folytatja.

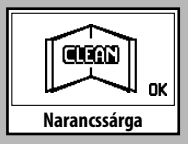

Narancssárga

Fontos megjegyzés: Közvetlenül azután, hogy a gépet kapucsínó kieresztésére használta, tisztítson meg minden alkatrészt az „A tejkieresztő rendszer tisztítása” c. fejezetben leírtak szerint.

Narancssárga

A gép felmelegedéséhez egy kis időre van szükség – ebben a fázisban az oldalt feltüntetett szimbólum látható.

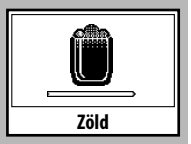

Zöld

A megfelelő hőmérséklet elérése esetén a gép elkezdi az előre beállított mennyiségű meleg tej kieresztését.

A kieresztés automatikusan be fog fejeződni.
A melegtej-kieresztés megszakításához nyomja meg a „ ” gombot.

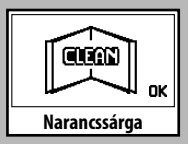

Narancssárga

Fontos megjegyzés: Közvetlenül azután, hogy a gépet meleg tej kieresztésére használta, tisztítson meg minden alkatrészt az „A tejkieresztő rendszer tisztítása” c. fejezetben leírtak szerint.

A tej – akár tartós, akár nem – környezeti hőmérsékleten gyorsan romlásnak indul; ezért azt tanácsoljuk, hogy NE tartsa hosszú ideig környezeti hőmérsékleten, és ha már nincs szüksége rá, a tejeskancsót mindig tegye vissza a hűtőbe.
Ezenkívül fontos, hogy a tejjel érintkezésbe kerülő alkatrészeket ezen utasítások és tanácsok szerint tisztán kell tartani.

AUTOMATIKUS TISZTÍTÁSI FUNKCIÓK

Mielőtt a gép készenléti állapotba kapcsol, a tejkieresztési zóna rövid tisztítási ciklusát végre kell hajtania.
A gép ezenkívül minden tejes ital kieresztését követően figyelmeztet a rendszer tejjel érintkezésbe kerülő alkatrészei megtisztításának szükségességére.

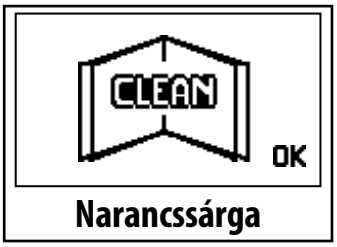

Ez a figyelmeztetés nem akadályozza a gép egyetlen más funkcióját sem, és valahányszor megjelenik, a jobb alsó gombbal törölhető.

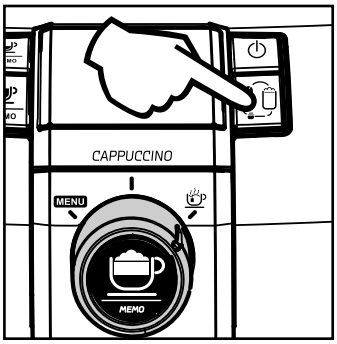

Mindenesetre a tejjel érintkezésbe kerülő zónák tisztítását gyakran el kell végezni az „A TEJKIERESZTŐ RENDSZER TISZTÍTÁSA" c. fejezet utasításai szerint.

GYORSTISZTÍTÁS

(Tanácsos ezt minden tejkieresztés után elvégezni)

E művelet végrehajtása előtt vegye ki a kancsót a gépből.

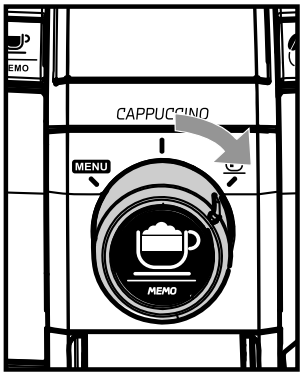

Néhány tejkieresztést követően a melegvíz-kieresztés kiválasztásához forgassa jobbra a középső tekerőgombot: a **„CLEAN+"** felirat megjelenik: Tegyen egy edényt a kieresztő alá, és a tisztítás indításához nyomja meg a bal felső gombot. Ezt követően forgassa vissza a tekerőgombot a középső helyzetbe, hogy más kieresztési programokat is végre lehessen hajtani.

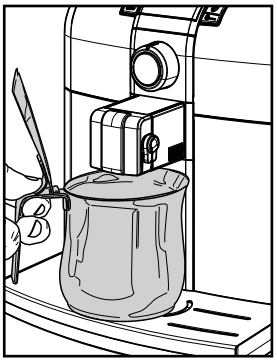

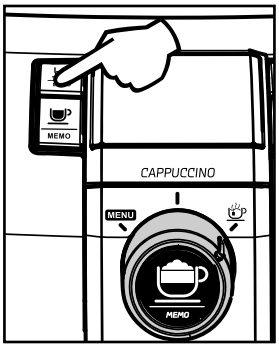

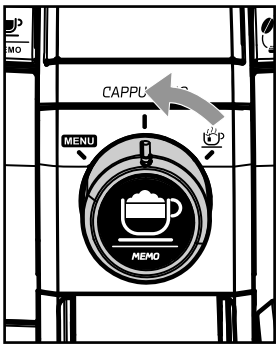

RENDSZERES TISZTÍTÁS

(Ezt a tisztítást a tejeskancsó minden kivétele esetén tanácsos elvégezni, illetve akkor, ha tejes rendszer nem működik megfelelően, vagy azon a tej lerakódik).

A tejkieresztési és tejhabosítási zónákat tanácsos rendszeres időközönként alaposabban is megtisztítani – ehhez a gépre, illetve a kancsóra szerelt vonatkozó alkatrészeket le kell szerelni.
Az alkatrészek szétszerelését a következő ábrák szerint hajtsa végre:

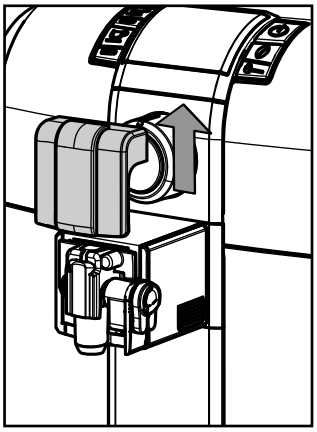

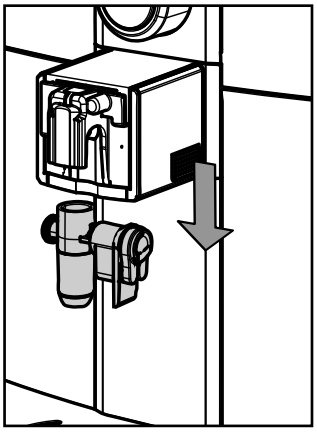

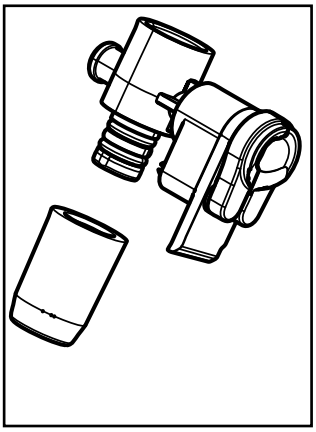

RENDSZERES TISZTÍTÁS

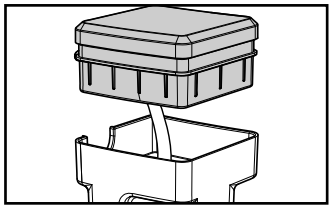

A kancsóra szerelt alkatrészek esetén tegye a következőket.

- Vegye ki a kancsót a gépből.
- Vegye le a fedelet, és ügyeljen arra, hogy az esetlegesen a csőben maradt tej ne spricceljen ki.

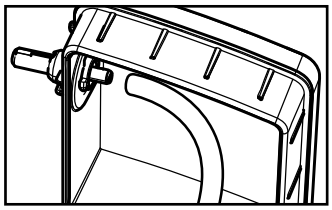

- Vegye ki a csövet a fedélből.

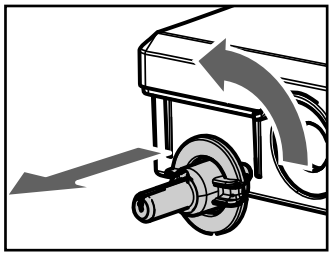

- Vegye ki a csapot:
  - Forgassa el órairánnyal ellentétesen.
  - Húzza ki a csapot a fedélből.

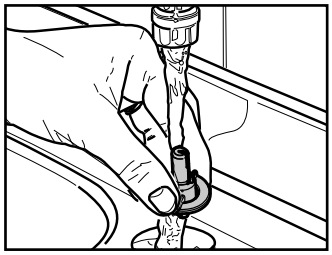

- Mossa el a kancsó fedelét langyos vízzel.
- Mossa el a csövet és a gépre illesztést szolgáló csapot úgy, hogy a furatukon langyos, folyó vizet enged át.

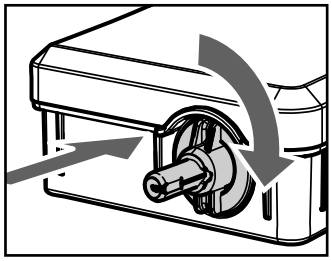

- Miután az összes alkatrészt elöblítette és megszárította, szerelje vissza a csapot a fedélbe:
  - Illessze be a csapot a fedélbe.
  - Forgassa el órairányban, ütközésig.

Illessze be a cső EGYENESEN LEVÁGOTT VÉGÉT a fedélbe, és ez utóbbit tegye rá a tejesedényre.

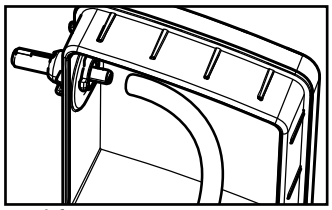

Ezek az alkatrészek mosogatógépben is elmoshatók, de ilyenkor ügyeljen arra, hogy az evőeszközös kosárba teszi őket, nehogy azok elvesszenek.

Vagy a legjobb tisztítási hatékonyság úgy érhető el, hogy a fenti alkatrészeket szétszerelt állapotban 30 percig „Saeco Cleaning Powder" különleges tisztítószert tartalmazó langyos vízben ázni hagyja. (Az alkatrészeket, mielőtt a gépbe visszaszereli őket, öblítse le folyó vízzel).

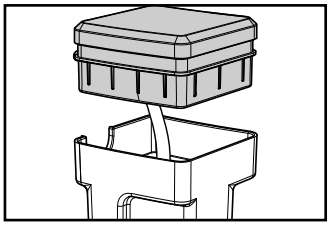

A tisztítás elvégzéséhez tegye a következőket:

1 Távolítsa el a felső fedelet, ügyelve az adagolócsőre.

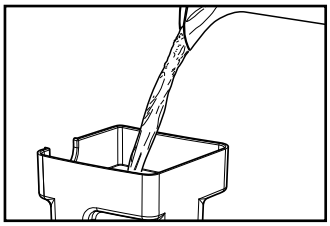

2 Töltse fel az edényt langyos vízzel: Soha ne töltse túl az edényen jelzett MAX szintnél.

3 Tegye vissza az adagolócsövet az edény belsejébe, és a fedelet teljesen lenyomva zárja le azt.

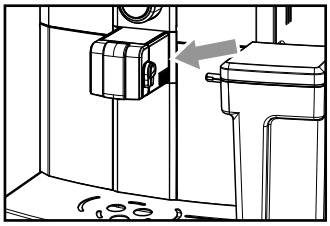

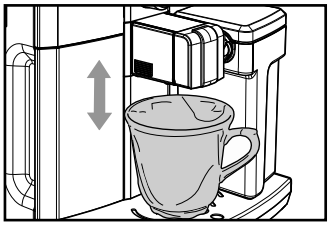

Tegye oda azt a csészét, amiből a meleg tejét nap mint nap inni szokta.

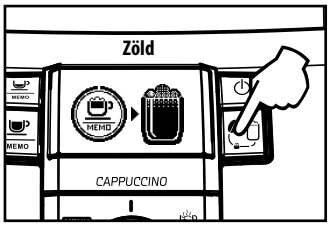

Nyomogassa a „ ” gombot addig, míg ez a képernyő meg nem jelenik.

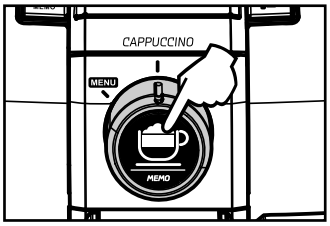

A vízkieresztés elindításához nyomja meg a „ ” gombot.

A kieresztés automatikusan be fog fejeződni.

A vízkieresztés megszakításához nyomja meg a „ ” gombot.

MELEGVÍZ-KIERESZTÉS

Figyelem! A művelet megkezdésekor előfordulhat, hogy a gép egy kevés meleg vizet kispriccel: Égési sérülés veszélye.

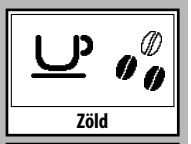

- A melegvíz-kieresztés előtt győződjön meg arról, hogy a kijelző a következő szimbólumot mutatja.

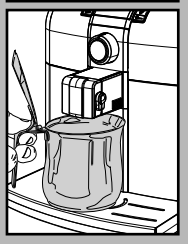

Ha a gép készen áll a kávékieresztésre, végezze el a következő műveleteket:

- Tegyen egy edényt a kieresztő alá.

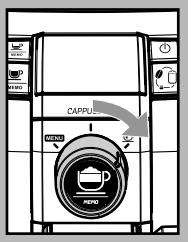

- Forgassa el a választógombot órairányban, a „ ” helyzetig.

- A kijelzőn megjelenik a következő szimbólum.

A melegvíz-kieresztés elindításához nyomja meg a „ MEMO ” gombot.

- Eresszen ki annyi meleg vizet, amennyi szükséges, majd a melegvíz-kieresztés leállításához nyomja meg a „ MEMO ” gombot.

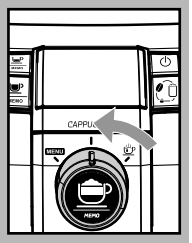

A gép normál üzemmódra állításához forgassa vissza a választógombot órairánnyal ellentétesen a „ ” helyzetbe.

Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a választógomb elforgatását követően nem jön meleg víz, és hogy a kijelzőn a következő szimbólum jelenik meg. Várja meg, hogy a melegítési fázis véget érjen, és ezáltal meleg vízáram folyhasson ki a kieresztőn.

Ha ez a szimbólum megjelenik, a kieresztőt meg kell tisztítani. Ha odatette az üres edényt, nyomja meg a „ MEMO ” gombot, és várja meg, hogy a kieresztés véget érjen. Ezt követően el lehet kezdeni a melegvíz-kieresztést.

BEÁLLÍTÁS

A vásárolt gép a személyre szabott használat érdekében lehetővé tesz néhány beállítást.

Saeco Adapting System

A kávé természetes termék, melynek tulajdonságai a származási helytől, a keverék összetételétől és a pörkölés módjától függően eltérhetnek. A Saeco kávéfőző gép automatikus szabályozó rendszerrel van ellátva, mely lehetővé teszi a kereskedelemben kapható összes szemeskávéfajta (nem karamellizált) használatát.

- Annak érdekében, hogy az eszpresszó kávé krémes legyen, valamint hogy a használt kávé fajtájától függetlenül minden aromát élvezhessen, a gép automatikusan beállítja magát az optimális kávéextrakcióra, és biztosítja a pogácsa tökéletes tömörítését.

- Az optimalizálás folyamata egy olyan, a por tömörítésének szabályozását lehetővé tevő tanulási folyamat, melyhez előfeltétel egy bizonyos számú kávékieresztés megtörténte.

- Figyelem! Előfordulhatnak olyan különleges keverékek, melyeknél a darálást a kávéextrakció optimalizálása érdekében be kell állítani – (lásd az „A kávédaráló beállítása" c. fejezetet).

A kávédaráló beállítása

Figyelem! A kávétartály belsejében található darálásszabályozó tekerőgombot csak akkor szabad elforgatni, ha a kávédaráló használatban van. Ne töltsön be őrölt kávét és/vagy instant kávét a szemeskávé-tartályba.

A szemes kávén kívül tilos más anyagot a tartályba tölteni. A kávédaráló mozgó alkatrészeket tartalmaz, melyek veszélyesek lehetnek. Tilos betenni az ujját vagy más tárgyakat. Csak a darálás szabályozását szabad elvégezni a tekerőgombbal. Mielőtt bármi okból kifolyólag hozzányúlna a kávétartály belsejéhez, kapcsolja ki a gépet, és húzza ki a dugót a konnektorból. Kávédarálás közben ne töltsön be szemes kávét.

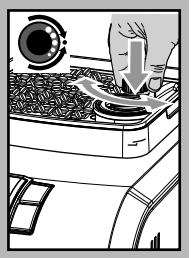

A gép a használt kávéfajtának megfelelően, kis mértékben szabályozza a kávédarálás finomságát.

A szabályozást a kávétartály belsejében található tekerőgomb segítségével kell elvégezni. A gombot meg kell nyomni, és el kell forgatni.

Nyomja meg, és egyszerre csak egy osztásnyit forgassa el a tekerőgombot, majd eresszen ki 2–3 kávét. Csak így lehet a darálás finomságának változásairól megbizonyosodni.

A tartály belsejében feltüntetett jelölések a darálás finomságát jelölik – 5 különböző darálási finomságot lehet beállítani a következő magyarázatnak megfelelően:

Nagy méretű jelölés – Durva darálás
Kis méretű jelölés – Finom darálás.

A csészébe töltött kávé hosszúságának beállítása

A gép segítségével a saját ízlése és/vagy az Ön csészéinek mérete szerint beállíthatja a csészébe eresztett kávé mennyiségét.

A „MEMO" vagy „MEMO" gomb minden egyes megnyomásával és felengedésével a gép a programozás során megadott kávémennyiséget ereszt ki. Ez a mennyiség szükség esetén újra beállítható. Az üzemmódtól függetlenül minden gombhoz egy bizonyos kávékieresztés van hozzárendelve.

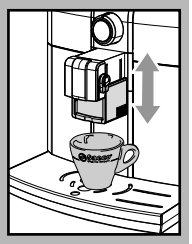

Például a „MEMO" gomb, melynek beprogramozását most leírjuk, normál esetben az eszpresszó kávéhoz van hozzárendelve.

- Tegyen egy csészét a kieresztő alá.

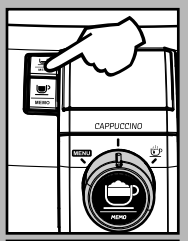

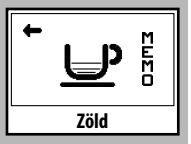

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a „MEMO” gombot addig, míg a szimbólum (MEMO) el nem tűnik. Ekkor a gép programozás üzemmódba kapcsol.
- A gép elindítja a kieresztést – a kijelzőn megjelenik a „←” szimbólum, mely egyértelművé teszi, hogy mely gomb programozása van éppen folyamatban.
- Amennyiben a csészébe kieresztett kávé mennyisége eléri a kívánt szintet, nyomja meg a „←” szimbólummal jelölt gombot.

A „MEMO” gomb beprogramozása megtörtént – minden egyes megnyomása és felengedése esetén a gép az imént beállított közepes mennyiségű kávét fogja kiereszteni.

A kapucsínó beállítása

A gép segítségével a saját ízlése és/vagy az Ön csészéinek mérete szerint beállíthatja a kapucsínóhoz a csészébe eresztett tej és kávé mennyiségét.

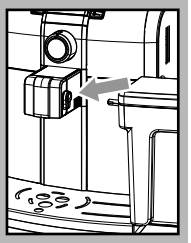

A „MEMO” gomb minden egyes megnyomásával bizonyos szabványos paraméterek szerint beállított kapucsínót lehet kiereszteni. A tej és kávé mennyisége tetszés szerint újra beállítható.

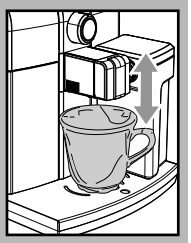

Miután feltöltötte a tejesedényt, tegye be a gépbe – illessze be az edény csapját a foglalatába.
Győződjön meg arról, hogy az edény ütközésig be van nyomva.

Tegye oda azt a csészét, amiből a kapucsínóját nap mint nap inni szokta.

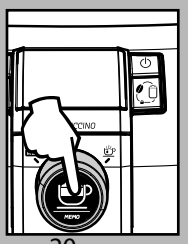

Tartsa lenyomva a „MEMO” gombot.

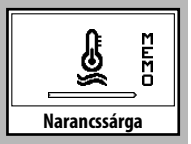

Amikor megjelenik az oldalt látható ikon, engedje föl a „MEMO” gombot. A gép felfűti magát a tejkészítéshez.

Ebben a fázisban a gép ledarálja a kívánt kávémennyiséget.

A felfűtés végén a gép elkezdi a melegtej-kieresztést.

A kijelzőn megjelenik a „▼” szimbólum.

Amennyiben a csészébe kieresztett tej mennyisége eléri a kívánt szintet, nyomja meg a „MEMO” gombot.

A tejkészítést követően a gép a kávékieresztéssel folytatja.

A kijelzőn megjelenik a „▼” szimbólum.

Amennyiben a csészébe kieresztett kávé mennyisége eléri a kívánt szintet, nyomja meg a „MEMO” gombot.

A „MEMO” gomb beprogramozása megtörtént – minden kiválasztáskor, a gomb minden egyes megnyomása és felengedése esetén a gép az imént beállított közepes mennyiségű kapucsínót fogja kiereszteni.

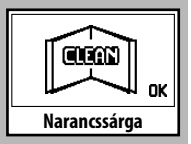

Megjegyzés: A programozás végén a következő oldal jelenik meg – lásd az „A tejkiesztő rendszer tisztítása” c. fejezetet.

A habosított tej hosszúságának beállítása

A gép segítségével a saját ízlése és/vagy az Ön csészéinek mérete szerint beállíthatja a csészébe eresztett tej mennyiségét.

Valahányszor úgy kívánja, a kedvenc csészéjébe egy előre beállított mennyiségű habosított tejet eresztheti. Ez a mennyiség szükség esetén újra beállítható.

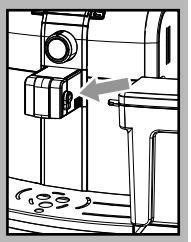

Miután feltöltötte a tejesedényt, tegye be a gépbe – illessze be az edény csapját a foglalatába.
Győződjön meg arról, hogy az edény ütközésig be van nyomva.

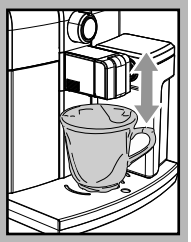

Tegye oda azt a csészét, amiből a meleg tejét nap mint nap inni szokta.

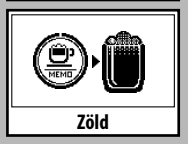

Zöld

Nyomogassa a „" gombot addig, míg ez a képernyő meg nem jelenik.

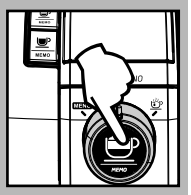

Tartsa lenyomva a „" gombot.

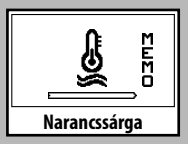

Narancssárga

Amikor megjelenik az oldalt látható ikon, engedje föl a „" gombot. A gép felfűti magát a tejkészítéshez.

Zöld

A felfűtés végén a gép elkezdi a melegtejkieresztést.

Zöld

A kijelzőn megjelenik a „" szimbólum.

Amennyiben a csészébe kieresztett tej mennyisége eléri a kívánt szintet, nyomja meg a „" gombot.

A „" gomb beprogramozása megtörtént – minden kiválasztáskor, a gomb minden egyes megnyomása és felengedése esetén a gép az imént beállított közepes mennyiségű meleg tejet fogja kiereszteni.

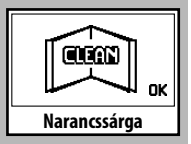

Narancssárga

Megjegyzés: A programozás végén a következő oldal jelenik meg – lásd az „A tejkieresztő rendszer tisztítása" c. fejezetet.

Készenlét

A gép energiatakarékossági funkcióval rendelkezik.
60 perccel az utolsó használatot követően a gép automatikusan kikapcsol.

Fekete

Megjegyzés: A kikapcsolási fázisban a gép öblítési ciklust hajt végre, ha volt kávékieresztés.

A gép újraindításához elegendő megnyomni az ON/OFF gombot (amennyiben a főkapcsoló „I" helyzetben van) – ekkor a gép csak akkor hajt végre öblítést, ha a kazán kihűlt.

PROGRAMOZÁS

A felhasználó a gép működésének bizonyos paramétereit az igényeinek megfelelően állíthatja be.

Belépés a „MENU” menübe

A programozás menü a gép bekapcsolt és használatra kész állapotában bármikor elérhető.



Zöld

A programozás menü eléréséhez forgassa el a választógombot órairánnyal ellentétesen, a „MENU” helyzetig.

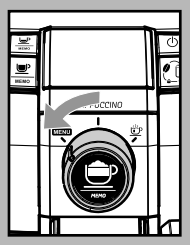

Az első megjelenő oldal a következő.



Narancssárga



Narancssárga



Narancssárga

Fontos megjegyzés. Amennyiben a gép kijelzőjén a következő oldalak jelennek meg, és Ön a „MENU” helyzetig, órairánnyal ellentétesen elforgatja a választógombot, a gép kijelzőjén azonnal a főmenü jelenik meg, melyen a kívánt eljárás azonnal végrehajtható.
Ez a funkció megkönnyíti a karbantartási műveleteket.

A menü minden menüpontja a megfelelő parancsok segítségével megjeleníthető és módosítható.

Programgombok



Narancssárga

A következő oldalakon a változtatásokat lehet végrehajtani:

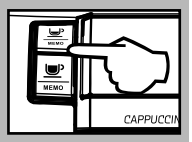

- A funkciók értékét a „MEMO” és „MEMO” gombokkal lehet módosítani az oldalakon rendelkezésre álló értékekre.

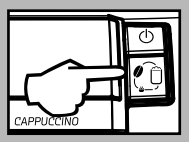

- A következő funkcióra az „” gombbal lehet átkapcsolni, illetve ezzel a gombbal lehet a végrehajtott változtatásokat is elmenteni.



Narancssárga

Megjegyzés: A változtatások elmentése csak a jelenlegi érték megváltoztatását követően lehetséges. Ha módosítja a jelenlegi értéket, az „OK” szöveg megjelenik.

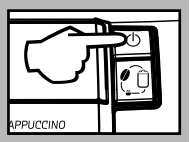

- Az ON/OFF gomb a módosításból való kilépésre szolgál.

Kilépés a programozás üzemmódból

A programozásból való kilépéshez állítsa vissza a választógombot a „” helyzetbe.

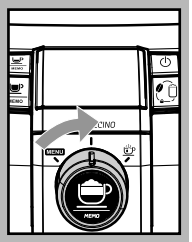

Megjegyzés: A „” gombbal nem elmentett módosítások elvesznek.

Funkciók

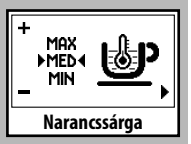

KÁVÉHŐMÉRSÉKLET
Ezzel a funkcióval a kávékieresztés hőmérsékletét állíthatja be.

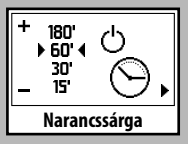

IDŐZÍTÉS (KÉSZENLÉT)
Ezzel a funkcióval a kieresztés utáni készenléti várakozási időt állíthatja be.

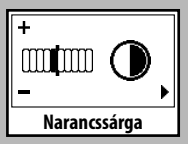

KONTRASZT
Ezzel a funkcióval a kijelző kontrasztosságát állíthatja be, hogy jobban láthassa az üzeneteket.

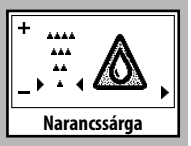

VÍZKEMÉNYSÉG
Ezzel a funkcióval a vízkeménységet állíthatja be a gép jobb karbantartása érdekében:
= Nagyon lágy víz
= Lágy víz
= Kemény víz
= Nagyon kemény víz

Részletekért lásd a „Vízkeménységmérés" c. fejezetet.

„INTENZA" VÍZSZŰRŐ
Ezzel a funkcióval az „Intenza" vízszűrő használatát állíthatja be.
Részletekért olvassa el a szűrőkezeléssel foglalkozó fejezetet.

VÍZKŐMENTESÍTÉS
Ezzel a funkcióval az gép vízkő-mentesítési ciklusának használatát állíthatja be.
Részletekért olvassa el a vízkőmentesítéssel foglalkozó fejezetet.

GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK
Ezzel a funkcióval a gyári értékeket állíthatja vissza.

Programozási példa

A példával azt szeretnénk bemutatni, hogy hogyan lehet beállítani a kijelző kontrasztosságát. A többi funkció beállítása hasonló módon történik.

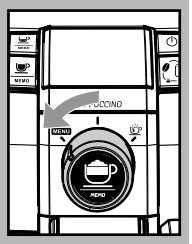

A programozás menü eléréséhez a gép bekapcsolt állapotában forgassa el a választógombot órairánnyal ellentétesen, a „MENU" helyzetig.

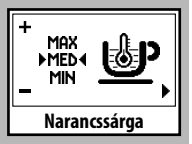

Megjelenik az első képernyő.

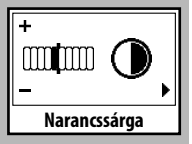

A „KONTRASZT" funkció megjelenítéséhez nyomja meg a „" gombot.

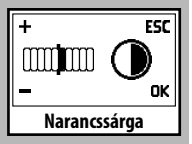

A kontraszt növeléséhez nyomja meg 1-szer (egyszer) a „MEMO" gombot.

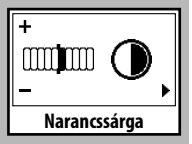

A jóváhagyáshoz nyomja meg a „" gombot.

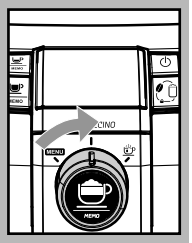

A programozásból való kilépéshez állítsa vissza a választógombot a „" helyzetbe.

Ezzel a funkció beállítása megtörtént – a beállítások azonnal érvénybe lépnek.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Általános tisztítás

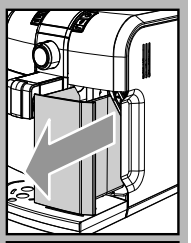

- Mindennap, a gép bekapcsolt állapotában, ürítse ki és tisztítsa meg a zaccfiókot.

- A karbantartás és tisztítás egyéb műveleteit csak akkor szabad elvégezni, ha a gép már kihűlt és le van választva az áramellátásról.
- Ne merítse a gépet vízbe.
- Ne mossa mosogatógépben a kivehető alkatrészeket.
- A tisztításhoz ne használjon éles/hegyes tárgyakat, illetve maró hatású vegyi anyagokat (oldatokat).
- A berendezés tisztításához használjon puha, vízzel átitatott rongyot.
- Ne szárítsa a gépet és/vagy annak alkatrészeit mikrohullámú vagy hagyományos sütőben.

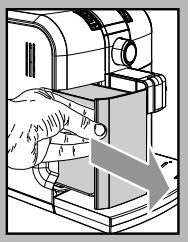

- Javasoljuk, hogy naponta tisztítsa meg a víztartályt:
  - Vegye ki a tartályban lévő kis, fehér szűrőt, és tisztítsa meg folyó ivóvíz alatt.
  - Finoman nyomva és forgatva, helyezze vissza a kis, fehér szűrőt a foglalatába.
  - Töltse meg a tartályt hideg ivóvízzel.

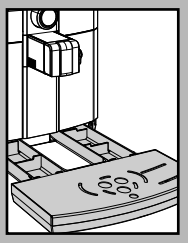

- Mindennap ürítse ki, és mossa el a cseppgyűjtő tálcát – ezt akkor is el kell végezni, ha a vízszintjelző felemelkedik.

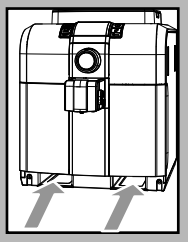

- Hetente tisztítsa meg a tálca foglalatát is a gép alján lévő nyílásokon keresztül.

Központi egység

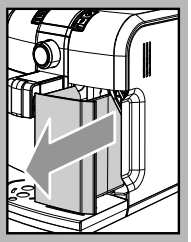

- A központi egységet a szemeskávétartály szemes kávéval való feltöltésekor minden alkalommal meg kell tisztítani, de mindenesetre legalább heti egyszer.
- Kapcsolja ki a gépet a főkapcsolóval, majd húzza ki a dugót a konnektorból.
- Húzza ki a zaccfiókot. Nyissa ki a szervizajtót.

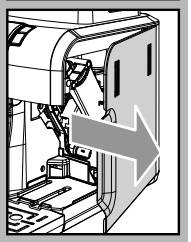

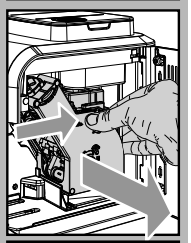

- A „PUSH” gombot nyomva tartva, a megfelelő fogantyúnál fogva húzza ki a központi egységet. A központi egység kizárólag mosószermentes, langyos vízzel mosható.

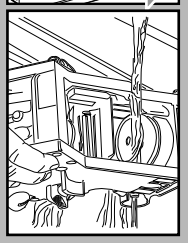

- Mossa el a központi egységet langyos vízzel. Gondosan mossa el a felső szűrőt.
- Alaposan mossa el a központi egység minden alkatrészét.
- Alaposan mossa el a gép belső terét.

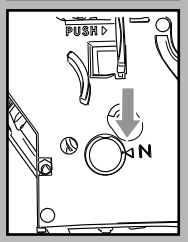

- Győződjön meg arról, hogy a két jelzés egy vonalba esik.

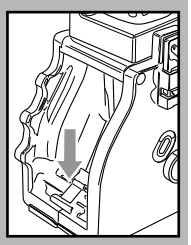

- Győződjön meg arról, hogy az emelőkar érintkezik a központi egység aljával. A központi egység megfelelő helyzetének ellenőrzéséhez nyomja meg a „PUSH” gombot.

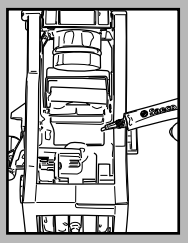

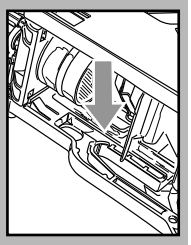

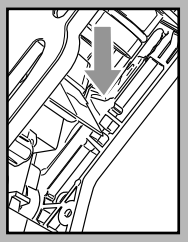

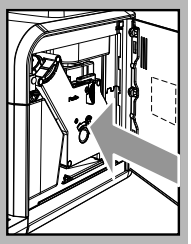

Kb. 500 kieresztést követően vagy 30 naponta kenje meg a központi egységet. A központi egység kenésére szolgáló kenőzsírt a hivatalos szervizközpontokban lehet beszerezni.

- A központi egység sínjének kenéséhez csak a mellékelt kenőzsírt használja.
- Egyenletesen vigye fel a zsírt az oldalsínekre.

- Tolja be újra a központi egységet ütközésig a megfelelő térbe, de NE nyomja meg a „PUSH" gombot.
- Helyezze be a zaccfiókot. Csukja be a szervizajtót.

VÍZKŐMENTESÍTÉS



Narancssárga

A vízkőképződés a berendezés használatával járó természetes jelenség.

A vízkőmentesítés szükségessége a kijelzőn lesz jelezve:

Ellentmondás esetén a használati és kezelési kézikönyv utasításai mérvadóbbak, mint a külön kapható kiegészítőkön és/vagy használt anyagokhoz mellékelt utasítások.

A vízkőmentesítési ciklus elindítása előtt ürítse ki a cseppgyűjtő tálcát.

Csak Saeco vízkőmentesítő szert használjon. Ez kifejezetten arra lett kifejlesztve, hogy a segítségével a gép a teljes élettartama alatt maximálisan megőrizze teljesítményét és funkcióit, illetve hogy megfelelő használat esetén a kieresztett italok minősége ne változzon.

Figyelem! Ne igya meg a vízkőmentesítő oldatot, és a vízkőmentesítési ciklus végéig kieresztett italokat. Semmi esetre se használjon ecetet vízkőmentesítés céljából.

- Az ON/OFF gomb megnyomásával kapcsolja be a készüléket. **Várja meg, hogy a gép végezzen az öblítési és felmelegítési művelettel.**

Figyelem! A vízkőmentesítő szer betöltése előtt vegye ki az „Intenza" szűrőt.

A vízkőmentesítési ciklus elindítása előtt vegye ki a tejes egységet.

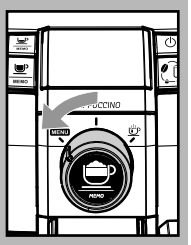

- Forgassa el a választógombot órairánynyal ellentétesen, a „MENU" helyzetig.



Narancssárga

- Ezt követően a kijelzőn megjelenik a vízkőmentesítés elindítására szolgáló oldal.

- A vízkőmentesítés menüjébe való belépéshez nyomja meg a „MEMO" gombot.

Piros

Amennyiben véletlenül nyomta meg a „MEMO" gombot, a gomb ismételt megnyomásával szakítsa meg a műveletet.

A „MEMO" gomb megnyomása esetén a vízkő-mentesítési ciklust kötelező végrehajtani.

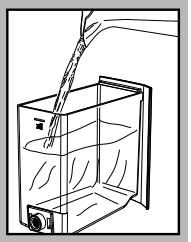

- Töltse a Saeco vízkőmentesítőszer-koncentrátumos palack teljes tartalmát a berendezés víztartályába, majd töltse fel a víztartályt hideg ivóvízzel a MAX jelzésig. Helyezze vissza a tartályt a gépbe.

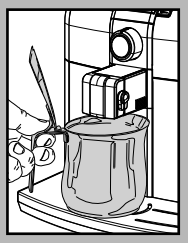

- Tegyen egy edényt a kieresztő alá.

Az edény legalább 1 literes legyen. Amennyiben nincs ilyen nagy edénye, szüneteltesse le a ciklust az espresso gomb megnyomásával, ürítse ki az edényt, helyezze vissza a kieresztő alá, majd a gomb ismételt megnyomásával indítsa újra a ciklust.

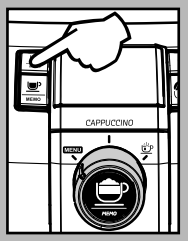

- Ha betöltötte a vízkőmentesítő oldatot a tartályba, a vízkő-mentesítési ciklus elindításához nyomja meg a „MEMO" gombot.

Piros

- Ekkor a gép szakaszosan elindítja a vízkőmentesítő szeres kieresztést (a ciklus előrehaladását a sáv mutatja).

Piros

Megjegyzés: A vízkő-mentesítési ciklus a „ MEMO ” gomb megnyomásával leszüneteltethető. A ciklus folytatásához nyomja meg még egyszer a gombot. Ez lehetővé teszi az edény kiürítését vagy a gép rövid időre történő felügyelet nélkül hagyását.

Piros

- Amikor a tartályban kifogy az oldat, az oldalt látható szimbólum megjelenik.
- A szimbólum azt jelzi, hogy a tartályt ki kell öblíteni, és fel kell tölteni.

  Öblítse ki jól a tartályt, majd töltse meg hideg ivóvízzel.
- Ürítse ki a gépből kifolyó folyadék felfogására használt edényt, majd helyezze vissza a kieresztő alá.

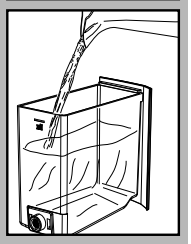

Piros

- Amikor behelyezi a gépbe a vízzel teli tartályt, az oldalt látható szimbólum megjelenik – a gép öblítési ciklusa elindul.

Piros

Megjegyzés: Az öblítési ciklus a „ MEMO ” gomb megnyomásával leszüneteltethető. A ciklus folytatásához nyomja meg még egyszer a gombot. Ez lehetővé teszi az edény kiürítését vagy a gép rövid időre történő felügyelet nélkül hagyását.

Piros

- Amikor a tartályban kifogy a víz, az oldalt látható szimbólum megjelenik. A szimbólum azt jelzi, hogy a ciklus befejezéséhez a tartályt ki kell öblíteni, és hideg ivóvízzel fel kell tölteni.
- Ürítse ki a gépből kifolyó folyadék felfogására használt edényt, majd helyezze vissza a kieresztő alá.

Piros

- Amikor behelyezi a gépbe a vízzel teli tartályt, az oldalt látható szimbólum megjelenik – a gép öblítési ciklusa folytatódik.

Piros

- Végül töltse meg újra a tartályt hideg ivóvízzel, és ürítse ki a kieresztő alá tett edényt.

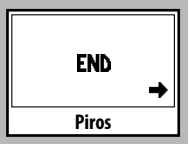

Piros

- Amikor újból behelyezi a gépbe a vízzel teli tartályt, az oldalt látható szimbólum megjelenik. A vízkő-mentesítési ciklusból való kilépéshez nyomja meg a „ ” gombot.
- Ekkor a gép az italok kieresztése érdekében végrehajtja a felmelegítési és öblítési ciklust.

Narancssárga

- Megjelenik a programozás menü főoldala.

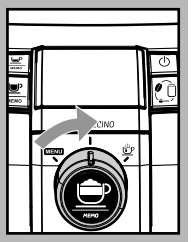

- Ezt követően állítsa vissza a választógombot a „ ” helyzetbe.
- A vízkő-mentesítési ciklus véget ért.

A vízkőmentesítő oldatot a gyártó és/vagy a használati ország hatályos jogszabályai által meghatározott módon kell ártalmatlanítani.

A vízkő-mentesítési ciklus végrehajtását követően mossa el a központi egységet a „Tisztítás és karbantartás” c. fejezet „Központi egység” c. pontjában leírtak szerint.

A vízkőmentesítési ciklus elvégzése után javasoljuk a cseppgyűjtő tálca kiürítését.

A KEZELŐPANEL KIJELZŐJE

Készenléti jelzések

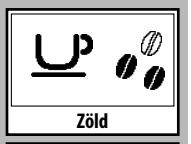

- A gép készen áll a kávé- és kapucsínó-kieresztésre szemes kávé felhasználásával.

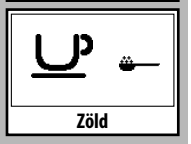

- A gép készen áll a kávé- és kapucsínó-kieresztésre őrölt kávé felhasználásával.

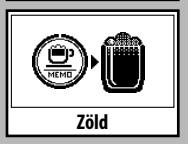

- A gép készen áll a melegtej-kieresztésre.

- A gép készen áll a melegvíz-kieresztésre.

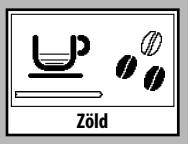

- A gép 1 eszpresszó-kieresztési fázisban van.

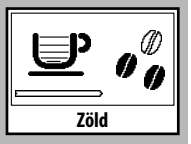

- A gép 1 hosszúkávé-kieresztési fázisban van.

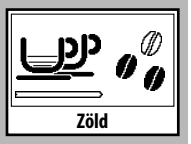

- A gép 2 eszpresszó-kieresztési fázisban van.

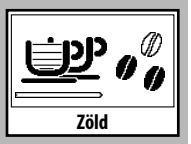

- A gép 2 hosszúkávé-kieresztési fázisban van.

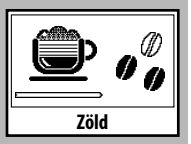

- A gép szemes kávé felhasználásával készült kapucsínó kieresztésének fázisában van.

- A gép őrölt kávé felhasználásával készült kapucsínó kieresztésének fázisában van.

- A gép a kávékieresztés mennyiségének programozási fázisában van.

- A gép a melegtej-kieresztés mennyiségének programozási fázisában van.

- A gép a kapucsínókieresztés mennyiségének programozási fázisában van.

Riasztások


Piros

- Csukja be a szervizajtót.


Piros

- A kávétartályban nincs szemes kávé.

  Miután feltöltötte a tartályt, újraindíthatja a ciklust.


Piros

- Kapcsolja ki, majd 30 másodperccel később kapcsolja újra be a gépet. Ismételje meg 2–3-szor. Amennyiben a gép nem kapcsol be, forduljon a hivatalos szervizközpont-hoz.

Piros

- A központi egységet be kell helyezni a gépbe.


Piros

- Helyezze be a zaccfiókot.

Piros

- Ürítse ki a zaccfiókot és a folyadékgyűjtő tálcát.


Piros

- Töltse meg a víztartályt.


Piros

- Helyezze be a cseppgyűjtő tálcát.

Piros

- A vízkő-mentesítési ciklusba való belépésre szolgáló kezdőképernyő.

  A kilépéshez nyomja meg az „ESC” gombot.



Piros

- A vízkő-mentesítési ciklus végrehajtása folyamatban.

Piros

- A vízkő-mentesítési ciklus SZÜNETEL.



Piros

- A vízkő-mentesítési ciklus öblítési ciklusának végrehajtása folyamatban.



Piros

- A vízkő-mentesítési ciklus öblítési ciklusának végrehajtása SZÜNETEL.



Piros

- A vízkő-mentesítési ciklus véget ért. A ciklusból való kilépéshez nyomja meg a „ ” gombot.


Piros

- Töltse meg a víztartályt.

A KEZELŐPANEL KIJELZŐJE

Figyelmeztető jelzések



Narancssárga

- A gép a kávékieresztéshez, melegvíz-kieresztéshez és gőzöléshez szükséges felfűtési fázisban van.

Narancssárga

- A gép öblítési fázisban van.

  Várja meg, hogy a gép végezzen a művelettel.



Narancssárga

- A gép vízkő-mentesítési ciklus végrehajtását igényli.



Narancssárga

- Az Intenza szűrőt ki kell cserélni egy újra.

Ez az üzenet csak akkor jelenik meg, ha a programozás üzemmódban a funkció be lett kapcsolva.

Narancssárga

A figyelmeztetés csak a programozás üzemmódban kapcsolható ki a „RESET" opció kiválasztásával.

Narancssárga

- A gép tejes rendszerét meg kell tisztítani; lásd a „A TEJKIERESZTŐ RENDSZER TISZTÍTÁSA" c. fejezetet.

  Miután elmosta a tejes egységet, a figyelmeztetés törléséhez nyomja meg a „ ” gombot.

Narancssárga

- A központi egység a gép visszaállításának fázisában van.



Narancssárga

- Töltse fel a tartályt szemes kávéval, és indítsa újra a kieresztési ciklust.

Narancssárga

- Hiba a hidraulika-rendszerrel. A kézi hidraulikarendszer-feltöltési ciklus elindításához nyomja meg a „ MEMO ” gombot.

MŰSZAKI ADATOK

A gyártó fenntartja magának a jogot a termék műszaki jellemzőinek megváltoztatására.

Névleges feszültség – névleges teljesítmény – áramellátás	Lásd az ajtó mögötti adattáblán
Burkolat anyaga	Hőre lágyuló műanyag / fém
Méretek (szél. x mag. x mély.) [mm]	256 x 315 x 415
Tömeg	9 kg
Vezeték hossza	1,2 m
Kezelőpanel	A gép elülső részén
Víztartály	1,2 literes – kivehető
Kávétartály kapacitása [g]	260
Zaccfiók kapacitása	8
Pumpanyomás	15 bar
Kazán	Inox acél
Biztonsági berendezések	Olvadó biztosíték

HIBAELHÁRÍTÁS

Hibajelenségek	Okok	Megoldások
A gép nem kapcsol be.	A gép nincs csatlakoztatva az elektromos hálózathoz.	Csatlakoztassa a gépet az elektromos hálózathoz.
A kávé nem elég meleg.	A csészék hidegek.	Melegítse fel a csészéket meleg vízzel.
Nem jön meleg víz vagy kapucsínó.	A tejes egység eltömődött.	Tisztítsa meg a tejes egységet. **Ennek a műveletnek az elvégzése előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, és lehűlt állapotban van.**
A kávé nem elég krémes. **(Lásd megjegyzés)**	A keverék nem megfelelő, vagy a kávé nem friss pörkölésű, vagy túl durvára van őrölve.	Cserélje ki a kávékeveréket, vagy állítsa be a darálást a „A kávédaráló beállítása" c. fejezet szerint.
A gépnek túl sok idő kell a felmelegedéshez, vagy a csőből jövő vízáram túl kicsi.	A gép rendszere vízköves.	Vízkőmentesítse a gépet.
A központi egységet nem lehet kivenni.	A központi egység nincs a helyén.	Kapcsolja be a gépet. Csukja be a szervizajtót. A központi egység automatikusan visszatér a kiindulási helyzetbe.
	A zaccfiók be van helyezve.	A központi egység kiszedése előtt vegye ki a zaccfiókot.
A gép darál, de nem jön kávé belőle. **(Lásd megjegyzés)**	Nincs víz.	Töltse meg a víztartályt, majd töltse föl a rendszert („Első használat" c. fejezet).
	A központi egység koszos.	Tisztítsa meg a központi egységet (lásd a „Központi egység" c. fejezetet).
	A rendszer nincs feltöltve.	Töltse föl a rendszert („Első használat" c. fejezet).
	Ritka helyzet, mely akkor történik, ha a gép automatikusan állítja be az adagot.	Eresszen ki néhány kávét a „Saeco Adapting System" c. fejezetben leírtaknak megfelelően.
	A kieresztő koszos.	Tisztítsa meg a kieresztőt.
A kávé túlságosan híg. **(Lásd megjegyzés)**	Ritka helyzet, mely akkor történik, ha a gép automatikusan állítja be az adagot.	Eresszen ki néhány kávét a „Saeco Adapting System" c. fejezetben leírtaknak megfelelően.
A kávé lassan folyik ki. **(Lásd megjegyzés)**	A kávé túlságosan finomra van őrölve.	Cserélje ki a kávékeveréket, vagy állítsa be a darálást a „A kávédaráló beállítása" c. fejezet szerint.
	A rendszer nincs feltöltve.	Töltse föl a rendszert („Első használat" c. fejezet).
	A központi egység koszos.	Tisztítsa meg a központi egységet (lásd a „Központi egység" c. fejezetet).
A kávé a kieresztő külsején folyik ki.	A kieresztő eltömődött.	Tisztítsa meg a kieresztőt és a kimeneti nyílásait.

Megjegyzés: E problémák jelentkezése normális jelenség, ha kávékeveréket cserél, illetve ha először használja a gépet; ebben az esetben várja meg, hogy a gép automatikusan beállítsa magát a „Saeco Adapting System" c. fejezetben leírtaknak megfelelően.

A fenti táblázatban nem szereplő hibák esetén, vagy ha a javasolt hibaelhárítási módszerek nem válnak be, forduljon a hivatalos szervizközponthoz.