KELLÉKEK

Vízlágyító

Őrölt kávé adagoló kanál és őrlésfinomság állító kulcs

Vízkeménység mérőszál

KPE zsírozó

Elektromos csatlakozó kábel

ÁLTALÁNOS TAKARÍTÁS

A készüléket legalább hetente egyszer el kell takarítani.
Ne szüllyessze a készüléket vízbe vagy más folyadékba, és ne mosogassa elemeit mosogatógépben
Ne használjon szerves oldószert vagy korrodáló tisztítószereket a készülék takarítására.
Naponta cserélje az ivóvizet a víztartályban. Ne szárítsa a készülék elemeit mikrohullámú főzőben vagy sütőben.

1

Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az elektromos csatlakozó kábelt.

2

Tisztítsa ki a víztartályt és fedelét.

3

Emelje ki a csepegtető tálcát és mossa el.

4

Vegye le a gőzölő cső véget és mossa el az egészet.

5

Vegye le a gőzölő cső fogantyúját és mossa el.

6

Szárazra ronggyal törölje át a kijelzőt és az őrölt kávéadagoló nyílást.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Ezt a készüléket számos és őrölt kávéból való presszókávé készítésére gyártották, valamint ellátták forró víz és gőz adagoló egységgel.
A készüléket elsősorban háztartási igénybevételre tervezték, nagyobb vendéglátó ipari feltételekre nem méretezték.
Figyelem: kizárt minden felelősségvállalás a következő okokból bekövetkezett károkért:

- nem megfelelő, a jelzett felhasználástól eltérő felhasználás esetén;
- nem meghatalmazott személy vagy szerviz által végzett javítások esetén
- az elektromos tápkábel átalakítása esetén
- a készülék bármely részének átalakítása esetén
- a készülék elvízkövesedése valamint fagypont (0°C, 32°F) alatt tartása esetén

Az említett esetekben a garancia és szavatosság vállalás érvényét veszti

A FIGYELMEZTETŐ HÁROMSZÓG FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓKAT JELÖL. KÉRJÜK, MINDIG TARTSA BE AZOKAT, A SAJÁT ÉS KÖRNYEZETE BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN.

A KEZELÉSI UTASÍTÁS HASZNÁLATA

TARTSA AZT MINDIG BIZTONSÁGOS ÉS KÖNNYEN ELÉRHETŐ HELYEN A KÉSZÜLÉK KÖZELÉBEN, HOGY BÁRKI, AKI A KÉSZÜLÉKET HASZNÁLNÁ, HOZZÁFÉRJEN. TOVÁBBI A KÉSZÜLÉKKEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEIVEL FORDULJON A MEGHATALMAZOTT SZERVIZEKHEZ VAGY AZ IMPORTŐRHÖZ: CADY-TRADE '95 KFT, TEL. (06-1) 4 777 020.

TARTSA MEG EZT A KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓT KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSRA IS.

BIZTONSAGI ELŐÍRÁSOK

VESZÉLY ESETÉN
Azonnal húzza ki az elektromos csatlakozó kábelt az aljzatból.

A KÉSZÜLÉKET A KÖVETKEZŐ KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT ÉS CÉLRA HASZNÁLJA
- Bel térben,
- Kávéital készítésre, forró víz adagolására, tejhabosításra és más italok felmelegítésére,
- Kizárólag felnőtt, cselekedeteinek tudatában levő személy kezelheti,

A KÉSZÜLÉKET NE HASZNÁLJA A KÖVETKEZŐ KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT ÉS CÉLOKRA
- Fent leírtaktól eltérő felhasználásra, hogy elkerülje a veszélyes helyzeteket.
- NE használjon más töltőanyagot mint azt a kezelési utasítás javasol.
- Bármelyik tartályt töltené is fel, a készüléket fedje le azok fedelével
- A víztartály kizárólag tiszta hideg ivővizzel töltse fel. Forró víz vagy más folyadék károsíthatják a készüléket.
- Ne használjon szénsavas vizet.
- Ne tegye a kezét vagy más kávétól idegen anyagot a szemes kávé tartályba. Őrlésfinomság állítás előtt kapcsolj ki a készüléket és húzza ki az elektromos csatlakozó kábelt az elektromos aljzatból.

ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS
Csak a megfelelő elektromos hálózatra csatlakoztassa a készüléket. Az elektromos feszültség meg kell, hogy feleljen az adattáblán feltüntetett értéknek.

BEÜZEMELÉS
- A készüléket egy megfelelő sík felületre helyezze. Ne helyezze azt tűzött felületre
- A készülék legalább 10 cm távolságra legyen a korláttól felső felületi és egyéb berendezésektől.
- Ne tartsa a készüléket 0°C alatt – fagyveszély.
- Az elektromos aljzat mindig könnyen elérhető közelségben kell, hogy legyen.
- Az elektromos kábel nem lehet sérült, megfeszült, nem érinthet forró felületeket, stb.
- Az elektromos kábel ne legyen útban, nehogy belekalljunk és ezzel lerántjuk a készüléket.
- Soha ne mozgassa a készüléket az elektromos kábelnél fogva.

VESZÉLY HELYZETEK
- A készüléket gyermekek és olyan személyek, akik nincsenek tisztában a berendezés kezelésével, nem használhatják.
- A készülék veszélyt rejt gyermekek számára. Sosem hagyjon gyermekeket felügyelet nélkül, üzemükész állapotban levő készülék közelében.
- A készülék csomagoló anyaga nem játékszer. Ne hagyja, hogy gyermekek játékszerként használják.
- Sosem irányítsa a teaívi/ gőz adagoló csövet maga vagy más személy irányába. Égési sérüléseket okozhat.
- Ne dugjon semmit a készülékbe. Elektromos áramütés veszélye!
- Ne érintse nedves kézzel az elektromos tápkábelt. Az elektromos csatlakozót, ne a vezetéknél fogva húzza ki az elektromos aljzatból.
- Ügyeljen arra, hogy a forró víz és gőz égési sérüléseket okozhat.

MEGHIBÁSODÁSOK
- Ne használja a készüléket ha leesett, vagy nem megfelelően működik.
- Hibás készüléket ne üzemeltessen
- Bármilyen szervizi beavatkozást csak meghatalmazott márkaszerviz végezhet.
- Sérült tápkábellel ne működtesse a készüléket. Ilyen esetben cseréltesse azt ki egy meghatalmazott szervizközpontban. (Figyelem! Elektromos áramütés veszélye!)
- Kapcsolj ki a készüléket mielőtt kinyitná a szervizajtót.

TAKARÍTÁS/ VÍZKÖTELENÍTÉS
- Mielőtt takarítani kezdené a készüléket, húzza ki az elektromos aljzatból, és hagyja az lehűlni.
- Óvja a készüléket attól, hogy víz fröccsenjen rá, és ne süllyesze vízbe vagy más folyadékba.
- Ne szárítsa a készüléket vagy elemeit mikrohullámú főzőben vagy hagyományos sütőben

ALKATRÉSZEK TARTOZÉKOK
Biztonsági okokból csak eredeti gyári alkatrészeket használjon.

ÜZEMEN KÍVÜL HELYEZÉS
- A csomagolóanyagok újrahasznosíthatóak.
- Amennyiben nem szeretné többet használni a készüléket, azt üzemen kívül helyezni, vágja le az elektromos tápkábelt.
- juttassa el a készüléket a megfelelő felleverőközpontba

TŰZVESZÉLY
Tűz esetén Karbon Dioxid tartalmú tűzoltó készüléket használjon (CO_2).
Ne használjon víz vagy száraz porral oltó készüléket.

A készülék megfelel a 2002/96/EC EU előírásnak.

A csomagolason található jelzés szerint a készülék nem tekinthető háztartási hulladéknak. Ezért egyszerűen nem dobható ki a szemétbe, hanem a megfelelő elektromos berendezések hulladék átvevő helyére kell szállítani, és oit leadni.
Biztosítva, hogy a készülékre a megfelelő gyűjtőhelyre került. Ön óvja a környezetét, a természetet és sokat tesz a környezetvédelemért.
A készülék újrahasznosításának részleteivel kapcsolatos plusz információkat a helyi hulladék feldolgozó irodában vagy a visszterleadótól kaphat.

CAPPUCCINO

Az adagolás kezdetekor lehet, hogy a forró víz kifröccsen a csövön, ami égési sérülést okozhat. Az adagoló csőt felforrósodhat, ezért legyen óvatos, és ne érintse azt puszta kézzel. Használja a megfelelő fogantyút.

1

Töltse fel a csészét 1/3 részig hideg tejjel. A tej hideg (0-8°C) állapotban habzik megfelelően.

2

Érintse meg a gombot, és válassza ki a gőzölés funkciót.

3

Merítse be a tejbe a gőzölő csövet.

4



Nyissa ki a csapot, forgassa állásba.

5

Habosítsa fel a tejet a csészét körkörösen mozgatva.

6

Fordítsa el az adagoló csap gombját állásba.

7



Érintse meg az „exit" gombot a fő menübe való visszatéréshez.

8



Tegye a csészét a kávéadagoló nyílás alá.

9



Egyszer érintse meg az ábrát a kávé készítéséhez.

Gőzölés után alaposan mossa el a gőzölő csövet a 39. oldalon leírtak szerint.
Két csésze kávéital készítéséhez:
- habosítson fel két csésze tejet a 1 – 6 lépesek követve.
- Két csésze készítéséhez kövesse a 7 – 9 lépést (csak ebben az esetben a megfelelő ábrát kétszer érintse meg).

Ez az eszköz, amely külön beszerezhető, leegyszerűsíti és megkönnyíti az ízletes cappuccino készítését.

Figyelem: mielőtt használna a Tej Szigetet, olvassa el a kezelési utasítást és tegyen meg minden intézkedést a megfelelő használat érdekében.

Fontos: a tartóban lévő tej szintje nem lehet alacsonyabb a „MIN" minimum szintnél és nem haladhatja meg a „MAX" maximum szintet. Miután használta a Tej Szigetet, gondosan mossa el az elemeit.

A legjobb minőségű cappuccino készítése érdekében használjon hideg tejet (0-8 °C).

1

Töltse fel a tejtartót a kívánt mennyiségű tejjel (a MIN és MAX jelölések közötti szintig).

2



Tegye a tejtartót a Tej Sziget alapzatára.

3



Nyissa ki a csapot, forgassa állásba.

4

Várja meg, míg a tej felhabosodik.

A készülék automatikusan megáll két perces folyamatos gőzadagolás után. További gőzöléshez forgassa a gőzcsapot állásba és ismét vissza állásba.

5

Fordítsa el az adagoló csap gombját állásba.

6



Vegye el a tejtartót a fül segítségével.

7

Óvatosan forgassa a tejtartót és öntse ki a csészébe a habos tejet.

8



Tegye a tejhabbal teli csészét a kávékifolyó cső alá. Készítse el a kívánt mennyiségű kávét a tejhabra.
A cappuccino elkészült.

CSEPEGTETŐ FIÓK MAGASSÁG ÁLLÍTÁSA

A csepegtető fiók magassága állítható, hogy különböző magasságú csészét használhasson.
A csepegtető fiókot emeléséhez érintse meg a gomb alsó részét. Leengedéséhez gomb felső részét érintse meg. Amikor elérte a megfelelő magasságot, engedje el a gombot.
Figyelem: ha a csepegtető fiókban a folyadékszint túl magas, akkor ki kell üríteni. Amennyiben a készüléket a gyári csomagolásba kívánja visszahelyezni, ügyeljen arra, hogy az érintésre mozgatható cseptálca középállásban álljon, mert így illeszkedik megfelelően a csomagolásba. Ellenkező esetben a tálca megfeszülhet, ami a tálcatartó letörését okozhatja.

A készülék felső részén található csészemelegítő felület beállítása.



A pontos idő, a készenléti idő és az energiatakarékos idő beállítása.

Pontos idő beállítása

Dátum beállítása

Készenléti állapotba váltás az utolsó ital készítése után

A készülék ki/bekapcsolási idejének megadása (energiatakarékos üzemmód). Három egymástól független időintervallum beállítása lehetséges.

< SET CLOCK >

ÓRABEÁLLÍTÁS MENÜ

Az órával kapcsolatos paraméterek beállítása. A készülék ki/bekapcsolási, energiatakarékos idejének pontos megadása elengedhetetlen.

Pontos idő beállítása

Időjelzési mód kiválasztása
'24 óra vagy am/pm (12 óra) formátum.

< SET CLOCK > « CURRENT TIME »

PONTOS IDŐ MENÜ

A pontos idő beállítása.

Pontos idő beállítása

Időjelzési mód kiválasztása
'24 óra vagy am/pm (12 óra) formátum.

< SET CLOCK > « TIME FORMAT »

IDŐFORMÁTUM MENÜ

A pontos idő megjelenítésének beállítása. A változtatás minden órához kapcsolódó funkcióval megvátozik.



Nemzetközi időformátum beállítása

Amerikai időformátum beállítása

< DATE SETTINGS >

DÁTUM BEÁLLÍTÁSOK MENÜ

A pontos dátum megadása fontos a készülék be és kikapcsolási idejének meghatározásához.

Pontos dátum beállítása

Dátum megjelenítési forma beállítása

< DATE SETTINGS > « CURRENT DATE »

PONTOS DÁTUM MENÜ

A pontos dátum beállítása.



Állítsa be az évet a + vagy – jel segítségével.

Állítsa be a hónapot a + vagy – jel segítségével

Állítsa be a napot a + vagy – jel segítségével.

A hét napja automatikusan beállítódik a dátum beállítása után.

< DATE SETTINGS > « DATE FORMAT »

DÁTUM FORMÁTUM MENÜ

Dátum megjelenítési forma beállítása.

Nemzetközi dátum formátum beállítása (nap/hónap/év)

Amerikai dátum formátum beállítása (hónap/nap/év)

AZ ELSŐ BEKAPCSOLÁS

GyőzŐdjön meg arról, hogy a készülék kikapcsolt állásban van. Ellenőrizze a készülék alján található elektromos adattábla adatait, hogy megfelelő környezetben használja a készüléket.

1



Emelje le a szemes kávétartály fedelét.

2

Töltse fel a szemes kávétartályt szemes kávéval. Ne tegyen Őrölt kávét a szemes kávé tartályba! A tartály fedelét helyezze vissza a helyére.

3

Vegye ki a víztartályt. (Óvatosan emelje meg egy kicsit és húzza ki a készülékből!) Javasoljuk a vízlágyító használatát (10. oldal)

4

Öblítse ki a víztartályt és töltse fel emberi fogyasztásra alkalmas kővízzel, a MAX jelzésig.

5

Csatlakoztassa az elektromos kábelt egyik végét a készülék hátoldalán található csatlakozóba, a másikat pedig az elektromos hálózatba.

6

Helyezzen egy edényt a gőzadagoló csŐ alá.

7

Nyomja meg a fŐkapcsolót, kapcsolja be a készüléket. Az önellenőrző program leellenőrzi a készülék elemeit.

Amikor a készülék elérte a megfelelő hőmérsékletet, akkor automatikusan feltölti és öblíti a belső rendszert. Kis mennyiségű víz került adagolásra.
Várja meg, amíg a folyamat automatikusan befejeződik.
Ennek a funkciónak a bekapcsolása/kikapcsolása érdekében nézze meg a 24. oldalon leírtakat.
A folyamatok végeztével az italválasztó képernyő jelenik meg (lásd 11. oldal)

A VÍZKEMÉNYSÉG BEÁLLÍTÁSÁHOZ NÉZZE MEG A „VÍZKEMÉNYSÉG MENÜT" A 25. OLDALON.

Lépen be a beállítani kívánt ital menüjébe (ital dörgést érintse két másodpercre hosszan).

A start! felirat érintésével a készülék elkezdi adagolni az italt.

Miután megérintette a start! feliratot, meg kell várni, míg az adagolás befejeződik.



A készülék automatikusan elkezdi az adagolást és azért ahogy a beállított mennyiséget leállítja.



Ha meg szeretné változtatni a gyárilag beállított mennyiséget, akkor a folyamatban levő kávékészítés befejezése előtt érintse meg a „custom coffee dose" feliratot.

A kávéadagolást bármikor be lehet állítani a „stop coffee" felirat megérintésével. Ha nem kerül időben megérintésre a felirat, akkor lehetséges, hogy a kávé túlfolyik a csészén.

Ha megállította a megfelelő adagmennyiséget, akkor 5 másodpercen belül mentse el a változtatást.

Ha a „save setting" ikon nem kerül megnyomásra, akkor a beállított adagmennyiség nem kerül elmentésre, és a készülék visszamegy a főmenüb; a beállítás elveszik.

A „save setting" ikon megnyomása után.



A kijelzőn megjelenik a mentést megerősítő felirat, és a készülék automatikusan visszatér a főmenübe.

ESPRESSSZÓ KÁVÉ/ HOSSZÚ KÁVÉ

A következő folyamat egy espresso készítését mutatja be. Másfajta tal készítéséhez nyomja meg a megfelelő ikont. A kávéital fajtájának megfelelő poharat használjon.

1

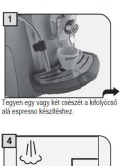

Tegyen egy vagy két csészét a kifolyócső alá espresso készítéséhez.

2

Tegyen egy vagy két nagyobb csészét a kifolyócső alá kávé vagy hosszú kávé készítéséhez.

3

Válassza ki az ital és érintse meg a hozzá tartozó ikrát. Egyszer egy adaghoz, kétszer két adaghoz.

4

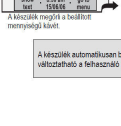

A készülék megőrzi a beállított mennyiségű kávét.

5

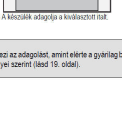

A készülék adagolja a kiválasztott italt.

A készülék automatikusan befejezi az adagolást, amint elérte a gyárilag beállított mennyiséget. Ez a mennyiség változtatható a felhasználó igényei szerint (lásd 19. oldal).

FÉNYERŐSSÉG MENÜ



A fényerő a + vagy – jel érintésével állítható.

FORRÓ VÍZ ADAGOLÁSA

A forró víz adagoláskor előfordulhat, hogy a forró víz kicsap a csövön, ami égési sérülést okozhat. Az adagoló cső felforrosodhat, ezért legyen óvatos, és ne érintse azt puszta kézzel. Használja a megfelelő fogantyút.

1

Helyezzen egy edényt a teavíz adagoló cső alá.

2


Érintse meg az ábrát.

3


Válassza ki a forró víz adagolását.

4

Fordítsa el a teavíz adagoló gombot ⏻ 💧 állásba.

5

Várja meg, amíg a készülék befejezi megfelelő mennyiségű víz adagolását.

6

Forgassa a teavíz adagoló gombot az eredeti állapotba (●).

7

Még egy adag forró víz adagoláshoz ismételje meg a folyamatot.

8

Nyomja meg az „exit" gombot a fő menübe való visszatéréshez.

9

Figyelem: ha a képernyő ♨ ábrát mutatja, akkor a teavíz adagoló gomb egyszerű elforgatásával (lásd 4. pont) könnyen lehet a forró vizet készíteni.

GÖZÖLÉS

A gőz adagolásakor előfordulhat, hogy a forró víz vagy gőz kicsap a csövön, ami égési sérülést okozhat. Az adagoló cső felforródhat, ezért legyen óvatos, és ne érintse azt puszta kézzel. Használja a megfelelő fogantyút.

1

A felmelegítenі kívánt ital helyezze a gőzölő cső alá.

2

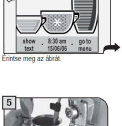

Érintse meg az ábrát.

3

Válassza ki a gőzölés funkciót.

4

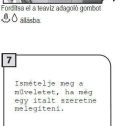

Fordítsa el a teavíz adagoló gombot ütésig.

5

Melegítse fel az italt; mozgassa a csészetérdeket.

6

A művelet befejeztével forgassa a teavíz adagoló gombot az eredeti állapotba.

7

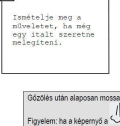

8

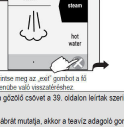

Érintse meg az „exit" gombot a fő menübe való visszatéréshez.

9

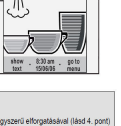

Gőzölés után alaposan mossa el a gőzölő csővet a 39. oldalon leírtak szerint.

Figyelem: ha a képernyő a ábrát mutatja, akkor a teavíz adagoló gomb egyszerű elforgatásával (lásd 4. pont) könnyen lehet gőzölni.

HASZNÁLAT KÖZBENI TISZTÍTÁS

A normál használat közben a készülék kiírja a „empty grounds drawer" (ürítse ki a zaccfiókot). Ezt a műveletet bekapcsolt készülék mellett kell megtenni.

1

Emelje ki a zaccfiókot.

2

Ürítse ki a zaccot és a mellette lévő tálcából a folyadékot, majd mossa el a fiókot.

Az üzenet nagyjából minden 15. kávéital készítése után kerül kiírásra.
Amennyiben a zaccfiókot kikapcsolt készülékállásban ürítette vagy akkor, amikor még a tellettségi jelző nem jelzett, a készülék zaccszámlálója nem nullázódik. Emiatt előfordul, hogy a zaccfiók tellettségi jelző akkor is jelez, amikor a zaccfiók még nem telt meg.

Hibajelenség	Kiváltó okok	Megoldások
A készülékel nem lehet bekapcsolni.	A készülék nincs csatlakoztatva az elektromos hálózatra.	Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózatba.
	A tápkábel nincs a készülékre csatlakoztatva.	Csatlakoztassa az elektromos kábelt a készülékre. Majd kapcsolja be a Kikapcsolót.
A kávé nem olyg forró.	A csészék hideganak, mielőtt felmelegítve.	Melegítse fel a csészét forró vízzel. Állítsa magasabbra a kávé hőmérsékletét (27. oldal).
Nem lehet forró vizet vagy gőzt adagolni.	Elfelejtette az adagoló fogó.	Tavaszt tekerjünk az adagoló fogó.
A kávé nem elég finomra.	Nem megfelelő a kávébevarnott vagy rajtat a szovatosnágja.	Válton kávébevarnott
	SBS gomb bal szélső dőlésben áll.	Fordítsa az SBS gombot jobbra.
A készülék hosszú ideig fűt fel, vagy levezetik del forró a csészébe a megszokottnál.	A készülék elszennyeződett.	Vízkőeltávolítsa a készüléket.
A tárgyandó vagyoldget nem lehet levenni a készülékről.	A KPE nincs alaphelyzetben.	Kapcsolja be a készüléket. Ellenőrizze hogy minden tartozék a helyén van-e. Csukja be a szervizajtót. A KPE alaphelyzetbe áll.
	A zacskók a helyén van.	Húzza ki a zacskókat, majd vegye ki a KPE-t.
Nem lehet kávét készíteni.	Üres a víztartály.	Töltse fel a víztartályt és ügyelnekünk a vízrendszert. Engedjen forró vizet a levegő / gőz adagoló csőrön.
	A szervos kávé tartály kiszűt vagy nincs a helyén a kávétartály fedele.	Töltse fel a szervos kávé tartályt szervos kávéval és helyezze vissza a tartály fedelét.
	Megelőzi vagy nincs a helyén a zacskók és a mellette lévő csepegtálca.	Bekapcsolt állapotban szítse ki a zacskókat és a csepegtálcát. A tartozékok 5 másodperc eltelte után legyenek visszatelepve.
	A KPE eltávolítódt, nincs jól a helyén, vagy nincs bezárva a szervizajtó.	Takarítsa el a KPE-t, tegye vissza a helyére és csukja be a szervizajtót.
	A vízrendszer nincs ügyelésére.	Ügyelésére a rendszert. Engedjen 3 dl forró vizet a levegő/gőz adagoló csőrön.
	A kávóvacsc fal kivolva van dílítva.	Állítsa bezárásra az adagháznszkódot.
A kávé túl lassan kicsöpp.	Az őrlésbeállítás túl apró.	Állítsa durvábbra az őrlésbeállítást.
	A vízrendszer nincs ügyelésére.	Ügyelésére, engedjen le a gőzcsőrön keresztül forró vizet.
	Elszennyeződott a KPE.	Takarítsa el a KPE-t.
A kávékifolyó ág környékén folyik a kávé.	Az adagoló fog elszennyeződott.	Takarítsa el a kávékifolyó ág pacha tortikarendszel.

Amennyiben nem kapott választ a fenti táblázatból a készülékkel kapcsolatos problémájára forduljon a legközelebbi szervizközponthoz (Cady-Trade '95 Kft., tel.:06-1-477-7020).

BEVERAGE SETTINGS

ITAL BEÁLLÍTÁSA

Az egyes italok általános elkészítési paramétereinek beállításához a főmenüben érintse meg a „beverage settings" (ital beállítások) felirat.



Minden egyes italhoz külön-külön beállítások lehetségesek:

« PREBREWING »

KÁVÉ ELŐÁZTATÁS MENÜ

Előáztatáskor, a tökéletes ízű kávé teljes aromájának elérése érdekében, a megőrölt kávé egy rövid ideig (pár másodpercig) beáztatásra kerül az adagolás előtt.



« TEMPERATURE »

KÁVÉ HŐMÉRSÉKLET MENÜ

Kávékészítési hőmérséklet beállítasai:

« AROMA » (OPTI-DOSE)

KÁVÉERŐSSÉG MENÜ

A megőrlendő kávé mennyiség vagy az őrölt kávé választása. Olyan (erősségű) kávé készíthető, mely a felhasználó ízlésének a legmegfelelőbb vagy választható a „pre-ground" (őrölt kávé) funkció is (14. oldal).



« COFFEE VOLUME »

KÁVÉMENNYISÉG MENÜ

Az elkészítendő kávé mennységének- hosszúságának beállítása.



ITALADAG PROGRAMOZÁS MENÜ

Minden egyes ital a felhasználó igényeihez lehet igazítani. Az egyedileg beállított ital egy csillag jelöli.



Amikor egy ital egyedileg lett beállítva, akkor csak azt a mennyiséget lehet adagolni. Ha módosítani szeretné a beállítást, akkor egy újból beállításra van szükség.

Az egyes italok programozása:



A beállítani kívánt ital ábráját érintse két másodpercnél hosszan. Így belépheti a választott ital beállítási menüjébe.

KÁVEERŐSSÉG

Az SBS rendszer segítségével a káveerősség könnyen szabályozható a felhasználó egyéni igényeihez. A gomb elfogatásával láthatóvá válik, ahogy az elkészülő kávé a gyengéből az erősbe megy át.

SBS – SAECO BREWING SYSTEM
Az SBS rendszerrel állíthatja a kávé töménységét, erősségét, és az megtelenető kávékészítés közben is. Bármely állítás azonnal látható a lefőzött kávén.

KÁVÉ KÉSZÍTÉSE ŐRÖLT KÁVÉBŐL

A készülék működtethető őrölt és koffeinmentes kávéval egyaránt.
Csak espresso készítésekhez használt őrölt kávét öntsön az őrölt kávé adagoló nyílásba, soha ne töltsön bele szemes kávét vagy instant terméket.
Miután őrölt kávéból készítene italt, a menüben az italbeállítások (beverage settings) pontban (21. oldal) válassza ki a programozandó italt (26 oldal). Majd a kávé erősség (aroma) pontban válassza az őrölt kávé (pre-ground) funkciót. Ha elmentette a beállítást, akkor az adott italt ezentúl mindig őrölt kávéval fogja elkészíteni. Ezt a kijelzőn a kávéscsésze pontokkal és a csésze közepén csillaggal jelöli.

⚠ FIGYELEM: CSAK AKKOR ÖNTSÖN ŐRÖLT KÁVÉT A NYÍLÁSBA, HA ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKET SZERETNE FOGYASZTANI. EGYSZERRE CSAK EGY ADAGOLÓ KÁNÁLNYI ŐRÖLT KÁVÉT ÖNTSÖN A NYÍLÁSBA. EGYSZERRE KÉT ADAG ŐRÖLT KÁVÉ ADAGOLÁSA NEM LEHETSÉGES.
A lenti példa őrölt kávéból való espresso kávé készítését mutatja be. Az őrölt kávéból való tej ital készítését a kijelző mutatja.

1

Tegyen egy csészét a kifolyócső alá.

2


Érintse meg a megfelelő ikrát.

3

Az üzenet jelzi a kifhasználónak, hogy öntse be az őrölt kávét a megfelelő nyílásba.

4

A készülékhez tartozó kanál segítségével öntsön egy csapott adagoló kanálnyi őrölt kávét a nyílásba

5

Nyomja meg a „start" gombot: a folyamat elindításához.

6


A készülék adagolja a kiválasztott italt.

Figyelem:
- Ha az üzenet (3. kép) megjelenése után 30 másodpercel nincs elindítva a kávékészítés, akkor a készülék visszatér a főmenübe és a beöntött őrölt kávét a zaccsartályba üríti.
- Ha nem kerül őrölt kávé a tartályba, akkor csak víz kerül adagolásra.
- Ha az örlemény túl durva illetve kettős vagy annál több kanálnyi őrölt kávé került a tartályba, akkor nem készül ital és a tartály tartalma a zaccfiókba kerül ürítésre.

Őrölt kávéból úgy is készíthető ital, hogy az adott kávégombot 2 másodpercig nyomva tartja (20. oldal), majd az őrölt kávé funkciót választva, megnyomja a start felirat. Ebben az esetben előre legyen az őrölt kávéadagoló nyílásba (4. kép) egy csapott adagoló kanálnyi őrölt kávé.

Amikor elindítja a vízkőtelenítési ciklust, maradjon a készülék közelében, ne hagyja azt felügyelet nélkül (kb. 40 perc).
A vízkőtelenítéshez kizárólag a **Saeco** cég által csomagolatott vízkőoldószert, használja! A nem megfelelő vízkőtelenítőszer használatából adódó károkért a kávéfőző gép gyártója és importőre felelősséget nem vállalnak. A megfelelő vízkőtelenítőszer beszerzése érdekében forduljon az importőrhöz a Cady-Trade '95 Kft.-hez a (06-1) 4 777 020 telefonszámon.

Figyelem! Ecetet vagy sósav tartalmú szereket ne használjon vízkőtelenítéshez! Ezek az anyagok komoly károkat okozhatnak készülékben.
Nem garanciális meghibásodás.
Amikor a készülék azt jelzi, vagy kemény víz esetén, havi rendszerességgel, végezze el a vízkőtelenítést. Használja a Saeco által kifejlesztett vízkőoldószert, ami nem mérgező és nem környezetkárosító. A vízkőoldószert a kezelési utasítás szerint alkalmazza, és tartsa be a helyi környezetvédelmi előírásokat.

Figyelem! Mielőtt elkezdené a műveletet, győződjön meg a következőkről:
1 legyen kéznél egy megfelelő méretű edény (kb. 1 liter ürtartalmú)
2 amennyiben használja a vízlágyítót, azt vegye ki a víztartályból.

Érintse meg a „boiler descaling cycle" feliratot:

A vízkőtelenítés egy meghatározott hőmérsékleten kell elvégezni. Ha a készülék túl hideg, akkor meg kell várni, míg eléri a megfelelő hőmérsékletet a következő képen lehet lehűteni a kazánt:

Érintse meg a „yes" feliratot.

Helyezzen egy megfelelő méretű edényt a teavíz adagoló cső alá.

Fordítsa el a teavíz adagoló gombot ⚙ állásba.



Amikor megelenik a következő üzenet, akkor a kazán elérte a megfelelő hőmérsékletet.

Ürítse ki a víztartályt, majd töltse fel 1 liter vízzel és öntse hozzá a vízkőtelenítő folyadékot.

Nyomja meg ✓ gombot a folyamat elindításához.

Amikor a vízkőtelenítő folyadék elfogyott, a következő üzenet jelenik meg.

A készülék a gőzölő csövön keresztül elkezdi adagolni a vízkőtelenítő folyadékot. Az adagolás egy előre meghatározott időszakonként történik, annak érdekében, hogy a vízkőtelenítő szer a legjobb hatást érje el.

A jobb nyomon követés érdekében a kijelzőn látható a vízkőtelenítés folyamatának alakulása.

Vegye ki a víztartályt és öblítse át friss vízzel. A vízkőtelenítő szer alapos eltávolítása után töltse fel a tartályt ismét friss vízzel.

Helyezze be a friss vízzel teli tartályt a készülékbe.

Öblítse át a készülék belső rendszerét a ✓ gomb megnyomásával.

A készülék elvégzi az öblítést. A folyamat közben lehet, hogy a készülék kéri a víztartály feltöltését.

Amikor az öblítés befejeződött a következő üzenet jelenik meg a képernyőn. Ellenőrizze víztartályban a víz mennyiségét és ha szükséges töltse fel és helyezze be a szűrőt

Fordítsa el az adagoló csap gombját ● állásba.

Amikor a vízkőtelenítés befejeződött, fojon vissza a főmenübe és válassza ki a megfelelő italt.

KÉPERNYŐ ZÁROLÁSA MENÜ

A képernyő tisztítása esetén ezen funkció alkalmazása szükséges. A tisztítás nedves rongyyal történhet.

Ne használjon oldószert, alkoholt, súroló szert és/vagy hegyes eszközt, melyek kárt tehetnek a képernyőben.



A képernyő zárolásának felvíziséhez érintse meg „unlock" feliratot a jobb alsó sarokban, majd (két másodperc elteltével) a bal felső sarokban (ez az üzenet csak az első „unlock" ikon megérintése után jelenik meg).

KÉPERNYŐN MEGJELENŐ ÜZENET	A HIBAÜZENET ELTÁVOLÍTÁSA
close coffee bean lid	A szemes kávé tartály fedését csukja vissza.
add coffee beans	Tegyen szemes kávét a szemes kávé tartályába.
insert brew group	Tegye be a KÉFÉ-t a helyére.
insert coffee grounds drawer	Tegye a helyére a zaccfiókot.
empty coffee grounds drawer	Beláspczott állapotban vagy-e ki a zaccfiókot és ürítse a tartámát (lásd 39. oldal 4. és 5. lépés). Figyelem: A zaccfiókot csak abban az esetben ürítse, ha a készülék ezt kéri és amikor beláspczott állapotban van. Ha láspczott készüléknél kerül ürítésre, akkor a berendezés nem érzékelé a műveletet, így korábban kéri az ismételt jelzést, mint kellene.
door open	A készülék működése esetekében a szervizajtót be kell csukni.
fill water tank	A víztartályt ki kell venni, és fel kell tölteni friss vízzel.
empty drip tray	Nyissa ki a szervizajtót és ürítse a KÉFÉ alatt található csepegtető tálcát.
change the filter	A szűrő a következő esetekben kell cserélni: 4. 60 liter víz adagolása után; 5. 90 nappal a szűrő beszerelése után 6. 20 napon át a készülék nem volt használva. Figyelem: ez az üzenet csak abban az esetben jelenik meg, ha a szűrő cserélésre figyelmeztető jelzés be van kapcsolva (lásd 24. oldal).
carafe missing - removed milk island missing - removed	A csap ⚠ állásba lett forgatva és vagy a Tej Sziget nem lett csatlakoztatva vagy az ürítőgarnció nem lett megfelelően felhelyezve. Ha nem kívánja használni, akkor fordítsa a csapot nyugalmi ( ) állásba.
descale	A készülék belső rendszerének vízkőtlenítését el kell végezni.
energy saving	Érintse meg a „start” felirat.
Stand-by	

Amikor a „machine settings" (készülék működésének programozása) kerül kiválasztásra, akkor a következő képernyő jelenik meg.

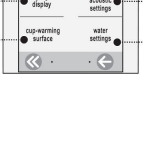

A készülék belső rendszereinek tisztításához és karbantartásához nyomja lépjen be a készülék beállítások menübe.

< PRODUCT COUNTERS > « TOTAL COUNTER »

TELJES ADAGSZÁM MENÜ

Ezek az adagszámok nem nullázódnak.

< PRODUCT COUNTERS > « PARTIAL COUNTER »

RÉSZLEGES ADAGSZÁM MENÜ

Az Egyes italokból elkészített mennyiség az utolsó nullázás óta.

KÉSZÜLÉK PROGRAMOZÁSA

A készülék bizonyos funkcióit a felhasználó igényeihez lehet programozni.



Érintse meg a „go to menu" feliratot.

A programozási menüből elérhető funkciók

Ital beállítások (lásd 26. oldal)

Beállítás (lásd 28. oldal):
- aktuális idő és dátum;
- üzemkész állapot;
- napi kólbe kapcsolási idő (energia takarékos üzemmód)

A készülék működésének beállítása (lásd 22. oldal)

Karbantartási menü (lásd 33. oldal)

Üzemkész állapot aktiválása

Következő oldal

Kilépés

Speciális funkciók (lásd 38. oldal)

Előző oldal

Kilépés

Miután beállította az egyes menüket, érintse meg a következő ábrákat:

- az előző képernyőre való visszalépés, a beállítás NEM kerül elmentésre;
- beállítás mentése, ha a kívánt beállítást menteni akarja.
- az fő képernyőre való visszalépés, a beállítás NEM kerül elmentésre.

< MACHINE ON/OFF >

KI/ BEKAPCSOLÁSI IDŐ MENÜ

Ezzel a funkcióval lehetőség van a készülék bekapcsolási (aktív) és kikapcsolási (energiatakarékos) időjének beállítására. Ismét aktív állapotba akkor kerül a készülék, ha a főkapcsolóval kapcsolásra kerül.

A paraméterek megfelelő beállításához következők műveletek szükségesek:
- állítsa be az egyes ki / bekapcsolási intervallumokat;
- adja meg, hogy ezek az intervallumok mely napon legyenek aktívak.

Az egyes intervallumok nem fedhetik egymást.

Az egyes intervallumok beállítása

A kiválasztott intervallum beállítása a következő képen lehetséges:

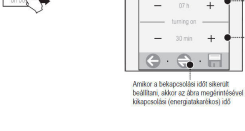

A napi intervallumok beállítása

A hét napjainak változtatásával minden egyes naphoz külön be/ kikapcsolási (energiatakarékos) idő is beállítható.

KIJELZŐ NYELVENEK BEÁLLÍTÁSA

A paraméterek megfelelő beállításához használja a használat helyén alkalmazott nyelvet. Ha nem ismeri a felkínált nyelvek egyikét sem, akkor állítsa angolra (English), mert a használati utasítás erre a nyelvre hivatkozik.
Ha későbbiekben meg szeretné változtatni a nyelvet, kövesse a 22. oldalon leírtakat.

Első bekapcsoláskor meg kell adni a készülék által használt nyelvet. További nyelvek megkereséséhez nyomja meg a ⊖ gombot.

Válassza ki a megfelelő nyelvet (english).

Nyomja meg a ▭ gombot a mentéshez.

A kiválasztott nyelv rögzítése után a készülék felfűt.



Kis mennyiségű víz kitölyik a csövön.

Várja meg, míg a folyamat automatikusan befejeződik.

Amikor a kijelzőn megjelenik a kávéválasztó menü, akkor a készülék használatra kész.

Állítsa be a pontos időt és a dátumot a leírtak szerint.

A KÖZPONTI EGYSÉG (KPE) TISZTÍTÁSA

A KPE-t legalább hetente egyszer, de minimum 40 adagonként meleg víz alatt el kell takarítani.
A KPE-t 500 adagonként zsírozza.
FIEGYELEM! Ne használjon olyan vegyszereket, melyek befolyásolhatják a megfelelő működését. Ne mossa el mosogató gépben.

2

Nyomja meg a PRESS feliratnál a KPE-t, hogy azt ki tudja emelni a helyéről.

3

Folyóvíz alatt mossa el a KPE-t, különös tekintettel a benne levő két szűrőre.

3

Zsírozza be a KPE vájatot a készülékhez kapott tubussal.

4

Egyenletesen zsírozza mind a két vájatot.

5

Ellenőrizze, hogy a KPE tengelye megfelelő állásban van. A két jelzés egybe esik.

6

Ellenőrizze, hogy az elemek megfelelő állásban vannak. A KPE helyzetjelző kampó felső állásban kell, hogy legyen. Ellenőrizze a helyzetét, egyszerűen nyomja le a „PUSH" feliratnál.

7

A KPE hátsó felén lévő dugattyóemelő karoknak érintkeznie kell a KPE hátával.

8

Helyezze vissza az elmosott és szárított KPE-t. Ilyenkor NE nyomja le a „PUSH" feliratot.

9

Helyezze vissza a zacskókot és csukja vissza a szervizajtót.

<LANGUAGE & DISPLAY> « LANGUAGE »

NYELV MENÜ

A kijelző nyelvének beállítása érdekében, tegye meg a következő lépéseket:

Válassza ki a megfelelő nyelvet. Ha nem ismeri a felsorolt nyelvek egyikét sem, akkor válassza az angolt (English). A használati utasítás erre a nyelvre hivatkozik. Beállítás mentése után a készülék a kiválasztott nyelven jeleníti meg az információkat.

További nyelvek megjelenítése érdekében érintse meg.

<ALERT AND ACOUSTIC SETTINGS> « KEY TONE »

NYOMÓGOMB HANG MENÜ

A készülék nyomógombjának megnyomását jelző hang be illetve kikapcsolása.

ÖBLÍTÉS MENÜ

Az öblítési funkció tisztítja a készülék belső rendszerét, így garantálva, hogy az italok mindig friss vízzel készüljenek. Ez a funkció alapesetben aktív.
Figyelem: az öblítési folyamat minden alkalommal a bekapcsolást követő felfűtési folyamat után lelindul. A készülék kevés vizet folyat ki a kifolyón keresztül.

ŐRLÉSFINOMSÁG ÁLLÍTÁS

A készülék szemes kávétartályába csak minőséges szemes kávékeveréket (pressz)kávé) töltsön. Ezekben csak nagyon ritkán fordul elő a kávéról idegen szennyeződés, amely károsíthatja a darálót szerkezetét (nem garanciális meghibásodás).
A készülék lehetővé teszi, hogy különböző kávétajtékhoz állítsa a darálót őrlésfinomságát (zsíros, erősen pörkölt kávé durva, még a gyengén pörkölt kávé, finom őrlés finomságát igényelhet a megfelelő aroma elérése érdekében).

Az őrlésfinomság állítása a tartályban levő kiálló csonk lenyomásával és elforgatásával végezhető. Ez a művelet kizárólag a készülék melle szállított kulccsal végezhető. A csonk lenyomásával és egy kattanásnyi elforgatásával, majd 2-3 adag kávéital elkészítésével ellenőrizze, hogy megfelelő-e az őrlésfinomság. Csak így ellenőrizheti hitelt érdemlően a megfelelő őrlésfinomság.
A beállított őrlésfinomságot a tartályban levő jelzés mutatja.

Apró Őrlésfinomság
(gyengén pörkölt kávé)



Közepes Őrlésfinomság

Durva Őrlésfinomság
(zsíros, erősen pörkölt kávé)

A KÁVÉITAL KÉSZÍTÉS TETSZŐLEGESEN LEÁLLÍTHATÓ A „STOP COFFEE" FELÍRAT MEGMEGÉRINTÉSÉVEL.
A GŐZŐLŐ CSŐ NAGY MERTÉKBEN FELMELEGEDHET. ÉGÉSI SÉRÜLÉSEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE ÉRINTSE PUSZTA KÉZZEL.

Ellenőrizze, hogy minden tartály tiszta. A tisztításukhoz kövesse a „Tisztítási és Karbantartási" menüben leírtakat (lásd 39. oldal).

Két adag készítése alkalmával a készülék először két fél adag italt készít, majd leállítja az adagolást, megőrli a következő adag kávét és a következő két fél adag kávéitalt elkészítésével befejezi az italkészítést.

(OPTI-DOSE) AZ ÖRLESMENNYISÉG BEÁLLÍTÁSA

Az ábra színének erősége mutatja a kávé készítéséhez szükséges megőrlendő kávémennyiséget. Minél több kávét őröl meg a készülék (minél erősebb), annál sötétebb az ábra színe.

Amikor a készülék őrölt kávéból készült kávé vagy egyedi kávétal készítésére van állítva, akkor az ábrák másféle képen kerülnek kijelzésre és/vagy egy csillaggal vannak megjelölve. (Bővebb információ az Ital programozása menüben, 19-20. oldal).

Ezzel a funkcióval a készüléken beállított speciális funkciók elérése lehetséges.

< FACTORY SETTINGS >

GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK MENÜ

Ezzel a funkcióval a készülék speciális funkcióinak elérésére van lehetőség.

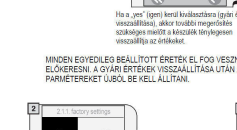

Ha a „yes" (igen) kerül kiválasztásra (gyári értékek visszaállítása), akkor további megerősítés szükséges miután a készülék ténylegesen visszaállítja az értékeket.

MINDEN EGYEDILEG BEÁLLÍTOTT ÉRTÉK EL FOG VESZNI ÉS NEM LEHET KÉSŐBB ELŐKERESNI. A GYÁRI ÉRTÉKEK VISSZAÁLLÍTÁSA UTÁN A SZÜKSÉGES EGYEDI PARMÉTEREKET ÚJBÓL BE KELL ÁLLÍTANI.

A „yes" (igen) megerősítésével az gyári értékek visszaállítódnak.

Minden paraméter beállításra kerül.

TECHNIKAI ADATOK

Tápfeszültség	Nézze meg a készülék adattábláját.
Névleges áramerősség	Nézze meg a készülék adattábláját.
Áramerősség	Nézze meg a készülék adattábláját.
Készülékház anyaga	ABS
Méret (szél. x mag. x mély.)	313x372x426 mm
Súly	9 kg
Hálózati vezeték hossza	1200 mm
Vezérlő panel	Elöl (érintő képernyő)
Víztartály	1,7 liter / kiszedhető
Vízpumpa nyomása	15 bar
Kazán	Rozsdamentes acélból
Öntökések	Kerámia kések
Szemes kávétartály	250 gr szemes kávé
Őrölt kávé minőség	7 - 10,5 gramm
Zaccfiók ürtartalma	14 pogácsa
Biztonsági egységek	Kazán biztonsági szelep – dupla biztonsági termosztát

A gyártó fenntartja magának a jogot a készülék és a használati utasítás, előzetes bejelentés nélküli változtatására. Minden a gyártásban és alapkoncepcióban bekövetkezett módosítás a technikai fejlődés következtének eredménye. A készülék megfelel a 89/336/EEC jelű rádió-zavarszűrési Európai Uniós Előírásnak (476. számú olasz Törvényhozói végzés 1992/04/12).

< CLEANING CYCLE >

TISZTÍTÁSI FOLYAMAT MENÜ

A készülék belső, kávékészítésre használt részeinek tisztítása.
A központi egységet egyszerűen, csapvíz alatt öblítse el a 40 oldalon látható módon. Ez a tisztítás teszi teljessé a KPE karbantartását. Csak a **Saeco** cég által csomagolt tablettát használja. Ez beszerezhető a Cady-Trade '95 Kft.-nél a (06-1) 4 777 020 telefonszámon.

Figyelem! Mielőtt elkezdené a műveletet, győződjön meg a következőkről:

1. legyen kéznél egy megfelelő méretű edény (kb. 1 liter ürtartalmú);
2. a KPE tisztítására használt tabletta be legyen helyezve az ürített kávéadagoló nyílásba;
3. a víztartályban megfelelő mennyiségű víz van.

A MOSÁSI FOLYAMATOT NEM LEHET MEGSZAKÍTANI.
EGY SZEMÉLYNEK JELEN KELL LENNIE A FOLYAMAT SORÁN.

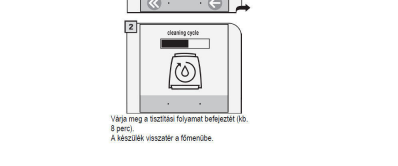

Várja meg a tisztítási folyamat befejeztét (kb. 8 perc).
A készülék visszatér a főmenübe.

Az utolsó ítalt követően a készülék üzemkész állapotba való kapcsolási idejének beállítása.
Alapbeállítás: after 3 hours (3 óra elteltével)

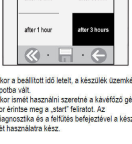

Amikor a beállított idő letelt, a készülék üzemkész állapotba vált.
Amikor ismét használni szeretné a kávéfőző gépet, akkor érintse meg a „start" feliratot. Az öndiagnosztika és a felfűtés befejeztével a készülék ismét használatra kész.

<ALERT AND ACOUSTIC SETTINGS> « READY MACHINE »

A készülék üzemkész állapotát jelző hang be illetve kikapcsolása.



<WATER SETTINGS> « WATER HARDNESS »

VÍZKEMÉNYSÉG MENÜ

A vízkeménység menü segítségével a készüléknek az üzemeltetés helyén alkalmazott víz keménységét meg lehet adni, így megfelelő időben tudja tájékoztatni a felhasználót a vízkőlerakódás esedékességéről. A vízkeménység 1 és 4 közötti skálán mozog. A készülék alapesetben 3-as értéken van.

1

Egy másodperccel merítse be egy pohár vízbe a készülékhez kapott vízkeménység mérő szálat.

2

Ellenőrizze az értéket. A vízkeménység mérő szál elszíneződésétől függően, állítsa be a vízkeménységet. (Négy kocka elszíneződése – 4/4)

A szálat csak egy alkalommal lehet használni.

Állítsa be a mért vízkeménységet a + vagy – jel érintésével.

VÍZLÁGYÍTÓ

A felhasznált víz minőségének javítása érdekében használjon vízlágyítót. Használat előtt ajtassa vízbe 30 percig. A szűrő beépítésekor után menjen a szűrő beállítás menübe, és ez után a készülék kijelzi, ha ennek cserére szükségessé válik.

1

Vegye ki a kis fehér szűrőt a víztartályból és tegye szárazt helyre a pára elkerülése.

2

Állítsa be a szűrőt a megfelelő keménységhez (a szintéket lásd a „Vízkeménység beállítása" menüpontban):
A = lágy víz
B = közepes víz (normál)
C = kemény víz

3

Helyezze be a lágyítót az üres víztartályba. Úgy fordítsa, hogy a lágyítón levő kitámasztékba a víztartály megfelelő fogadó részéhez kerüljön.

4

Töltse fel a víztartályt friss, szűrőzet. Ezután hagyja a lágyítót 30 percig ázni. Ezután öntse ki a víztartályból a vizet, öblítse ki a víztartályt, majd ismét töltse fel.

5

Helyezzen egy edényt a gőzadagoló csőalá.

6

Válassza a „water settings" menüpontot és nyomja meg a „water filter" gombot.

7

Nyomja meg a „reload water filter" gombot.

8

A gomb megnyomásával fogadja el a vízlágyító beszerelését.

9

Fordítsa el a leavíz adagoló gombot állása, a vízadagolás elindul.

Amikor a készülék befejezte a „close the steam knob" (leavíz/gőz adagoló gomb elzárása) felirat jelenik meg a kijelzőn, fordítsa a leavíz adagoló gombot állásba. Töltse fel a víztartályt, ha szükséges.
A készülék használata kész és a szűrő figyelése aktív módban van (lásd 24. oldal).

Lehetőség van a kijelző „icon format" (ábra formátum) és „text format" (szöveg formátum) közötti változtatására.

Szöveg formátumú megjelenítés — Óra menübe való belépés — Programozási menübe való belépés

Ábra formátumú megjelenítés

- A kívánt ital elkészítéséhez érintse meg a megfelelő ábrát. A készülék automatikusan elvégzi a megfelelő műveleteket.
- Két adag készítéséhez érintse meg az ábrát kétszer.



VÍZSZŰRŐ MENÜ

Lehetőség van a szűrő cseréjére figyelmeztető jelzés kibekapcsolására. Ezen funkció bekapcsolásával a készülék megfelelő időben tudja tájékoztatni a felhasználót a szűrő cseréjéről.



Ha nem aktiválta a szűrő figyelést a korábbi behelyezésekor, akkor cserélje a szűrőt a következő esetekben:

1. 60 liter víz adagolása után;
2. 90 nappal a szűrő beüzemelése után
3. 20 napon át a készülék nem volt használva.

Figyelem: ezen beállítások automatikusan állítják a készülék karbantartás ellenőrző funkcióit, melyek segítik a felhasználót a megfelelő üzemeltetésben.
Választható ikonok:
on (bekapcsol): csak abban az esetben alkalmazza, ha a szűrőt folyamatosan használja (lásd 10. oldal).
off (kikapcsol): abban az esetben, ha nincs szűrő a víztartályban.
reload water filter: abban az esetben, ha új szűrő került a víztartályba. A szűrő figyelése automatikusan bekapcsol és jelez, ha a vízszűrőt cserélni kell.